




hp color LaserJet 5550,
5550n, 5550dn,
5550dtn, 5550hdn

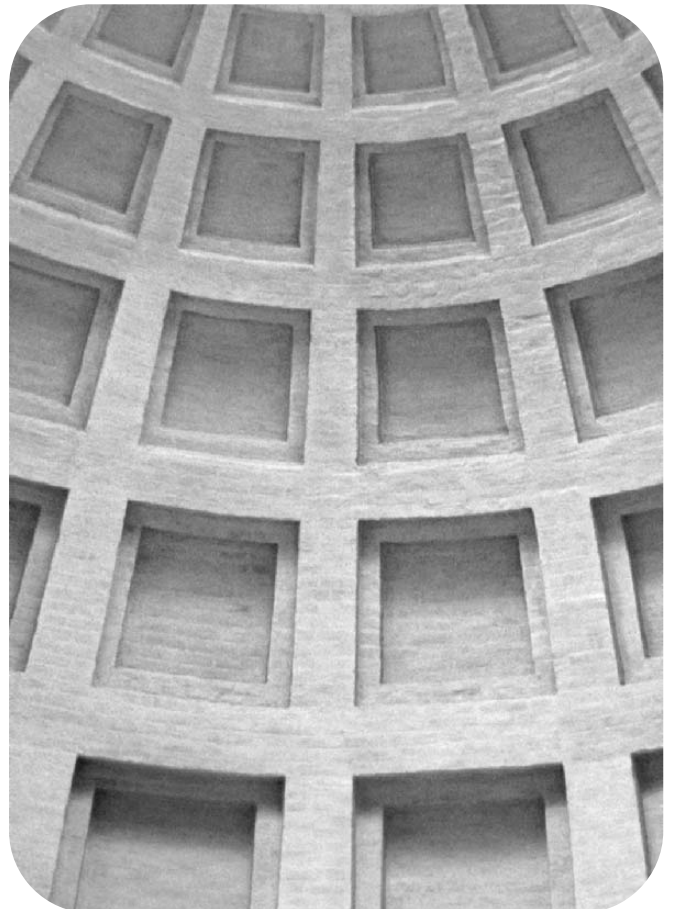

brug



tag det roligt.
vi har
løsningerne til
virksomhedens
behov

HP Global Solutions Catalog

(katalog over
HP's globale løsninger)

www.hp.com/go/gsc

Har din virksomhed brug for:

- løsninger til ekstra papirhåndtering?
- sikker udskrivning til og fra printeren/printerne?
- udskrivning af e-formularer eller andre webbaserede dokumenter?
- løsninger til alle former for udskrivning eller digital billedbehandling?

Der findes hundredvis af HP-produkter til udskrivning og digital billedbehandling - lige fra papirbakker og firmware til sikkerhedsbrug til printerstyringsprogrammer.

Besøg HP Global Solutions Catalog (GSC), og søg efter løsninger fra Hewlett-Packard og andre producenter, der er udviklet med henblik på din virksomheds specifikke behov.

GSC er den hurtigste og nemmeste måde at finde løsninger til udskrivning og digital billedbehandling.



HP Color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn,
5550dtn og 5550hdn

Brugervejledning

Copyright og licens

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for såvidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om begrænset garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Produktnummer: Q3713-90918

Edition 1, 9/2004

Varemærker

Adobe® og Adobe Postscript® 3™ er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth® er et varemærke, der tilhører ejeren og bruges af Hewlett-Packard Company ifølge en licensaftale.

Energy Star® og Energy Star-logoet® er amerikanske registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency.

Microsoft® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

PANTONE®* Genererede PANTONE®*-farver er ikke nødvendigvis afstemt med standarder, der er identificeret af PANTONE®*. Se de aktuelle PANTONE®* Publications for at få oplyst den præcise farve. PANTONE® og andre PANTONE®*, Inc.-varemærker ejes af PANTONE®*, Inc. © PANTONE®*, Inc., 2000.

UNIX® er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

Windows®, MS Windows® og Windows NT® er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

HP Kundeservice

Onlineservice

Adgang til oplysninger døgnet rundt ved hjælp af et modem eller en internetforbindelse:

World Wide Web-URL: Opdateret HP-printersoftware, produkt- og supportoplysninger og printerdrivere på flere sprog til HP Color LaserJet 5550 series-printeren kan hentes på <http://www.hp.com/support/clj5550>. (Webstedernes tekst er på engelsk).

HP ISPE (Instant Support Professional Edition) er en række webbaserede fejlfindingsværktøjer til computere og udskrivingsprodukter. ISPE hjælper dig med hurtigt at identificere, diagnosticere og løse computer- og udskrivningsproblemer. Du kan få adgang til ISPE-værktøjerne på <http://instantsupport.hp.com>.

Telefonsupport

HP tilbyder gratis telefonsupport i garantiperioden. Når du ringer, bliver du stillet om til en servicemedarbejder, der er klar til at hjælpe dig. Du kan finde oplysninger om det telefonnummer, du skal ringe på i dit land/område, i den informationsfolder, der fulgte med produktet. Du kan også besøge <http://www.hp.com/support/callcenters>. Hav følgende oplysninger parat, før du ringer til HP: produktnavn og serienummer, købsdato og en beskrivelse af problemet.

Du kan også få support via internettet på <http://www.hp.com>. Klik på feltet **support & drivers**.

Hjælpeprogrammer, drivere og elektroniske oplysninger

Besøg: http://www.hp.com/go/clj5550_software, hvis du har en HP Color LaserJet 5550 series-printer. Driverwebsiden er muligvis på engelsk, men du kan hente selve driverne på flere forskellige sprog.

Ring på: Se den informationsfolder, der fulgte med printeren.

Direkte bestilling af HP-ekstraudstyr eller -forbrugsvarer

I USA kan forbrugsvarer bestilles på <http://www.hp.com/sbso/product/supplies>. I Canada kan forbrugsvarer bestilles på <http://www.hp.ca/catalog/supplies>. I Europa kan forbrugsvarer bestilles på <http://www.hp.com/supplies>. I Asien – Stillehavsområdet/-landene kan forbrugsvarer bestilles på <http://www.hp.com/paper/>.

Ekstraudstyr kan bestilles på <http://www.hp.com/go/accessories>.

Ring på: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Canada).

Oplysninger om HP-service

Ring på 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Canada) for at få oplysninger om autoriserede HP-forhandlere. Ring til HP Kundesupport i dit land/område, hvis du har brug for produktservice. Se den informationsfolder, der fulgte med printeren.

HP-serviceaftaler

Ring på: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada).

Udvidet service: 1-800-446-0522

HP-værktøjskasse

Brug HP-værktøjskasse til at kontrollere printerens status og indstillinger og til at få vist oplysninger om fejlfinding samt onlinedokumentation. Du kan få vist HP-værktøjskasse, hvis printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis den er tilsluttet et netværk. Du skal have udført en komplet softwareinstallation for at kunne bruge HP-værktøjskasse. Se [Brug af HP-værktøjsskassen](#).

HP-support til og oplysninger om Macintosh-computere

Besøg: <http://www.hp.com/go/macosx> for at få yderligere oplysninger om Macintosh OS X-support og HP's abonnementservice vedrørende driveropdateringer.

Besøg: <http://www.hp.com/go/mac-connect> for at få yderligere oplysninger om produkter, der er specielt udviklet til Macintosh-brugere.

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende oplysninger om printeren

Hurtig adgang til printeroplysninger	2
World Wide Web-links	2
Brugervejledning-links	2
Her kan du få yderligere oplysninger	2
Printerkonfigurationer	5
HP Color LaserJet 5550	5
HP Color LaserJet 5550n	6
HP Color LaserJet 5550dn	6
HP Color LaserJet 5550dtn	7
HP Color LaserJet 5550hdn	8
Printerfunktioner	10
Gennemgang	12
Printersoftware	13
Softwarefunktioner	13
Printerdrivere	14
Software til Macintosh-computere	18
Installation af udskrivningssystemsoftwaren	18
Afinstallation af softwaren	24
Software til netværk	24
Hjælpeprogrammer	25
Specifikationer for udskriftsmedier	28
Understøttet papirvægt og understøttede papirformater	28

2 Kontrolpanel

Oversigt over kontrolpanelet	32
Display	32
Adgang til kontrolpanelet fra en computer	33
Knapper på kontrolpanelet	35
Tolkning af kontrolpanelets indikatorer	36
Kontrolpanelets menuer	37
Kom godt i gang - grundlæggende oplysninger	37
Menuhierarki	38
Sådan får du adgang til menuerne	38
Menuen Hent job (for printere med en harddisk)	38
Menuen Oplysninger	38
Menuen Papirhåndtering	39
Menuen Konfigurer enhed	39
Menuen Diagnosticering	40
Menuen Hent job (for printere med en harddisk)	42
Menuen Oplysninger	43
Menuen Papirhåndtering	44
Menuen Konfigurer enhed	45
Menuen Udskrivning	45
Menuen Udskriftskvalitet	46

Menuen Systemkonfiguration	47
Menuen I/O	50
Menuen Nulstillinger	51
Menuen Diagnosticering	52
Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel	54
Maks. antal gemte job	54
Timeout for holdte job	54
Vis adresse	55
Blanding af farve/sort	55
Indstillinger for bakkefunktion: Brug af den ønskede bakke og manuel indføring	56
PowerSave-tid	57
Printersprog	58
Sletbare advarsler	59
Fortsæt automatisk	59
Forbrugsvarer lav	60
Farve udløbet	60
Afhjælpning af papirstop	61
Sprog	61
Brug af printerens kontrolpanel i delte miljøer	62

3 I/O-konfiguration

Netværkskonfiguration	64
Konfiguration af Novell NetWare-rammetypeparametre	64
Konfiguration af TCP/IP-parametre	65
Parallel konfiguration	70
USB-konfiguration	71
Konfiguration af en Jetlink-tilslutning	72
Forbedret I/O-konfiguration (EIO)	73
HP Jetdirect-printerservere	73
Tilgængelige I/O-interfaces	73
NetWare-netværk	74
Windows- og Windows NT-netværk	74
AppleTalk-netværk	74
UNIX/Linux-netværk	74
Trådløs udskrivning	75
IEEE 802.11b-standard	75
Bluetooth	75

4 Udskrivningsopgaver

Styring af udskriftsjob	78
Kilde	78
Type og format	78
Prioriteter for udskriftsindstillinger	79
Valg af udskriftsmedie	80
Medier som bør undgås	80
Medier, der kan beskadige printeren	80
Konfiguration af papirbakker	82
Konfiguration af bakker, når printeren viser en prompt	82
Ilægning af papir i Bakke 1 til engangsbrug	82
Ilægning af papir i Bakke 1, når det samme papir bruges til flere udskriftsjob	84
Udskrivning af konvolutter fra Bakke 1	86
Ilægning af registrerbare medier i Bakke 2, 3, 4 og 5	87
Ilægning af ikke-registrerbare medier eller medier i standardformat i Bakke 2, 3, 4 og 5	90
Ilægning af specialmedier i Bakke 2, 3, 4 og 5	92

Konfiguration af bakker via menuen Papirhåndtering	95
Udskrivning på specialmedier	97
Transparenter	97
Blankt papir	97
Farvet papir	98
Udskrivning af billeder	98
Konvolutter	98
Etiketter	99
Kraftigt papir	99
HP LaserJet Tough-papir	100
Fortrykte formularer og brevpapir	100
Genbrugspapir	100
Tosidet udskrivning (dupleks)	101
Kontrolpanelindstillinger for automatisk tosidet udskrivning	102
Dupleksudskrivning af tomme sider	103
Indstillinger til indbinding af tosidede udskriftsjob	103
Manuel tosidet udskrivning (dupleksudskrivning)	103
Udskrivning af brochurer	104
Justering af registrering	104
Specielle udskrivningssituationer	106
Udskrivning af en anderledes første side	106
Udskrivning af en tom bagside	106
Udskrivning på medier i specialformat	106
Standsningsanmodning af en udskrivningsanmodning	107
Joblagringsfunktioner	107
Lagring af et udskriftsjob	108
Hurtig kopiering af et job	108
Korrekturlæsning og tilbageholdelse af et job	109
Private job	110
Mopier-tilstand	111
Hukommelsesstyring	113

5 Styring af printeren

Printerinformationssider	116
Menuoversigt	116
Konfigurationsside	116
Statusside over forbrugsvarer	117
Infoside	117
Demo	118
Siden Udskriv CMYK-prøver	118
Siden Udskriv RGB-prøver	118
Filoversigt	119
PCL- eller PS-fontliste	119
Hændelseslog	119
Brug af den integrerede webserver	120
Sådan får du adgang til den integrerede webserver ved hjælp af en netværksforbindelse	120
Fanen Oplysninger	121
Fanen Indstillinger	121
Fanen Netværk	122
Andre links	122
Brug af HP-værktøjskassen	123
Understøttede operativsystemer	123
Understøttede browsere	123
Sådan åbnes HP-værktøjsskabe	123

Afsnit i HP-værktøjskasse	124
Andre links	124
Fanen Status	124
Fanen Fejlfinding	124
Fanen Advarsler	125
Fanen Dokumentation	125
Knappen Enhedsindstillinger	125
Links i HP-værktøjskasse	126

6 Farve

Brug af farve	128
Papirvalg	128
HP ImageREt 3600	128
Bedste billedudskrivning	128
Farveindstillinger	128
sRGB	129
Udskrivning i fire farver (CMYK)	129
Styring af printerens farveindstillinger	130
Udskrivning i gråtoner	130
Automatisk eller manuel farvejustering	130
Farveafstemning	132
PANTONE®*-farveafstemning	132
Farveafstemning med farveprøvebog	132
Udskrivning af farveprøver	133
Farveemulering af HP Color LaserJet 4550	133

7 Vedligeholdelse

Styring af printerpatronen	136
HP-printerpatroner	136
Ikke-HP-printerpatroner	136
Godkendelse af printerpatroner	136
HP's hotline for bedrageri	136
Opbevaring af printerpatroner	137
Printerpatronens forventede levetid	137
Omtrentlige udskiftningsintervaller for forbrugsvarer	137
Kontrol af printerpatronens levetid	138
Udskiftning af printerpatroner	139
Sådan udskiftes printerpatronen	139
Udskiftning af forbrugsvarer	143
Forbrugsvarernes placering	143
Retningslinjer for udskiftning af forbrugsvarer	143
Sikring af plads omkring printeren til udskiftning af forbrugsvarer	144
Konfiguration af e-mail-advarsler for forbrugswarestatus	145
Regelmæssig rengøring	146
Hvornår skal OHT-føleren rengøres?	146
Sådan rengøres OHT-føleren	146
Hvornår skal ryggen til statisk afladning rengøres?	149
Sådan rengøres ryggen til statisk afladning	150

8 Fejlfinding

Kontrolliste til grundlæggende fejlfinding	155
Faktorer, som påvirker printerens ydeevne	155
Informationssider til fejlfinding	156
Testside for papirgang	156

Registreringsside	156
Hændelseslog	157
Meddelelsestyper på kontrolpanelet	158
Statusmeddelelser	158
Advarselsmeddelelser	158
Fejlmeddelelser	158
Alvorlige fejlmeddelelser	158
Meddelelser på kontrolpanelet	159
Papirstop	186
Afhjælpning af papirstop	186
Almindelige årsager til papirstop	188
Afhjælpning af papirstop	190
Papirstop i Bakke 1, 2, 3, 4 eller 5	190
Papirstop i Bakke 3, 4 eller 5	194
Papirstop i topdækselområdet	200
Papirstop i papirindføringsgangen eller i papirgangen	205
Flere papirstop i papirgangen	208
Papirstop i dupleksgangen	213
Flere papirstop i dupleksgangen	215
Problemer med medie håndtering	222
Printeren indfører flere ark	222
Printeren indfører det forkerte sideformat	222
Printeren henter papir i den forkerte bakke	223
Medie indføres ikke automatisk	223
Det er ikke muligt at vælge papirformat for Bakke 2, 3, 4 eller 5 ved hjælp af printerens kontrolpanel	224
Medie indføres ikke fra Bakke 2, 3, 4 eller 5	224
Transparenter eller blankt papir indføres ikke	225
Transparenter udskrives ikke korrekt, og kontrolpanelet viser en fejlmeddelelse om et problem med mediet i bakken.	226
Konvolutter sætter sig fast eller indføres ikke i printerens	226
Udskriften er bøjet eller krøllet	227
Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert	227
Problemer med printerreaktion	228
Ingen displaymeddelelse	228
Printeren er tændt, men intet udskrives	228
Printeren er tændt, men modtager ikke data	229
Kan ikke vælge printerens fra computeren	229
Problemer med printerens kontrolpanel	231
Kontrolpanelets indstillinger fungerer ikke korrekt	231
Bakke 3, 4 eller 5 kan ikke vælges	231
Problemer med farveudskrivning	232
Udskriver sort i stedet for farve	232
Forkert nuance	232
Manglende farver	232
Inkonsistente farver efter installation af en printerpatron	233
Udskrevne farver stemmer ikke overens med skærmfarverne	233
Forkert printerudskrift	234
Forkerte fonte udskrives	234
Kan ikke udskrive alle tegn i et symbolsæt	234
Forskudt tekst fra udskrift til udskrift	234
Uregelmæssige, manglende tegn eller afbrudte udskrifter	234
Delvis udskrift	235
Retningslinjer for udskrivning med forskellige fonte	235
Problemer med programmerne	236
Systemvalg kan ikke ændres via softwaren	236

En font kan ikke vælges fra softwaren	236
Farver kan ikke vælges fra programmet	236
Printerdriveren genkender ikke Bakke 3, 4 eller 5 i udstyret til dupleksudskrivning	236
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten	237
Problemer med udskriftskvaliteten på grund af det anvendte papir	237
Fejl i forbindelse med overheadtransparenter	237
Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til omgivelserne	238
Problemer med udskriftskvaliteten, der er forbundet med papirstop	238
Problemer med udskriftskvaliteten i forbindelse med vedligeholdelse	238
Fejlfindingssider for udskriftskvalitet	238
Kalibrering af printeren	239
Fejloversigt for udskriftskvalitet	239

Tillæg A Arbejde med hukommelses- og printerserverkort

Printerhukommelse og -fonte	245
Udskrivning af en konfigurationsside	245
Installation af hukommelse og fonte	247
Sådan installeres DIMM'er med DDR-hukommelse	247
Sådan installeres et flash-hukommelseskort	250
Aktivering af hukommelsen	253
Installation af et HP Jetdirect-printerserverkort	254
Sådan installeres et HP Jetdirect-printerserverkort	254

Tillæg B Forbrugsvarer og ekstraudstyr

Tilgængeligheden af reservedele og forbrugsvarer	257
Bestilling direkte gennem den integrerede webserver (printere med netværkstilslutning)	257
Bestilling direkte gennem printersoftware (for printere der er tilsluttet en computer direkte)	258
Sådan bestiller du forbrugsvarer til printeren direkte gennem computersoftware	258

Tillæg C Service og support

Hewlett-Packard erklæring om begrænset garanti	261
Begrænset garanti for printerpatroner og billedtromler	263
HP's Premium-beskyttelsesgaranti. Erklæring om begrænset garanti for LaserJet-fikseringsenhedssæt og -billedoverføringssæt til farvebilleder	264
HP's vedligeholdelsesaftaler	265
Aftaler om service på stedet (on-site)	265

Tillæg D Printerspecifikationer

Elektriske specifikationer	268
Støjniveau ^{1, 2}	269
Specifikationer for driftsmiljø	270

Tillæg E Lovgivningsmæssige oplysninger

FCC-bestemmelser	271
Miljøbeskyttelsesprogram	272
Beskyttelse af miljøet	272
Ozonproduktion	272
Energiforbrug	272
Papirforbrug	272
Plastik	272
Forbrugsvarer til HP LaserJet-printeren	272

Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recycling-programmet	273
Genbrugspapir	273
Begrænsninger i materialet	273
Datablad om materialesikkerhed (MSDS)	273
Yderligere oplysninger	273
Overensstemmelseserklæring	275
Sikkerhedserklæringer	276
Lasersikkerhed	276
Canadiske DOC-regulativer	276
EMI-erklæring (Korea)	276
VCCI-erklæring (Japan)	276
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland	277

Ordliste

Indeks

1

Grundlæggende oplysninger om printeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer printeren og lærer de forskellige printerfunktioner at kende. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Hurtig adgang til printeroplysninger](#)
- [Printerkonfigurationer](#)
- [Printerfunktioner](#)
- [Gennemgang](#)
- [Printersoftware](#)
- [Specifikationer for udskriftsmedier](#)

Hurtig adgang til printeroplysninger

World Wide Web-links

Printerdrivere, opdateret HP-printersoftware, produktoplysninger og support kan hentes på følgende URL-adresse:

- <http://www.hp.com/support/clj5550>

Printerdrivere kan downloades fra følgende websteder:

- I Kina: <ftp://www.hp.com.cn/support/clj5550>
- I Japan: <ftp://www.jpn.hp.com/support/clj5550>
- I Korea: <http://www.hp.co.kr/support/clj5550>
- I Taiwan: <http://www.hp.com.tw/support/clj5550>
- eller på det lokale websted med drivere: <http://www.dds.com.tw>

Bestilling af forbrugsvarer:

- USA: <http://www.hp.com/go/ljsupplies>
- Globalt: <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html>

Bestilling af ekstraudstyr:

- <http://www.hp.com/go/accessories>

Brugervejledning-links


- [Gennemgang](#)
- [Udskiftning af forbrugsvarer](#)

Her kan du få yderligere oplysninger


Du kan få oplysninger om brugen af denne printer flere steder. Se <http://www.hp.com/support/clj5550>.

Opstilling af printeren


Opsætningsvejledning — Trinvis vejledning i installation og opsætning af printeren. Denne vejledning findes på den cd-rom, der blev leveret sammen med printeren.

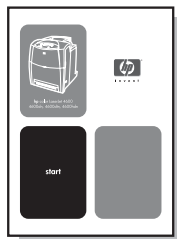

HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide — Vejledning i konfiguration og fejlfinding af HP Jetdirect-printerserveren. Denne vejledning findes på den cd-rom, der blev leveret sammen med printeren.

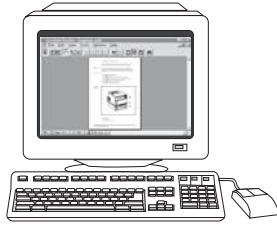

Installationsvejledninger til ekstraudstyr og forbrugsvarer — Trinvise vejledninger, som følger med printerens ekstraudstyr og forbrugsvarer, til installation af printerens ekstraudstyr og forbrugsvarer.

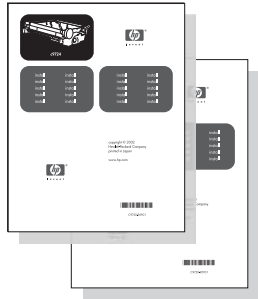

Brug af printeren

Brugervejledning — Detaljerede oplysninger om brug og fejlfinding af printeren. Til rådighed på den cd-rom, der fulgte med printeren.



Online Hjælp — Oplysninger om de printerindstillinger, som er tilgængelige i printerdriveren. Hvis du vil se en Hjælp-fil, skal du have adgang til online Hjælp via printerdriveren.




HTML (Online) Brugervejledning — Detaljerede oplysninger om brug og fejlfinding af printeren. Tilgængelig på <http://www.hp.com/support/clj5550>. Vælg **Manuals**, når der er oprettet forbindelse.



Printerkonfigurationer

Tak, fordi du har købt HP Color LaserJet 5550 series-printeren. Denne printer fås i de forskellige konfigurationer, som er beskrevet herunder.

HP Color LaserJet 5550

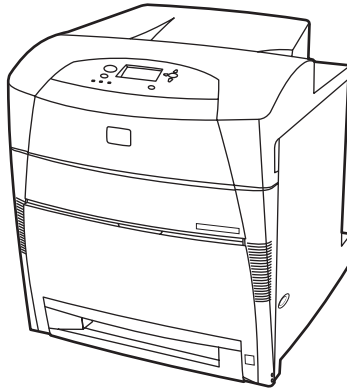

HP Color LaserJet 5550-printeren er en laserprinter, der bruger fire farver og udskriver 28 A4-sider pr. minut og op til 27 sider i Letter-format pr. minut. Følgende er en liste over printerfunktioner. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du under [Printerfunktioner](#).

- Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark forskellige udskriftsmedier eller 20 konvolutter.
- Bakke 2 er en 500 arks papirfremfører, der understøtter formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Denne bakke kan også håndtere brugerdefinerede medier
- Kapacitet til at oprette forbindelse ved hjælp af parallel-, netværks- og Jetlink-porte. Printeren er udstyret med tre EIO-stik (forbedret input/output), en Jetlink-port, et USB 1.1-stik (Universal Serial Bus) samt en standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284-C).
- 160 megabyte (MB) SDRAM-hukommelse (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 128 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra DIMM-stik (Dual Inline Memory Module).


HP Color LaserJet 5550n



HP Color LaserJet 5550n-printeren er en laserprinter, der bruger fire farver og udskriver 28 A4-sider pr. minut og op til 27 sider i Letter-format pr. minut. Følgende er en liste over printerfunktioner. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du under [Printerfunktioner](#).

- Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark forskellige udskriftsmedier eller 20 konvolutter.
- Bakke 2 er en 500 arks papirfremfører, der understøtter formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Denne bakke kan også håndtere brugerdefinerede medier
- Kapacitet til at oprette forbindelse ved hjælp af parallel-, netværks- og Jetlink-porte. Printeren er udstyret med tre EIO-stik (forbedret input/output), en Jetlink-port, et USB 1.1-stik (Universal Serial Bus) samt en standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284-C). Printeren indeholder også et EIO-netværkskort til HP Jetdirect 620N-printerserveren.
- 160 megabyte (MB) SDRAM-hukommelse (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 128 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra DIMM-stik (Dual Inline Memory Module).


HP Color LaserJet 5550dn

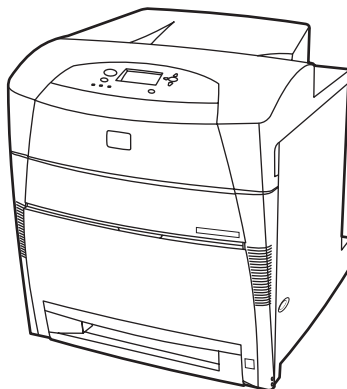

HP Color LaserJet 5550dn er en laserprinter, der bruger fire farver og udskriver 28 A4-sider pr. minut og op til 27 sider i Letter-format pr. minut. Følgende er en liste over printerfunktioner. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du under [Printerfunktioner](#).

- Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark forskellige udskriftsmedier eller 20 konvolutter.
- Bakke 2 er en 500 arks papirfremfører, der understøtter formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Denne bakke kan også håndtere brugerdefinerede medier
- Automatisk tosidet (dupleks) udskrivning
- Kapacitet til at oprette forbindelse ved hjælp af parallel-, netværks- og Jetlink-porte. Printeren er udstyret med tre EIO-stik (forbedret input/output), en Jetlink-port, et USB 1.1-stik (Universal Serial Bus) samt en standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284-C). Printeren indeholder også et EIO-netværkskort til HP Jetdirect 620N-printerserveren.
- 160 megabyte (MB) SDRAM-hukommelse (Synchronous Dynamic Random Access Memory). 128 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra DIMM-stik (Dual Inline Memory Module).

HP Color LaserJet 5550dtn

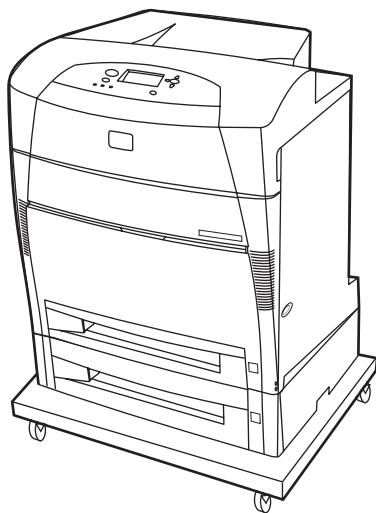


HP Color LaserJet 5550dtn er en laserprinter, der bruger fire farver og udskriver 28 A4-sider pr. minut og op til 27 sider i Letter-format pr. minut. Følgende er en liste over printerfunktioner. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du under [Printerfunktioner](#).

- Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark forskellige udskriftsmedier eller 20 konvolutter.
- Bakke 2 er en 500 arks papirfremfører, der understøtter formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Bakke 3 kan rumme 500 ark i formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Begge bakker kan håndtere brugerdefinerede medier.

- Automatisk tosidet (dupleks) udskrivning
- Kapacitet til at oprette forbindelse ved hjælp af parallel-, netværks- og Jetlink-porte. Printeren er udstyret med tre EIO-stik (forbedret input/output), en Jetlink-port, et USB 1.1-stik (Universal Serial Bus) samt en standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284-C). Printeren indeholder også et EIO-netværkskort til HP Jetdirect 620N-printerserveren.
- 288 MB SDRAM: 256 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra DIMM-stik. Denne printer indeholder to 200-bens SODIMM-stik (Small Outline Dual Inline Memory Module), som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. En ekstra harddisk er tilgængelig.
- Printerstativ.

HP Color LaserJet 5550hdn

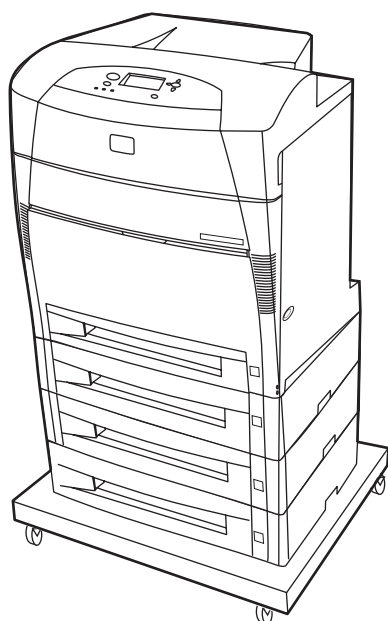


HP Color LaserJet 5550hdn er en laserprinter, der bruger fire farver og udskriver 28 A4-sider pr. minut og op til 27 sider i Letter-format pr. minut. Følgende er en liste over printerfunktioner. Yderligere oplysninger om de enkelte funktioner finder du under [Printerfunktioner](#).

- Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark forskellige udskriftsmedier eller 20 konvolutter.
- Bakke 2 er en 500 arks papirfremfører, der understøtter formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Denne bakke kan også håndtere brugerdefinerede medier
- Bakke 3, 4 og 5 kan rumme 500 ark i formaterne Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 og Legal. Disse bakker kan også håndtere brugerdefinerede medier
- Printerstativ.
- Automatisk tosidet (dupleks) udskrivning

- Kapacitet til at oprette forbindelse ved hjælp af parallel-, netværks- og Jetlink-porte. Printeren er udstyret med tre EIO-stik (forbedret input/output), en Jetlink-port, et USB 1.1-stik (Universal Serial Bus) samt en standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284-C). Printeren indeholder også et EIO-netværkskort til HP Jetdirect 620N-printerserveren.
- 288 MB SDRAM: 256 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra DIMM-stik. Denne printer indeholder to 200-bens SODIMM-stik (Small Outline Dual Inline Memory Module), som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. Derudover indeholder printeren en harddisk.

Bemærk!

Hvis du føjer Bakke 5 til printeren, efter du har købt printeren, kan bakkepositionsindikatoren vise det forkerte nummer. Hvis du vil ændre nummeret, skal du skubbe positionsindikatorknappen til nummer 5.

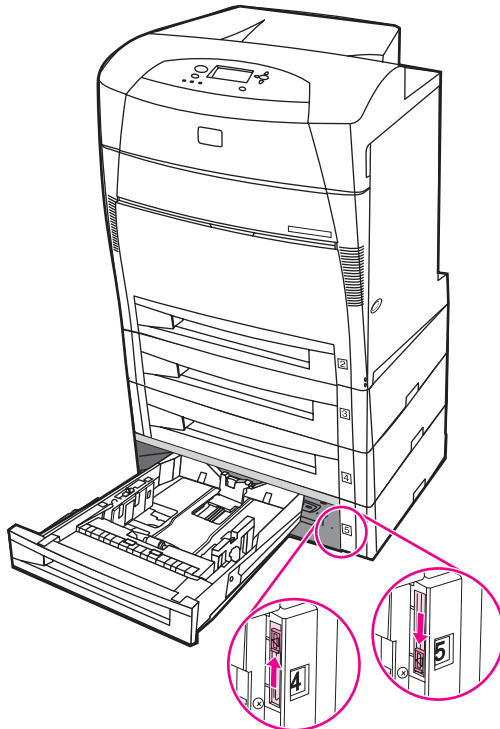

Printerfunktioner

Denne printer kombinerer Hewlett Packard-udskrivningens kvalitet og driftssikkerhed med nedennævnte funktioner. Yderligere oplysninger om printerfunktioner findes på Hewlett Packards websted på <http://www.hp.com/support/clj5550>.

Funktioner


Ydeevne	<ul style="list-style-type: none">• Op til 28 A4-sider pr. minut og op til 27 sider i Letter-format pr. minut.• Udskriver også på transparente og blankt papir. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hukommelse	<ul style="list-style-type: none">• HP Color LaserJet 5550-, HP Color LaserJet 5550n- og HP Color LaserJet 5550dn-modellerne indeholder 128 MB SDRAM, 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra åbent DIMM-stik. Hukommelsesspecifikation: Alle HP Color LaserJet 5550 series-printere bruger 200-bens SODIMM, der understøtter 128 eller 256 MB RAM.• HP Color LaserJet 5550dtn- og HP Color LaserJet 5550hdn-modellerne indeholder 288 MB SDRAM: 256 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet og et ekstra DIMM-stik. Disse printermodeller indeholder to 200-bens SODIMM-stil, der hver accepterer 128 eller 256 MB RAM.• Ekstra harddiskdrev kan tilføjes via et EIO-stik (følger med HP Color LaserJet 5550hdn-printeren).
Brugergrenseflade	<ul style="list-style-type: none">• Grafisk display på kontrolpanelet.• Forbedret hjælp med animeret grafik.• Integreret webserver giver adgang til support og bestilling af forbrugsvarer (netværkstilsluttede printere).• Software til HP-værktøjskasse til angivelse af printerstatus og alarmer, konfiguration af printerindstillinger, visning af dokumentations- og fejlfindingsoplysninger og udskrivning af interne printeroplysningssider.
Understøttede printersprog	<ul style="list-style-type: none">• HP PCL 6.• HP PCL 5c.• PostScript 3-emulering.• Automatisk sprogsift.• Direkte PDF-understøttelse.• XHTML-understøttelse.
Lagringsfunktioner	<ul style="list-style-type: none">• Joblagring. Se Maks. antal gemte job for at få flere oplysninger.• PIN-udskrivning (personligt identifikationsnummer) (for printere med harddiske).• Fonte og formularer.
Fonte	<ul style="list-style-type: none">• 80 interne fonte er til rådighed for både PCL- og PostScript-emulering.• 80 skærmfonte, der passer til printerens, i TrueType™-format, er tilgængelige i softwareløsningen.• Understøtter formularer og skrifttyper på harddisken ved hjælp af HP Web Jetadmin.

Funktioner (fortsat)

Papirhåndtering	<ul style="list-style-type: none">• Udskriver på papir fra 76 x 127 mm op til 306 x 470 mm.• Udskriver på papir med en vægt fra 60 g/m² til 200 g/m².• Udskriver på en lang række medietyper, herunder blankt papir, etiketter, overheadtransparenter og konvolutter.• Flere blankhedsniveauer.• En 500-arks papirfremfører (Bakke 2), der understøtter papirformater fra 148 x 210 mm op til 297 x 432 mm.• Ekstra 500-arks papirfremfører, der understøtter papirformater fra 148 x 210 mm op til 297 x 432 mm, som er standard på HP Color LaserJet 5550dtn-printere (Bakke 3) og HP Color LaserJet 5550hdn (Bakke 3, 4 og 5). Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater, hvis du ønsker yderligere oplysninger.• Automatisk tosidet udskrivning på HP Color LaserJet 5550dn-, HP Color LaserJet 5550dtn- og HP Color LaserJet 5550hdn-printere.• 250-arks forside nedad-udskriftsbakke.
Ekstraudstyr	<ul style="list-style-type: none">• Printerharddisk til lagring af skrifttyper og makroer samt joblagring, som er standard på HP Color LaserJet 5550hdn.• DIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules).• Printerstativ (anbefales til yderligere ekstrabakker).• Ekstrabakkerne 3, 4 og 5, som understøtter papirformater fra 148 x 210 mm op til 297 x 432 mm, som er standard på HP Color LaserJet 5550dtn-printere (Bakke 3) og HP Color LaserJet 5550hdn-printere (Bakke 3, 4 og 5).
Tilslutning	<ul style="list-style-type: none">• Ekstra forbedret input/output-netværkskort (EIO), som er standard på HP Color LaserJet 5550n-, HP Color LaserJet 5550dn-, HP Color LaserJet 5550dtn- og HP Color LaserJet 5550hdn-printere.• USB 1.1-tilslutning.• HP Web Jetadmin-software.• Standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284-C).• Denne printer understøtter et Jetlink-stik til inputenheder til papirhåndtering.• Både USB- og paralleltilslutninger understøttes, men kan ikke bruges samtidig.
Forbrugsvarer	<ul style="list-style-type: none">• Statussiden for forbrugsvarer indeholder oplysninger om tonerniveau, sideantal og anslået antal resterende sider.• Patrondesign, der ikke skal rystes.• Printeren kontrollerer, at der anvendes originale HP-printerpatroner, når de installeres.• Internetaktiverede muligheder for bestilling af forbrugsvarer (ved hjælp af integreret webserver eller printerstatus og advarsler).


Gennemgang

Følgende illustrationer viser placeringen af og navnene på denne printers vigtigste komponenter.

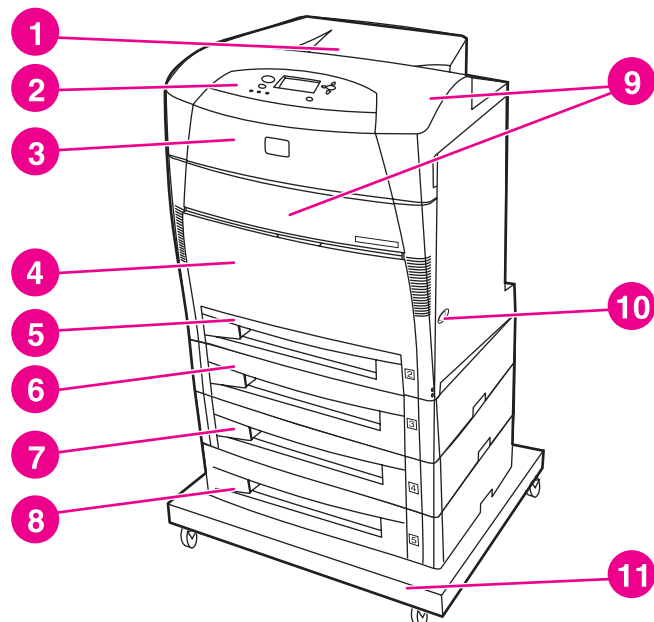

Set forfra

- 1 udskriftsbakke
- 2 printerens kontrolpanel
- 3 topdæksel
- 4 Bakke 1 (åbnet til brug)
- 5 Bakke 2 (500 ark almindeligt papir)
- 6 Bakke 3 (ekstraudstyr, 500 ark almindeligt papir)
- 7 Bakke 4 (ekstraudstyr, 500 ark almindeligt papir)
- 8 Bakke 5 (ekstraudstyr, 500 ark almindeligt papir)
- 9 adgang til printerpatroner, overførsenhed og fikseringsenhed
- 10 tænd/sluk-knap
- 11 stativ

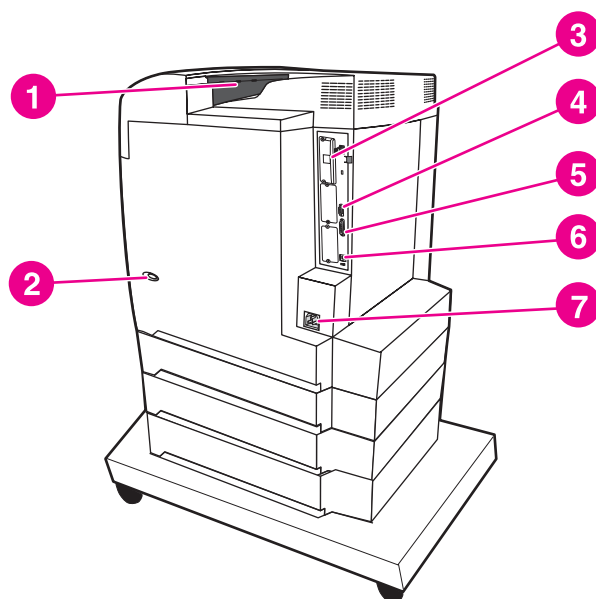

Set bagfra/fra siden

- 1 udskriftsbakke
- 2 tænd/sluk-knap
- 3 EIO-tilslutning
- 4 Jetlink-tilslutning
- 5 parallelport
- 6 USB-tilslutning
- 7 Strømtilslutning

Printersoftware

Der følger en cd-rom med printeren, som indeholder softwaren til udskrivningssystemet. Softwarekomponenterne og printerdriverne på denne cd-rom hjælper dig, så du kan udnytte printerens muligheder fuldt ud. I *Opsætningsvejledning* kan du finde den nødvendige installationsvejledning.

Bemærk!

Du kan få de seneste oplysninger om komponenterne i udskrivningssystemsoftwaren i vigtigt-filen på <http://www.hp.com/support/clj5550>. Oplysninger om installation af printersoftwaren finder du i installationsbemærkningerne på den cd-rom, der følger med printeren.

Dette afsnit indeholder en oversigt over den software, der findes på cd-rom'en. Udskrivningssystemet indeholder software til slutbrugere og netværksadministratorer, der anvender følgende operativmiljøer:

- Microsoft Windows 98, Me
- Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP og Server 2003
- Apple Mac OS version 8.6 til 9.2.x og Apple Mac OS version 10.1 og senere

Bemærk!

Du kan se en liste over netværksmiljøer, som understøttes af komponenterne i netværksadministratorsoftwaren, på [Netværkskonfiguration](#).

Bemærk!

Gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at se en liste over printerdriverne, opdateret HP-printersoftware og oplysninger om produktsupport.

Softwarefunktioner

Funktionerne Automatisk konfiguration, Opdater nu og Forudkonfiguration er tilgængelige på HP Color LaserJet 5550 series-printere.

Autokonfiguration af driver

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5c-driverne til Windows og PS-driverne til Windows 2000 og Windows XP har en funktion til automatisk søgning efter og konfiguration af drivere til printerens ekstraudstyr under installationen. Funktionen til automatisk driverkonfiguration understøtter bl.a. dupleksenheden, ekstra papirbakker og DIMM'er (Dual Inline Memory Modules).

Opdater nu

Hvis du har ændret konfigurationen af HP Color LaserJet 5550-printeren siden installationen, kan driveren opdateres automatisk med den nye konfiguration i miljøer, der understøtter tovejskommunikation. Klik på knappen **Opdater nu**, hvis den nye konfiguration automatisk skal afspejles i driveren.

Bemærk!

Funktionen Opdater nu understøttes ikke i miljøer, hvor delte Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- eller Windows XP-klienter er tilsluttet til Windows NT 4.0-, Windows 2000- eller Windows XP-værter.

HP Driver Preconfiguration (Forudkonfiguration af HP-driver)

HP Driver Preconfiguration (Forudkonfiguration af HP-driver) er en softwarearkitektur og et sæt værktøjer, som gør det muligt at tilpasse og distribuere HP-software i styrede udskrivningsmiljøer i virksomheder. Ved hjælp af HP Driver Preconfiguration (Forudkonfiguration af HP-driver) kan IT-administratorer (informationsteknologi) forudkonfigurere udskrivnings- og enhedsstandarderne for HP-printerdrivere, før driverne installeres i netværksmiljøet. Yderligere oplysninger findes i *HP Driver Preconfiguration Support Guide* (Vejledning til forudkonfiguration af HP-driver) på <http://www.hp.com/support/clj5550>.

Printerdrivere

Printerdriverne giver adgang til printerens funktioner og gør computeren i stand til at kommunikere med printeren (ved brug af et printersprog). Se oplysninger om yderligere software og sprog i installationsbemærkningerne og de senest opdaterede vigtigst-filer på den cd-rom, der fulgte med printeren.

Følgende printerdrivere følger med printeren. De nyeste drivere kan hentes på <http://www.hp.com/support/clj5550>. Afhængigt af konfigurationen af Windows-baserede computere kontrollerer installationsprogrammet til printersoftwaren automatisk, om computeren har internetadgang med henblik på at hente de nyeste drivere.

Operativsystem ¹	PCL 6	PCL 5c	PS	PPD ²
Windows 98, Me	✓	✓	✓	✓
Windows NT 4.0	✓	✓	✓	✓
Windows 2000	✓	✓	✓	✓
Windows XP	✓	✓	✓	✓
Windows Server 2003	✓	✓	✓	✓
Macintosh OS	✓	✓	✓	

¹ Ikke alle printerfunktioner er tilgængelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se de tilgængelige funktioner i den kontekstafhængige hjælp til driveren.

² PPD-filer (PostScript Printer Description).

Bemærk!

Hvis dit system ikke automatisk søgte efter de nyeste drivere på internettet under softwareinstallationen, skal du downloade dem fra <http://www.hp.com/support/clj5550>. Når du har fået forbindelse, skal du vælge **Downloads and Drivers** for at finde den driver, som du ønsker at downloade.

Du kan downloade modelscripts til UNIX® og Linux fra internettet, eller du kan få dem hos en autoriseret HP-service- eller supportudbyder. Se den supportfolder, der blev leveret sammen med printeren.

Bemærk!

Hvis den printerdriver, du ønsker, ikke findes på printer-cd-rom'en eller ikke er angivet her, skal du se installationsbemærkningerne og de senest opdaterede vigtigst-filer for at se, om printerdriveren understøttes. Hvis den ikke understøttes, skal du få en driver til printeren hos producenten eller forhandleren af det program, du anvender.

Yderligere drivere

Følgende drivere er ikke med på cd-rom'en, men du kan finde dem på internettet eller få dem hos HP Kundeservice.

- PCL 5c-printerdrivere til Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP og Server 2003.
- OS/2 PCL 5c/6-printerdriver.
- OS/2 PS-printerdriver.
- UNIX-modelscripts.
- Linux-drivere.
- HP OpenVMS-drivere.

Bemærk!

OS/2-drivene fås hos IBM og leveres sammen med OS/2. De fås ikke til traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk og japansk.

Vælg den printerdriver, der passer til dine behov.

Vælg en printerdriver, der passer til den måde, du bruger printeren på. Visse printerfunktioner er kun tilgængelige i PCL 6-drivene. Se de tilgængelige funktioner i hjælpen til printerdriveren.

- Brug PCL 6-driveren for at udnytte printerens funktioner fuldt ud. Til almindelig kontorudskrivning anbefales PCL 6-driveren for at sikre optimal ydeevne og udskriftskvalitet.
- Brug PCL 5c-driveren, hvis bagudkompatibilitet med tidligere PCL-printerdrivere eller ældre printere er påkrævet.
- Brug PS-driveren, hvis du primært udskriver fra PostScript-specifikke programmer, f.eks. Adobe og Corel, for at sikre kompatibilitet med PostScript Level 3 eller understøttelse af DIMM'er til PS-fonte.

Bemærk!

Printeren skifter automatisk mellem PS- og PCL printersprog.

Hjælp til printerdrivere

Alle printerdrivere har hjælpeskærm billeder, der kan aktiveres ved hjælp af knappen Hjælp, tasten F1 på computerens tastatur eller spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af printerdriveren (afhængigt af det anvendte Windows-operativsystem). Disse hjælpeskærm billeder indeholder detaljerede oplysninger om den pågældende driver. Hjælpen til printerdriveren er ikke den samme som hjælpen til programmet.

Adgang til printerdriverne

Etabler adgang til printerdriverne fra computeren på en af følgende måder:

Operativsystem	Sådan ændres indstillingerne for alle aktuelle udskriftsjob (indtil programmet er lukket)	Sådan ændres standardindstillingerne for udskriftsjob (Aktiver f.eks. Udskriv på begge sider som standard).	Sådan ændres konfigurationsindstillingerne (Tilføj f.eks. fysisk ekstraudstyr, f.eks. en bakke, eller aktiver/deaktiver en driverfunktion, f.eks. Tillad manuel dupleksudskrivning).
Windows 98, NT4.0 og ME	Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. Vælg printeren, og klik på Egenskaber . (Fremgangsmåden kan variere, men dette er den mest almindelige fremgangsmåde).	Klik på Start , klik på Indstillinger , og klik derefter på Printere . Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber (Windows 98 og ME) eller Dokumentstandarder (NT 4.0).	Klik på Start , klik på Indstillinger , og klik derefter på Printere . Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber . Vælg fanen Konfigurer .
Windows 2000 og XP	Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. Vælg printeren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger . (Fremgangsmåden kan variere, men dette er den mest almindelige fremgangsmåde).	Klik på Start , klik på Indstillinger , og klik derefter på Printere eller Printere og faxenheder . Højreklik på printerikonet, og vælg Udskriftsindstillinger .	Klik på Start , klik på Indstillinger , og klik derefter på Printere eller Printere og faxenheder . Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber . Vælg fanen Enhedsindstillinger .
Macintosh OS 9.1	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger på de forskellige pop-up-menuer.	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Når du ændrer indstillinger på pop-up-menuen, skal du klikke på Arkiver indstillinger .	Klik på printersymbolet på skrivebordet. Klik på Skift indstilling i menuen Udskrivning .
Macintosh OS X 10.1	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger på de forskellige pop-up-menuer.	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger på de forskellige pop-up-menuer, og klik derefter på Arkiver speciel indstilling på pop-up-hovedmenuen. Disse indstillinger gemmes som indstillingen Speciel . Hvis du vil bruge de nye indstillinger, skal du vælge indstillingen Speciel , hver gang du åbner et program og udskriver.	Slet printeren, og installer den igen. Driveren konfigureres automatisk med de nye indstillinger, når den installeres igen. (kun AppleTalk-forbindelser) Bemærk! Konfigurationsindstillinger er muligvis ikke tilgængelige ved brug af tilstanden <u>Classic</u> .

Operativsystem	Sådan ændres indstillingerne for alle aktuelle udskriftsjob (indtil programmet er lukket)	Sådan ændres standardindstillingerne for udskriftsjob (Aktiver f.eks. Udskriv på begge sider som standard).	Sådan ændres konfigurationsindstillingerne (Tilføj f.eks. fysisk ekstraudstyr, f.eks. en bakke, eller aktiver/deaktiver en driverfunktion, f.eks. Tillad manuel dupleksudskrivning).
Macintosh OS X.2	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger i de forskellige pop-up-menuer.	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger i de forskellige pop-up-menuer, og klik derefter på Arkiver som på pop-up-menuen Forudindstillinger , og indtast et navn til forudindstillingen. Disse indstillinger gemmes i menuen Forudindstillinger . Hvis du vil bruge de nye indstillinger, skal du vælge den gemte forudindstilling, hver gang du åbner et program og udskriver.	Åbn Printercentral . (Vælg harddisken, klik på Programmer , klik på Hjælpeprogrammer , og dobbeltklik derefter på Printercentral). Klik på udskriftskøen. Klik på Vis info i menuen Printere . Vælg menuen Valg til ekstraudstyr . Bemærk! Konfigurationsindstillinger er muligvis ikke tilgængelige ved brug af tilstanden Classic .
Macintosh OS X.3	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger i de forskellige pop-up-menuer.	Klik på Udskriv i menuen Arkiv . Rediger de ønskede indstillinger i de forskellige pop-up-menuer, og klik derefter på Arkiver som på pop-up-menuen Forudindstillinger , og indtast et navn til forudindstillingen. Disse indstillinger gemmes i menuen Forudindstillinger . Hvis du vil bruge de nye indstillinger, skal du vælge den gemte forudindstilling, hver gang du åbner et program og udskriver.	Åbn Printer Setup Utility (Hjælpeprogram til printeropsætning). (Vælg harddisken, klik på Programmer , klik på Hjælpeprogrammer , og dobbeltklik derefter på Printer Setup Utility (Hjælpeprogram til printeropsætning)). Klik på udskriftskøen. Klik på Vis info i menuen Printere . Vælg menuen Valg til ekstraudstyr .

Software til Macintosh-computere

HP-installationsprogrammet indeholder PPD-filer (PostScript Printer Description), PDE'er (Printer Dialog Extensions) og HP LaserJet Utility (Hjælpeprogrammet HP LaserJet) til brug sammen med Macintosh-computere.

Den integrerede webserver kan bruges af Macintosh-computere, hvis printeren er tilsluttet et netværk.

PPD'er

PPD-filer giver dig sammen med Apple PostScript-driverne adgang til printerens funktioner og gør computeren i stand til at kommunikere med printeren. Cd-rom'en indeholder et installationsprogram til PPD-filerne, PDE'erne og anden software. Brug den PS-driver, der fulgte med operativsystemet.

HP LaserJet Utility (Hjælpeprogrammet HP LaserJet)

Brug HP LaserJet Utility (Hjælpeprogrammet HP LaserJet) til at styre funktioner, der ikke er tilgængelige i driveren. De illustrerede skærbilleder gør det lettere at vælge printerfunktioner end nogensinde før. Brug HP LaserJet Utility (Hjælpeprogram til HP LaserJet) til følgende opgaver:

- navngivning af printeren, tildeling af printeren til en zone på netværket og hentning af filer og fonte.
- konfiguration og indstilling af printeren til IP-udskrivning (Internet Protocol).

Bemærk!

HP LaserJet Utility (Hjælpeprogrammet HP LaserJet) understøttes ikke i øjeblikket for OS X, men det understøttes for tilstanden Classic.

Installation af udskrivningssystemsoftwaren

Følgende afsnit indeholder oplysninger om installation af udskrivningssystemsoftwaren.

Udskrivningssystemsoftware og printerdrivere leveres på en cd-rom sammen med printeren. Udskrivningssystemsoftwaren på cd-rom'en skal installeres, for at du kan udnytte printerens funktioner fuldt ud.

Hvis du ikke har adgang til et cd-rom-drev, kan du hente udskrivningssystemsoftwaren fra internettet på <http://www.hp.com/support/clj5550>.

Bemærk!

Du kan hente eksempler på modelskripts til UNIX®- (HP-UX®, Sun Solaris) og Linux-netværk fra <http://www.hp.com/support>.

Du kan hente den nyeste software gratis på <http://www.hp.com/support/clj5550>.

Installation af Windows-udskrivningssystemsoftware til direkte tilslutninger

I dette afsnit forklares det, hvordan du installerer udskrivningssystemsoftwaren til Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 og Windows XP.

Når du installerer udskrivningssoftwaren i et miljø med direkte tilslutning, skal du altid installere softwaren, før du tilslutter parallel- eller USB-kablet. Se [Installation af softwaren efter at parallel- eller USB-kablet er tilsluttet](#), hvis parallel- eller USB-kablet blev tilsluttet før softwareinstallationen.

Du kan enten bruge et parallel- eller et USB-kabel ved direkte tilslutning. Du kan dog ikke tilslutte parallel- og USB-kabler samtidigt. Brug et IEEE 1284-kompatibelt kabel eller et standard-USB-kabel, der er 2 meter langt.

Bemærk!

NT 4.0 understøtter ikke USB-kabeltilslutninger.

Sådan installeres udskrivningssystemsoftwaren

1. Luk alle åbne og kørende programmer.
2. Placer cd-rom'en til printerens i cd-rom-drevet. Hvis velkomstskærm-billedet ikke vises, skal du åbne det på følgende måde:
 - Klik på **Kør** i menuen **Start**.
 - Skriv følgende: X:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet).
 - Klik på **OK**.
3. Klik på **Installer printer** ved prompten, og følg vejledningen på computerskærmen.
4. Klik på **Udfør**, når installationen er fuldført.
5. Du skal muligvis genstarte computeren.
6. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret.

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis det ikke er muligt, skal du se installationsbemærkningerne og vigtigst-filerne på cd-rom'en til printerens eller den folder, der fulgte med printerens, eller gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få hjælp eller yderligere oplysninger.

Installation af Windows-udskrivningssystemsoftware til netværk

Softwaren på cd-rom'en til printerens understøtter netværksinstallation i et Microsoft-netværk. Oplysninger om netværksinstallation på andre operativsystemer finder du på <http://www.hp.com/support/clj5550> eller i *Network Installation Guide* (Vejledning til netværksinstallation), som følger med printerens.

HP Jetdirect-printerserveren, som følger med HP LaserJet 5550n-, HP LaserJet 5550dn- eller HP LaserJet 5550dtn-printerens, har en 10/100 Base-TX-netværksport. Se [Forbrugsvarer og ekstraudstyr](#), eller gå til <http://www.hp.com/support/clj5550>, hvis du skal bruge en HP Jetdirect-printerserver med en anden type netværksport.

Installationsprogrammet understøtter ikke installation af printere eller oprettelse af printerobjekter på Novell-servere. Det understøtter kun direkte netværksinstallationer mellem Windows-computere og en printer. Hvis du vil installere printerens og oprette objekter på en Novell-server, skal du bruge et HP-hjælpeprogram (f.eks. HP Web Jetadmin eller HP Install Network Printer Wizard) eller et Novell-hjælpeprogram (f.eks. NWadmin).

Sådan installeres udskrivningssystemsoftwaren

1. Hvis du installerer softwaren på Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 eller Windows XP, skal du have administratorrettigheder.

2. Kontroller, at HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret korrekt til netværket, ved at udskrive en konfigurationsside (se [Printerinformationssider](#)). Find printerens IP-adresse på side 2. Du skal muligvis bruge denne adresse under installationen. Hvis printerens bruger en DHCP IP-konfiguration, skal du bruge navnet på side 2. Hvis printeren er slukket i længere tid, sikrer DHCP ikke, at der udstedes den samme IP-adresse.
3. Luk alle åbne og kørende programmer.
4. Placer cd-rom'en til printerens i cd-rom-drevet. Hvis velkomstskærbilledet ikke vises, skal du åbne det på følgende måde:
 - Klik på **Kør** i menuen **Start**.
 - Skriv følgende: X:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet).
 - Klik på **OK**.
5. Klik på **Installer printer** ved prompten, og følg vejledningen på computerskærmen.
6. Klik på **Udfør**, når installationen er fuldført.
7. Du skal muligvis genstarte computeren.
8. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret.

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis det ikke er muligt, skal du se installationsbemærkningerne og vigtigst-filerne på cd-rom'en til printerens eller den folder, der fulgte med printerens, eller gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få hjælp eller yderligere oplysninger.

Sådan konfigureres en Windows-computer, så den kan bruge netværksprinterens ved hjælp af deling i Windows

Hvis printerens er direkte tilsluttet en computer ved hjælp af et parallelkabel, kan du dele printerens på netværket, så andre netværksbrugere kan udskrive til den. Du kan også dele en printer med en direkte USB-tilslutning.

Se dokumentationen til Windows for at aktivere deling i Windows. Når printerens er delt, skal du installere printersoftwaren på alle computere, der deler printerens.

Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til netværk

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du installerer Macintosh-udskrivningssystemsoftware. Udskrivningssystemsoftwaren understøtter Apple Mac OS version 8.6 – 9.2.x og Apple Mac OS version 10.1 og senere

Udskrivningssystemsoftwaren omfatter følgende komponenter:

- **PPD-filer (PostScript® Printer Description)**

PPD-filer giver dig sammen med Apple PostScript-driverne adgang til printerens funktioner. Den cd-rom, der fulgte med printeren, indeholder et installationsprogram til PPD-filerne og anden software. Brug den Apple LaserWriter 8-printerdriver, der fulgte med computeren.

- **HP LaserJet Utility** (Hjælpeprogrammet HP LaserJet)

HP LaserJet Utility (Hjælpeprogrammet HP LaserJet) giver adgang til funktioner, der ikke er tilgængelige i printerdriveren. Vælg printerfunktioner, og udfør følgende printeropgaver ved hjælp af de illustrerede skærbilleder:

- Navngivning af printeren.
- Tildeling af printeren til en zone på netværket.
- Tildeling af en IP-adresse til printeren.
- Download af filer og fonte.
- Konfiguration og indstilling af printeren til IP-eller AppleTalk-udskrivning.

Bemærk!

HP LaserJet Utility (Hjælpeprogrammet HP LaserJet) understøttes ikke i øjeblikket for OS X, men det understøttes for tilstanden Classic.

Sådan installeres printerdriverne Mac OS 8.6 – 9.2

1. Tilslut netværkskablet til HP Jetdirect-printerserveren og en netværksport.
2. Placer cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom'en køres automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke køres automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-symbolet på skrivebordet og dobbeltklikke på symbolet for installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen Installer/<sprog> på Starter-cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). (Mappen Installer/English indeholder f.eks. symbolet for installationsprogrammet til den engelske software).
3. Følg vejledningen på computerskærmen.
4. Åbn Apple Desktop Printer Utility, som findes i mappen {Startup Disk}: Programmer: Hjælpeprogrammer.
5. Dobbeltklik på **Printer (AppleTalk)**.
6. Dobbeltklik på **Skift** ud for **AppleTalk-printervalg**.
7. Vælg printeren, klik på **Automatisk**, og klik derefter på **Opret**.
8. Klik på **Vælg standardprinter** i menuen **Udskrivning**.

Bemærk!

Symbolet på skrivebordet er et standardsymbol. Alle udskriftsvinduer vises i udskriftsdialogboksen i et program.

Sådan installeres printerdrivere fra Mac OS 10.1 og nyere

1. Tilslut netværkskablet til HP Jetdirect-printerserveren og en netværksport.
2. Placer cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom'en køres automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke køres automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-symbolet på skrivebordet og dobbeltklikke på symbolet for installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen Installer/<sprog> på Starter-cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). (Mappen Installer/English indeholder f.eks. symbolet for installationsprogrammet til den engelske software).

3. Dobbeltklik på mappen **HP LaserJet Installers**.
4. Følg vejledningen på computerskærmen.
5. Dobbeltklik på symbolet for installationsprogrammet for det ønskede sprog.
6. Klik på **Programmer** på computerens harddisk, klik på **Hjælpeprogrammer**, og dobbeltklik derefter på **Printercentral**).
7. Klik på **Tilføj printer**.
8. Vælg AppleTalk-tilslutningstypen på OS X 10.1 og Rendezvous-tilslutningstypen på OS X 10.2.
9. Vælg printernavnet.
10. Klik på **Tilføj printer**.
11. Luk Printercentral ved at klikke på lukkeknappen i øverste venstre hjørne.

Bemærk!

Macintosh-computere kan ikke tilsluttes direkte til printerens via en parallelport.

Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til direkte tilslutninger (USB)

Bemærk!

Macintosh-computere understøtter ikke parallelporttilslutninger.

I dette afsnit forklares det, hvordan du installerer udskrivningssystemsoftwaren til Mac OS 8.6, Mac OS 9. x og Mac OS X og nyere.

Apple LaserWriter-driveren skal være installeret, for at du kan bruge PPD-filerne. Brug den Apple LaserWriter 8-printerdriver, der fulgte med Macintosh-computeren.

Sådan installeres udskrivningssystemsoftwaren

1. Tilslut et USB-kabel til USB-porten på printerens og USB-porten på computeren. Brug et standard-USB-kabel på 2 meter.
2. Luk alle åbne og kørende programmer.
3. Placer cd-rom'en til printerens i cd-rom-drevet, og kørs installationsprogrammet.
Cd-rom'en køres automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke køres automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-symbolet på skrivebordet og dobbeltklikke på symbolet for installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen Installer/<prog> på Starter-cd-rom'en (hvor <prog> er dit foretrukne sprog).
4. Følg vejledningen på computerskærmen.
5. Genstart computeren.

6. *For Mac OS 8.6:*

- Åbn Apple Desktop-printerhjelpefunktionen i HD/Programmer/Hjælpeprogrammer.
- Dobbeltklik på **Printer (USB)**.
- Dobbeltklik på **Skift** ud for **USB-printervalg**.
- Vælg printeren, klik på **Automatisk**, og klik derefter på **Opret**.
- Klik på det printersymbol på skrivebordet, der netop er oprettet.
- Klik på **Vælg standardprinter** i menuen **Udskrivning**.

For Mac OS 9.x:

- Åbn Apple Desktop-printerhjelpefunktionen i HD/Programmer/Hjælpeprogrammer.
- Dobbeltklik på **Printer (USB)**, og klik derefter på **OK**.
- Dobbeltklik på **Skift** ud for **USB-printervalg**.
- Vælg printeren, og klik derefter på **OK**.
- Klik på **Automatisk** ved siden af **Postscript® Printer Description (PPD) File**, og vælg derefter **Opret**.
- Gem printeropsætningen.
- Klik på det printersymbol på skrivebordet, der netop er oprettet.
- Klik på **Vælg standardprinter** i menuen **Udskrivning**.

For Mac OS X:

Bemærk!

Hvis Mac OS X og 9x (Classic) er installeret på samme computer, viser installationsprogrammet installationsindstillingerne for både Classic og OS X.

- Start Printercentral i HD/Programmer/Hjælpeprogrammer/Printercentral.
 - Hvis printeren vises på printerlisten, skal du slette den.
 - Klik på **Tilføj**.
 - Vælg **USB** i rullemenuen øverst i vinduet.
 - Vælg **HP** på listen over printermodeller.
 - Vælg **HP Color Laserjet 5550** under **Modelnavn**, og klik derefter på **Tilføj**.
7. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret.
- Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis det ikke er muligt, skal du se installationsbemærkningerne og vigtigst-filerne på cd-rom'en til printeren eller den folder, der fulgte med printeren, eller gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få hjælp eller yderligere oplysninger.

Bemærk!

Symbolet på skrivebordet er et standardsymbol. Alle udskriftsvinduer vises i udskriftsdialogboksen i et program.

Installation af softwaren efter at parallel- eller USB-kablet er tilsluttet

Hvis du allerede har tilsluttet et parallel- eller USB-kabel til en Windows-computer, vises **Guiden Der er fundet ny hardware**, når du tænder computeren.

Sådan gør du det muligt for guiden at gennemse cd-rom'en og installere printersoftwaren automatisk

1. Klik på **Søg på cd-rom-drev** i dialogboksen **Der er fundet ny hardware**.
2. Klik på **Næste**.
3. Følg vejledningen på computerskærmen.
4. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt installeret.

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis det ikke er muligt, skal du se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd-rom'en til printerens eller den folder, der fulgte med printerens, eller gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få hjælp eller yderligere oplysninger.

Afinstallation af softwaren

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du afinstallerer udskrivningssystemsoftwaren.

Sådan fjernes software fra Windows-operativsystemer

Brug afinstallationsprogrammet i programgruppen HP LaserJet 5550/Funktioner til at vælge og fjerne nogle af eller alle HP-udskrivningssystemkomponenterne i Windows.

1. Klik på **Start**, og klik derefter på **Programmer**.
2. Klik på **HP LaserJet 5550**, og klik derefter på **Funktioner**.
3. Klik på **Afinstalleringsprogram**.
4. Klik på **Næste**.
5. Vælg de komponenter i HP-udskrivningssystemet, du vil afinstallere.
6. Klik på **OK**.
7. Følg vejledningen på computerskærmen for at udføre afinstallationen.

Sådan fjernes software fra Macintosh-operativsystemer

Træk mappen HP LaserJet og PPD-arkiverne til papirkurven.

Software til netværk

En oversigt over tilgængelige løsninger i forbindelse med HP-netværksinstallation og konfigurationssoftware findes i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (Vejledning til HP Jetdirect-printerserverens administrator). Denne vejledning findes på den cd-rom, der fulgte med printerens.

HP Web Jetadmin

Med HP Web Jetadmin kan du styre HP Jetdirect-tilsluttede printere på dit intranet ved hjælp af en browser. HP Web Jetadmin er et browserbaseret styringsværktøj og bør kun installeres på en enkelt computer til netværksadministration. Det kan installeres og køres på systemer med Red Hat Linux, Suse Linux, Windows NT 4.0 Server og Workstation, Windows 2000 Professional, Server og Advanced Server og Windows XP med Service Pack 1.

Besøg HP Kundeservice online på <http://www.hp.com/go/webjetadmin> for at downloade en aktuell version af HP Web Jetadmin og den seneste liste over understøttede værtssystemer.

Når HP Web Jetadmin er installeret på en værtsserver, er det nemt for enhver klient at få adgang via en understøttet webbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller Netscape Navigator 7.0.).

HP Web Jetadmin indeholder følgende funktioner:

- Opgavebestemt brugergrænseflade med visninger, der kan konfigureres, så de netværksansvarlige sparer megen tid.
- Brugerprofiler, der kan tilpasses, gør det muligt for netværksadministratorer kun at medtage den viste eller anvendte funktion.
- Omgående e-mail-meddelelse om hardwaresvigt, forbrugsvarer der er ved at være opbrugt og andre printerproblemer videresendes nu til forskellige personer.
- Fjerninstallation og styring fra et hvilket som helst sted blot ved hjælp af en standardwebbrowser.
- Avancerede registreringsfunktioner, der selv finder perifere enheder på netværket, uden at de enkelte printere manuelt skal føjes til en database.
- Enkel integrering i virksomhedsstyringspakker.
- Hurtig registrering af perifere enheder på basis af parametre som IP-adresse, farveegenskaber og modelnavn.
- Let strukturering af perifere enheder i logiske grupperinger med virtuelle kontoroversigter, der sikrer nem navigering.
- Styring og konfiguration af flere printere samtidigt.

Gå til <http://www.hp.com/go/webjetadmin> for at få de seneste oplysninger om HP Web Jetadmin.

UNIX

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt printerinstallationsprogram til HP-UX- og Solaris-netværk. Det kan downloades fra HP Kundeservice online på http://www.hp.com/support/net_printing.

Hjælpeprogrammer

HP Color LaserJet 5550 series-printeren er udstyret med flere hjælpeprogrammer, der gør det let at overvåge og styre printeren på et netværk.

Integreret webserver

Denne printer er udstyret med en integreret webserver, som giver dig adgang til oplysninger om printer- og netværksaktiviteter. En webserver giver et miljø, hvor du kan køre internetprogrammer, på næsten samme måde som et operativsystem, f.eks. Windows, giver et miljø, hvor du kan køre programmer på computeren. Outputet fra disse programmer kan derefter vises ved hjælp af en webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

Når en webserver er "integreret", betyder det, at den findes i en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller i firmwaren fremfor i softwaren på netværksserveren.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver printeren en grænseflade, som alle med en netværkstilsluttet computer eller en standardwebbrowser kan få adgang til. Der skal ikke installeres eller konfigureres nogen speciel software. Yderligere oplysninger om brugen af HP's integrerede webserver findes i *Embedded Web Server User Guide* (Brugervejledning til integreret webserver). Denne vejledning findes på den cd-rom, der fulgte med printeren.

Funktioner

HP's integrerede webserver giver dig mulighed for at få vist status for printeren og netværksskottet og styre udskrivningsfunktioner fra computeren. Du kan udføre følgende handlinger med HP's integrerede webserver:

- få vist oplysninger om printerstatus
- se en angivelse af den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye
- få vist og ændre bakkekonfigurationer
- få vist og ændre menukonfigurationen i printerens kontrolpanel
- få vist og udskrive interne sider
- modtage meddelelser om nyheder inden for printere og forbrugsvarer
- tilføje eller tilpasse hyperlinks til andre websteder
- vælge det sprog, som oplysningerne på den integrerede webserver skal vises på
- få vist og ændre netværkskonfigurationen

Se [Brug af den integrerede webserver](#) for at få en komplet forklaring på funktionerne og funktionaliteten i den integrerede webserver.

HP-værktøjskasse

HP-værktøjskasse kan kun anvendes til Windows. Programmet kan bruges til følgende opgaver:

- kontrollere printerens status
- få vist oplysninger om fejlfinding
- få vist onlinedokumentation
- udskrive interne printersider
- modtage pop-up-statusmeddelelser
- få adgang til den integrerede webserver

Du kan få vist HP-værktøjskasse, hvis printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis den er tilsluttet et netværk. Du skal have udført en komplet softwareinstallation for at kunne bruge HP-værktøjskasse.

Andre komponenter og hjælpeprogrammer

Der findes flere programmer til Windows- og Macintosh OS-brugere samt netværksadministratorer. Disse programmer er angivet herunder.

Windows	Macintosh OS	Netværksadministrator
<ul style="list-style-type: none"> • Software-installationsprogram — automatiserer installation af udskrivningssystemet • Onlineregistrering på internettet • HP-værktøjskasse 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript-printerbeskrivelsesfiler (PPD'er) — til brug med de Apple PostScript-drivere, der følger med Mac OS • HP LaserJet Utility (kan downloades fra internettet) — et printerstyringsprogram til Mac OS-brugere • HP værktøjskasse (til Mac OS X v10.2 og senere) 	<ul style="list-style-type: none"> • HP Web Jetadmin — et browserbaseret systemstyringsværktøj. Se http://www.hp.com/go/webjetadmin for at få den nyeste HP Web Jetadmin-software • HP Jetdirect Printer Installer til UNIX — kan hentes fra http://www.hp.com/support/net_printing

Specifikationer for udskriftsmedier

Du opnår optimale resultater ved at bruge almindeligt kopipapir à 75 g/m² – 90 g/m².
Kontroller, at papiret er af god kvalitet og uden hakker, revner, pletter, løse partikler, støv, rynker, æselører, og at det ikke buer.

- Gå til <http://www.hp.com/go/ljsupplies> for at bestille forbrugsvarer i USA.
- Gå til <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> for at bestille forbrugsvarer over hele verden.
- Gå til <http://www.hp.com/go/accessories> for at bestille ekstraudstyr.
- Gå til <http://www.hp.com/support/ljpaperguide> for at få oplysninger om understøttede medie vægte og -formater.

Understøttet papirvægt og understøttede papirformater

Formaterne Letter og A4 kan lægges i printerens med den lange eller korte kant forrest. Ilægning med den lange kant forrest er den foretrukne retning. Ilægning med den lange kant forrest giver større produktionshastighed og et mindre materialeforbrug. Ilægning med den korte kant forrest kaldes roteret retning og identificeres i bakkerne som LTR-R og A4-R. Denne ilægningstype kan være nyttig, når du udskriver på medier med særlige egenskaber, f.eks. huller eller vinduer.

Bakke 1 – papirformater og -typer

Bakke 1	Mål	Vægt eller tykkelse	Kapacitet
Minimumstørrelse (medmindre andet er angivet)	76 x 127 mm		
Maksimumstørrelse (medmindre andet er angivet) ¹	306 x 470 mm		
Ikke-registrerbare standardformater: Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Legal, Executive, A5, A3, RA3, 11 x 17, B4(JIS), B5(JIS), Dobbelt postkort(JIS), 16K, 8K, Executive (JIS), 12 x 18, 8.5 x 13, A6, JIS-B6, Statement, #10 envelope, DL Envelope, C5 Envelope, B5 Envelope, Monarch Envelope. (Bakke 1 har ingen standardformater, der registreres automatisk.)			
Almindeligt papir		75 til 89 g/m ²	100 ark (75 g/m ²)

Bakke 1 – papirformater og -typer (fortsat)

Bakke 1	Mål	Vægt eller tykkelse	Kapacitet
Letvægtpapir		60 til 74 g/m ²	100 ark
Mellemlægningspapir		90 til 104 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Kraftigt papir		105 til 119 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Ekstra kraftigt papir		120 til 164 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Karton		163 til 200 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Blankt papir		75 til 105 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Kraftigt blankt		106 til 120 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Meget blanke billeder		120 til 120 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Transparent		0.12 til 0.13 mm tyk	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Stærkt papir		0.10 til 0.13 mm tyk	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Konvolutter		75 til 105 g/m ²	20 konvolutter
Etiketter			Maksimal stakhøjde: 10 mm

¹ Papir op til 312 mm i bredden kan indføres gennem papirgangen, men de fleste drivere understøtter kun en maksimumbredde på 306 mm.

Bemærk!

Følgende tabel viser standardformaterne op det papir, som printeren kan registrere automatisk, når det lægges i Bakke 2 og ekstrabakke 3, 4 og 5. Yderligere oplysninger om ilægning af ikke-registrerbare standardpapirformater finder du under [Konfiguration af papirbakker](#).

Bakke 2 og ekstrabakke 3, 4 og 5 – papirformater og -typer

Bakke 2 og ekstrabakke 3, 4 og 5	Mål	Vægt eller tykkelse	Kapacitet
Automatisk registrerbare standardformater: Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, A3, 11x17, Legal, B4 (JIS), B5(JIS), A5 og Executive			
Ikke-registrerbare standardformater: 16K, 8K, Executive (JIS) og 8,5 x 13			

Bakke 2 og ekstrabakke 3, 4 og 5 – papirformater og -typer (fortsat)

Bakke 2 og ekstrabakke 3, 4 og 5	Mål	Vægt eller tykkelse	Kapacitet
Minimumstørrelse (medmindre andet er angivet)	76 x 127 mm		
Maksimumstørrelse (medmindre andet er angivet)	297 x 431 mm		
Almindeligt papir		75 til 89 g/m ²	500 ark (75 g/m ²)
Letvægtpapir		60 til 74 g/m ²	500 ark
Mellemlægningspapir		90 til 104 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 50 mm
Kraftigt papir		105 til 119 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 50 mm
Ekstra kraftigt papir ¹		120 til 163 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 50 mm
Blankt papir		75 til 105 g/m ²	200 ark
Meget blanke billeder		120 til 120 g/m ²	Maksimal stakhøjde: 10 mm
Etiketter			Maksimal stakhøjde: 50 mm
Transparent		0.12 til 0.13 mm tyk	100 ark
Stærkt papir		0.10 til 0.13 mm tyk	100 ark

¹ Brugen af ekstra kraftigt papir fra Bakke 2, 3, 4 og 5 er tilladt, men ydeevnen kan ikke garanteres på grund af variationerne i papiret.

Automatisk tosidet udskrivning (dupleksudskrivning)¹

Automatisk tosidet udskrivning	Mål	Vægt eller tykkelse	Kapacitet
Papir i standardformat, Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, Legal, Executive, A3, 11x17, B4 (JIS), B5 (JIS)		60 til 120 g/m ²	

¹ Printerens udskriver automatisk på papir med en vægt på op til 163 g/m². Automatisk tosidet udskrivning på papir med en vægt, som overskrider den maksimumværdi, der er angivet i denne tabel, kan medføre uventede resultater.

Manuel tosidet udskrivning (dupleksudskrivning). Ethvert af de understøttede papirformater, der er angivet til udskrivning fra Bakke 1, kan dupleksudskrives manuelt. Se [Tosidet udskrivning \(dupleks\)](#) for at få yderligere oplysninger.

2


Kontrolpanel

Dette kapitel indeholder oplysninger om printerens kontrolpanel, som giver dig mulighed for at styre printerens funktioner, og som viser oplysninger om printeren og udskriftsjobbene. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Oversigt over kontrolpanelet](#)
- [Knapper på kontrolpanelet](#)
- [Tolkning af kontrolpanelets indikatorer](#)
- [Kontrolpanelets menuer](#)
- [Menuhierarki](#)
- [Menuen Hent job \(for printere med en harddisk\)](#)
- [Menuen Oplysninger](#)
- [Menuen Papirhåndtering](#)
- [Menuen Konfigurer enhed](#)
- [Menuen Diagnosticering](#)
- [Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel](#)
- [Brug af printerens kontrolpanel i delte miljøer](#)

Oversigt over kontrolpanelet

Kontrolpanelet bruges til styring af printerfunktionerne, og der vises desuden oplysninger om printeren og udskriftsjobbene. På displayet vises grafiske oplysninger om status for printer og forbrugsvarer, hvilket gør det let at identificere og rette problemer.

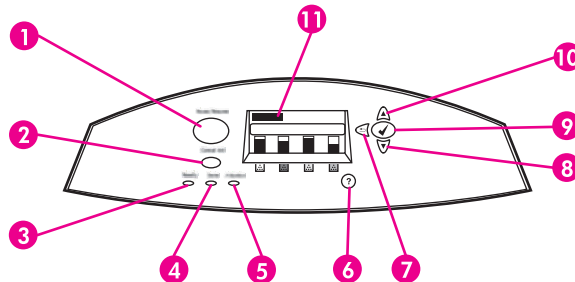

Knapper og indikatorer på kontrolpanelet


- 1 Knappen **MENU**
- 2 Knappen **STOP**
- 3 Indikatoren **KLAR**
- 4 Indikatoren **DATA**
- 5 Indikatoren **EFTERSYN**
- 6 Knappen **HJÆLP(?)**
- 7 Knappen **TILBAGE/AFSLUT(↩)**
- 8 Knappen **PIL NED(▼)**
- 9 Knappen **VÆLG(✓)**
- 10 Knappen **PIL OP(▲)**
- 11 Display

Printeren kommunikerer via displayet og indikatorerne nederst til venstre på kontrolpanelet. Indikatorerne Klar, Data og Eftersyn giver et hurtigt overblik over printerens tilstand og advarer om udskrivningsproblemer. Displayet viser mere udførlige oplysninger om status samt menuer, hjælp, animationer og fejlmeddelelser.

Display


Printerens display viser komplette oplysninger i rette tid om printeren og udskriftsjob. Grafikken illustrerer forbrugsvareriveauet, placeringen af papirstop samt jobstatus. Menuer giver adgang til printerfunktioner og detaljerede oplysninger.

Den øverste del af displayet har tre områder: meddelelsesområde, promptområde og område til forbrugsvaremåleren.

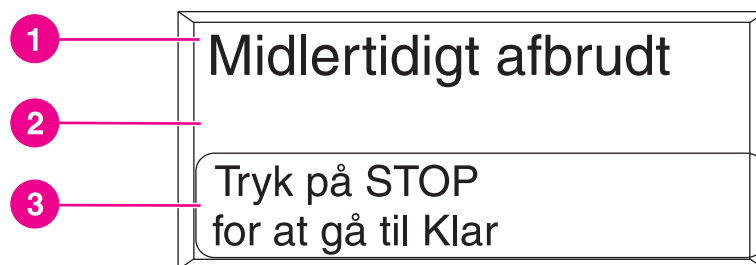

Printerdisplay

- 1 Meddelelsesområde
- 2 Meddelelsesområde
- 3 Promptområde

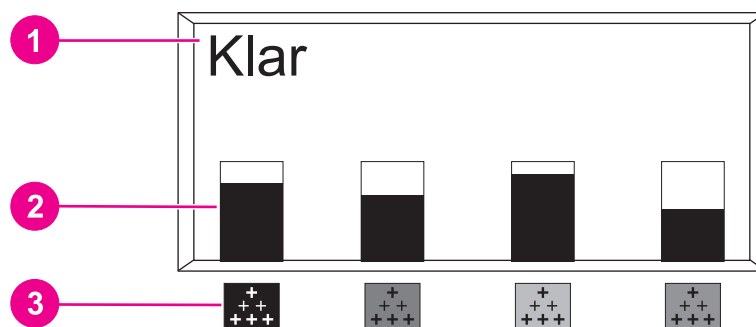

Printerdisplay

- 1 Meddelelsesområde
- 2 Forbrugsvaremåler
- 3 Printerpatronfarver er angivet fra venstre til højre: sort, magenta, gul og cyan

Meddelelses- og promptområderne på displayet advarer dig om printerens status og angiver, hvordan du skal reagere.

Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatroner (sort, magenta, gul, cyan). Der vises et ? i stedet for forbrugsniveauet, når dette ikke er kendt. Dette kan være tilfældet under følgende omstændigheder:

- manglende printerpatroner
- forkert placerede printerpatroner
- fejlbehæftede printerpatroner
- visse printerpatroner, der ikke er fra HP

Forbrugsvaremåleren vises, når printeren er i tilstanden **Klar** uden advarsler. Den vises også, når printeren viser en advarsel eller fejlmeddelelse vedrørende en printerpatron eller flere forbrugsvare.

Adgang til kontrolpanelet fra en computer

Du har også adgang til printerens kontrolpanel fra en computer, når du bruger indstillingssiden for den integrerede webserver.


Computeren viser de samme oplysninger som kontrolpanelet. Du kan også udføre kontrolpanelfunktioner fra computeren, f.eks. kontrol af status for forbrugsvarer, visning af meddelelser eller ændring af bakkekonfiguration. Se [Brug af den integrerede webserver](#) for at få flere oplysninger.

Knapper på kontrolpanelet

Brug knapperne på kontrolpanelet til at udføre printerfunktioner og til at navigere i menuer og reagere på meddelelser på displayet.

Knapnavn	Funktion
✓ VÆLG	Foretager valg og genoptager udskrivning efter fejl, efter hvilken der kan fortsættes automatisk.
▲ PIL OP ▼ PIL NED	Navigerer i menuer og tekst og øger eller mindsker værdierne af numeriske elementer på displayet.
↩ TILBAGE/AFSLUT-PIL	Navigerer tilbage i indlejrede menuer eller afslutter menuer eller hjælp.
MENU	Åbner og afslutter menuer.
STOP	Afbryder det aktuelle job og giver mulighed for at genoptage udskrivningen eller annullere det aktuelle job.
? HJÆLP	Viser animeret grafik og detaljerede oplysninger om printermeddelelser eller menuer.

Tolkning af kontrolpanelets indikatorer

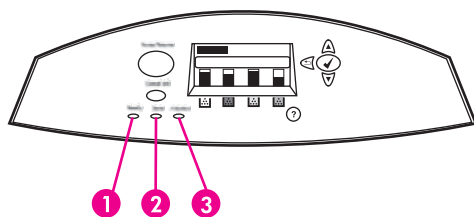

Kontrolpanelets indikatorer

- 1 KLAR
- 2 DATA
- 3 EFTERSYN

Indikator	Tændt	Slukket	Blinker
KLAR (grøn)	Printeren er online (kan modtage og behandle data).	Printeren er offline eller slukket.	Printeren forsøger at standse udskrivningen og gå offline.
DATA (grøn)	Der er behandlede data i printeren, men det er nødvendigt med flere data for at fuldføre jobbet.	Printeren hverken behandler eller modtager data.	Printeren behandler og modtager data.
EFTERSYN (gul)	Der er opstået en alvorlig fejl. Printer kræver eftersyn.	Eftersyn er ikke påkrævet.	Der er opstået en fejl. Printeren kræver eftersyn.

Kontrolpanelets menuer

Du kan udføre de fleste rutineudskrivningsopgaver fra computeren via printerdriveren eller programmet. Dette er den nemmeste måde at styre printeren på, og den tilsidesætter indstillingerne på printerens kontrolpanel. Se de hjælpefiler, der hører til softwaren. Du kan også få yderligere oplysninger om adgang til printerdriveren ved at se [Printersoftware](#).

Du kan også styre printeren ved at ændre indstillingerne i printerens kontrolpanel. Brug kontrolpanelet til at få adgang til de printerfunktioner, der ikke understøttes af printerdriveren eller programmet. Brug kontrolpanelet til at konfigurere bakker til papirformat og -type.

Kom godt i gang - grundlæggende oplysninger

- Åbn menuerne, og aktiver det ønskede menupunkt ved at trykke på knappen (✓).
- Anvend Pil op eller Pil ned til at navigere i menuerne. Ud over navigering i menuerne kan Pil op og Pil ned (▲ ▼) anvendes til at øge og mindske numeriske værdier under forskellige indstillinger. Hold Pil op eller Pil ned nede for at rulle hurtigere.
- Ved hjælp af knappen Tilbage (↩) kan du gå tilbage i menuerne og vælge numeriske værdier, når du konfigurerer printeren.
- Afslut alle menuer ved at trykke på **MENU**.
- Hvis der ikke er trykket på nogen tast i 30 sekunder, vender printeren tilbage til **Klar**-tilstand.
- Et låsesymbol ud for et menupunkt betyder, at du skal bruge en PIN-kode for at aktivere menupunktet. Dette nummer fås normalt hos netværksadministratoren.

Menuhierarki

I følgende tabeller vises menuhierarkierne for hver menu.

Sådan får du adgang til menuerne

1. Tryk én gang på **AFKRYDSNINGSTEGN** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at navigere gennem listerne.
3. Tryk på ✓ for at vælge den relevante indstilling.
4. Tryk på ↩ for at vende tilbage til det forrige niveau.
5. Tryk på **AFKRYDSNINGSTEGN** for at afslutte menuerne.

MENUER	HENT JOB OPLYSNINGER PAPIRHÅNDTERING KONFIGURER ENHED DIAGNOSTICERING SERVICE
---------------	--

Menuen Hent job (for printere med en harddisk)

Se [Menuen Hent job \(for printere med en harddisk\)](#) for at få yderligere oplysninger.

HENT JOB	Der vises en liste med gemte job INGEN GEMTE JOB
-----------------	--

Menuen Oplysninger

Se [Menuen Oplysninger](#) for at få yderligere oplysninger.

OPLYSNINGER	UDSKRIV MENUOVERSIGT UDSKRIV KONFIGURATION STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER FORBRUGSV.STATUS UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG UDSKRIV DEMOSIDE UDSKRIV RGB-PRØVER UDSKRIV CMYK-PRØVER UDSKRIV FILOVERSIGT UDSKRIV PCL- FONTLISTE UDSKRIV PS-FONTLISTE
--------------------	--

Menuen Papirhåndtering

Se [Menuen Papirhåndtering](#) for at få yderligere oplysninger.

PAPIRHÅNTERING	BAKKE 1 STØRRELSE BAKKE 1 TYPE BAKKE <N> STØRRELSE N = 2, 3, 4 eller 5 BAKKE <N> TYPE N = 2, 3, 4 eller 5
-----------------------	--

Menuen Konfigurer enhed

Se [Menuen Konfigurer enhed](#) og [Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel](#) for at få yderligere oplysninger.

KONFIGURER ENHED	UDSKRIVNING	KOPIER STANDARDPAPIR- FORMAT STANDARD SPECIAL- PAPIRSTØRRELSE DUPLEKS DUPLEKSINDBINDING ERSTAT A4/LETTER MANUEL INDFØRING FONTEN COURIER BRED A4 UDSKRIV PS FEJL PCL
-------------------------	--------------------	---

	UDSKRIFTSKVALITET	JUSTER FARVER ANGIV REGISTR. UDSKRIVNINGS- TILSTANDE OPTIMER HURTIG KALIBRERING NU FULD KALIBRERING NU FARVE RET
	SYSTEMKONFIG.	MAKS. ANTAL GEMTE JOB (for printere med en harddisk) TIMEOUT FOR HOLDTE JOB (for printere med en harddisk) VIS ADRESSE OPTIMAL HASTIGHED/ OMKOSTNING BAKKEFUNKTION ENERGISPARETID PRINTERSPROG SLETBARE ADVARSLER FORTSÆT AUTOM. FORBRUGSVARER LAV FARVE UDLØBET AFHJ. PAPIRSTOP RAM-DREV SPROG
	I/O	I/O-TIMEOUT PARALLEL INPUT EIO X (Hvor X=1, 2 eller 3).
	NULSTILLINGER	GENDAN FABRIKS- INDSTILLINGER ENERGISPAR NULSTIL FORBRUGSVARER

Menuen Diagnosticering

Se [Menuen Diagnosticering](#) for at få yderligere oplysninger.

DIAGNOSTICERING	UDSKR. HÆND. LOG VIS HÆNDELSESLOG UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING DEAKT. KONTROL AF KASSETTE FØLER TIL PAPIRSTI TEST AF PAPIRGANG MANUAL FØLER- TEST KOMPONENTTEST UDSKRIV/STOP TEST
------------------------	--

Menuen Hent job (for printere med en harddisk)

Menuen Hent job giver dig mulighed for få vist lister over alle gemte job.

Menupunkt	Beskrivelse
Der vises en liste med gemte job.	Rul gennem listen for at finde et bestemt gemt job.
INGEN GEMTE JOB	Hvis der ikke er nogen gemte job, vises denne meddelelse i stedet for listen.

Menuen Oplysninger

Brug menuen Oplysninger til at få adgang til og udskrive specifikke printeroplysninger.

Menupunkt	Beskrivelse
UDSKRIV MENUOVERSIGT	Udskriver kontrolpanelets menuoversigt, som viser layout og aktuelle indstillinger for menupunkterne på kontrolpanelet. See Printerinformationssider .
UDSKRIV KONFIGURATION	Udskriver konfigurationssiden til printeren.
STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER	Udskriver den anslåede, resterende levetid for forbrugsvarer, rapporterer om statistik over det samlede antal sider og behandlede job, viser oplysninger om printerpatronens fremstillingsdato, serienummer, sidetælling samt vedligeholdelse.
FORBRUGSV.STATUS	Viser status for forbrugsvarer på en rulleliste.
UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG	Udskriver en optælling af alle medieformater, der er passeret gennem printerens, en liste over, om udskrifterne har været enkelsidede, dobbeltsidede, monokrome eller i farver og rapporterer om sideantallet.
UDSKRIV DEMOSIDE	Udskriver en demoside.
UDSKRIV RGB-PRØVER	Udskriver farveeksempler med forskellige RGB-værdier. Eksemplerne fungerer som en vejledning i forbindelse med farveafstemning i HP Color LaserJet 5550.
UDSKRIV CMYK-PRØVER	Udskriver farveeksempler med forskellige CMYK-værdier. Eksemplerne fungerer som en vejledning i forbindelse med farveafstemning i HP Color LaserJet 5550.
UDSKRIV FILOVERSIGT	Udskriver navnet på filer, som er gemt på en ekstra harddisk i printerens, og navnet på det bibliotek, hvor de er gemt.
UDSKRIV PCL- FONTLISTE	Udskriver de tilgængelige PCL-fonte.
UDSKRIV PS-FONTLISTE	Udskriver de tilgængelige PS-fonte (emuleret PostScript).

Menuen Papirhåndtering

Menuen Papirhåndtering giver dig mulighed for at konfigurere papirbakker efter format og type. Det er vigtigt at konfigurere bakkerne korrekt i denne menu, før du udskriver første gang.

Bemærk!

Hvis du har anvendt tidligere HP Color LaserJet-printere, er du muligvis vant til at konfigurere Bakke 1 til første tilstand eller kassettilstand. Hvis du vil efterligne indstillingerne for første tilstand, skal du konfigurere Bakke 1 til formatet **ALLE** og typen **ENHVER TYPE**. Hvis du vil efterligne indstillingerne for kassettilstand, skal du angive enten formatet eller typen for Bakke 1 til en anden indstilling end **ALLE**.

Menupunkt	Værdi	Beskrivelse
BAKKE 1 STØRRELSE	Der vises en liste over tilgængelige formater.	Giver dig mulighed for konfigurere medieformatet for Bakke 1. Standard er ALLE STØRRELSER . Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater for at få vist en komplet liste over tilgængelige formater.
BAKKE 1 TYPE	Der vises en liste over tilgængelige typer.	Giver dig mulighed for konfigurere medietypen for Bakke 1. Standard er ENHVER TYPE . Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater for at få vist en komplet liste over tilgængelige typer.
BAKKE <N> STØRRELSE N = 2, 3, 4 eller 5	Der vises en liste over tilgængelige formater.	Giver dig mulighed for at konfigurere medieformatet for Bakke 2, 3, 4 eller 5. Standardindstillingen er det format, som styrene i bakken registrerer. Flyt bakkeomskifteren til Special, når du anvender et specialformat. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater for at få vist en komplet liste over tilgængelige formater.
BAKKE <N> TYPE N = 2, 3, 4 eller 5	Der vises en liste over tilgængelige typer.	Giver dig mulighed for at konfigurere medietypen for Bakke 2, 3, 4 eller 5. Standard er ALMINDELIG . Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater for at få vist en komplet liste over tilgængelige typer.

Menuen Konfigurer enhed

Menuen Konfigurer enhed giver dig mulighed for at ændre eller nulstille standardindstillingerne for udskrivning, justere udskriftskvaliteten og ændre systemets konfiguration og I/O-indstillinger.

Menuen Udskrivning

Disse indstillinger påvirker kun job uden identificerede egenskaber. De fleste job identificerer alle egenskaberne og tilsidesætter de værdier, der er indstillet i denne menu. Denne menu kan også anvendes til at indstille standardpapirformat og -type.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
KOPIER	1 - 32000	Giver dig mulighed for at angive standardantallet for kopier.
STANDARDPAPIR- FORMAT	Der vises en liste over tilgængelige formater.	Giver dig mulighed for at indstille standardpapirformatet.
STANDARD SPECIAL-PAPIRSTØRRELSE	MÅLEENHED X-DIMENSION Y-DIMENSION	Giver dig mulighed for at angive standardformatet for alle job uden dimensioner.
DUPLEKS	FRA TIL	Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere dupleksfunktionen på modeller med mulighed for dupleksudskrivning.
DUPLEKSINDBINDING	LANG KANT KORT KANT	Dette menupunkt vises kun, hvis printeren har en dupleksenhed, og hvis DUPLEKS er angivet til TIL . Giver dig mulighed for at vælge, hvilken kant af papiret der skal anvendes ved indbinding af dupleksjob.
ERSTAT A4/LETTER	NEJ JA	Giver dig mulighed for at indstille printeren til udskrivning af et A4-job på papir i Letter-format, når der ikke er ilagt A4-papir, et job i Letter-format, når der ikke er ilagt A4-papir, et A3-job på papir i 11 x 17-format, når der ikke er ilagt A3-papir og et job i 11 x 17-format på A3-papir, når der ikke er ilagt papir i 11 x 17-format.
MANUEL INDFØRING	TIL FRA	Giver dig mulighed for at indføre papir manuelt.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
FONTEN COURIER	NORMAL MØRK	Giver dig mulighed for at vælge en version af skrifttypen Courier.
BRED A4	NEJ JA	Giver dig mulighed for at ændre det område på A4-papiret, der udskrives på, så der kan udskrives 80 10-pitchtegn på en enkelt linje.
UDSKRIV PS FEJL	FRA TIL	Giver dig mulighed for at vælge udskrivning af PS-fejlsider.
UDSKRIV PDF-FEJL	FRA TIL	Giver dig mulighed for at vælge udskrivning af PDF-fejlsider. Standardværdien er FRA .
PCL	FORMATLÆNGDE RETNING KILDEFONT FONTNUMMER FONTAFSTAND FONTPUNKTSTØRR. SYMBOLSÆT TILFØJ CR TIL LF UDSKRIV IKKE BLANKE SIDER	Undermenu, der giver adgang til PCL-menupunkterne.

Menuen Udskriftskvalitet

Denne menu giver dig mulighed for at justere alle aspekter af udskriftskvalitet, herunder kalibrering, registrering samt indstillinger af farvehalvtoner.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
JUSTER FARVER	HØJLYS MELLEMTONER SKYGGER GENDAN FABRIKS-INDSTILLINGER	Giver dig mulighed for at ændre halvtoneindstillingerne for hver farve. Standardværdien for hver farve er 0 .

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
ANGIV REGISTR.	UDSKRIV TESTSIDE KILDE *<N> BAKKE 1 BAKKE 2 BAKKE 3 BAKKE 4	Giver mulighed for billedjustering ved enkelt-sided og dobbeltsidet udskrivning. Standardindstillingen for KILDE er BAKKE 2 . Standardindstillingen for underpunkterne BAKKE <N> TYPE , BAKKE 1 TYPE , BAKKE 2 TYPE , BAKKE 3 TYPE og BAKKE 4 TYPE er 0 .
UDSKRIVNINGS- TILSTANDE	Der vises en liste over tilgængelige størrelser.	Giver dig mulighed for at tilknytte hver medietype til en bestemt udskriftstilstand.
OPTIMER	BAGGRUND OVERFØR TRANSPARENT FUSER VARMER OP MEDIATYPE GENDAN OPTIMERING	Bevar standardindstillingerne, medmindre opkaldscenteret kræver andet.
HURTIG KALIBRERING NU		Udfører delvis printerkalibrering. Se Kalibrering af printeren for at få flere oplysninger.
FULD KALIBRERING NU		Udfører fuld printerkalibrering. Se Kalibrering af printeren for at få flere oplysninger.
FARVE RET	FRA TIL	Menupunktet FARVE RET gør det muligt for brugeren enten at aktivere eller deaktivere RET-indstillingen (Resolution Enhancement Technology) i en farveprinter. Standardværdien er TIL .

Menuen Systemkonfiguration

Menuen Systemkonfiguration giver dig mulighed for at foretage ændringer af printerens generelle standardkonfiguration, f.eks. energisparetid, printersprog og afhjælpning af papirstop. Se [Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel](#) for at få yderligere oplysninger.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
MAKS. ANTAL GEMTE JOB	1-100	Sætter grænsen for det maksimale antal job, der er gemt på printerens harddisk. Se Maks. antal gemte job for at få yderligere oplysninger.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
TIMEOUT FOR HOLDTE JOB	FRA 1 TIME 4 TIMER 1 DAG 1 UGE	Indstiller den tidsperiode, i hvilken systemet foretager joblagring af filer, inden disse slettes fra køen (for printere med en harddisk). Se Timeout for holdte job for at få yderligere oplysninger.
VIS ADRESSE	AUTOMATISK FRA	Dette menupunkt bestemmer, om printerens IP-adresse skal vises på displayet sammen med meddelelsen Klar . Hvis der er installeret mere end ét EIO-kort, vises IP-adressen for kortet i det første stik. Standardværdien er FRA .
OPTIMAL HASTIGHED/OMKOSTNING	AUTO FLEST FARVESIDER FLEST SORTE SIDER	AUTO nulstiller printeren til fabriksindstillingerne. FLEST FARVESIDER viser udfører handlingen SKIFT ALDRIG for at maksimere ydeevnen. FLEST SORTE SIDER aktiverer handlingen SØG FREMAD FØRST for at reducere omkostningen pr. side mest muligt, samtidigt med at ydelsen påvirkes mindst muligt.
BAKKEFUNKTION	BRUG ØNSKET BAKKE MAN. INDFØRSELS-FORESPØRGSEL PS OVERFØR MEDIE	Undermenu, der giver adgang til bakkefunktionerne. (Denne indstilling giver dig mulighed for at konfigurere bakkerne, så de fungerer som bakker i visse tidligere HP-printere). Se Indstillinger for bakkefunktion: Brug af den ønskede bakke og manuel indføring for at få yderligere oplysninger. PS OVERFØR MEDIE påvirker, hvordan papir håndteres, når der udskrives fra en Adobe PS-printerdriver. AKTIVERET anvender HP-papirhåndtering. DEAKTIVERET anvender Adobe PS-papirhåndtering. Standardværdien er AKTIVERET .

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
ENERGISPARETID	1 MINUT 15 MINUTTER 30 MINUTTER 60 MINUTTER 90 MINUTTER 2 TIMER 4 TIMER	Reducerer strømforbruget, når printeren har været inaktiv i længere tid. Se Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel .
PRINTERSPROG	AUTO PCL PDF MIME PS	Indstiller standardsprog til automatisk skift, PCL eller PostScript-emulering. Se Printersprog for at få yderligere oplysninger.
SLETBARE ADVARSLER	JOB TIL	Angiver, om en advarsel skal slettes fra kontrolpanelet, eller hvornår et andet job sendes. Se Sletbare advarsler for at få yderligere oplysninger.
FORTSÆT AUTOM.	FRA TIL	Bestemmer printerens funktionsmåde, når systemet genererer en fejl, hvor systemet kan genoptage arbejdet automatisk. Se Fortsæt automatisk for at få yderligere oplysninger.
FORBRUGSVARER LAV	STOP FORTSÆT	Angiver rapporteringsindstillinger for forbrugsvarer, der er ved at være opbrugt. Se Forbrugsvarer lav for at få yderligere oplysninger.
FARVE UDLØBET	autoContinueBlack STOP	Indstiller printerens funktionsmåde FARVE UDLØBET . Når en farveprinterpatron er tom, og printeren er indstillet til autoContinueBlack , fortsætter printeren udskrivningen udelukkende med sort toner.
AFHJ. PAPIRSTOP	FRA TIL AUTO	Angiver, om printeren skal forsøge at udskrive sider igen efter et papirstop. Se Afhjælpning af papirstop for at få yderligere oplysninger.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
RAM-DREV	AUTO FRA	Giver dig mulighed for at angive, hvordan RAM-disken er konfigureret. Når indstillingen er angivet til AUTO , bestemmer printeren den optimale RAM-diskstørrelse ud fra den tilgængelige hukommelse. Standardværdien er AUTO . Denne meddelelse vises i modeller, der har en harddisk installeret.
SPROG	Der vises en liste over tilgængelige sprog.	Indstiller standardsproget for kontrolpanelet. Se Sprog for at få yderligere oplysninger.

Menuen I/O

Denne menu giver dig mulighed for at konfigurere printerens I/O-indstillinger.

Se [Netværkskonfiguration](#).

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
I/O-TIMEOUT	5 - 300	Giver dig mulighed for at vælge I/O-timeout i sekunder.
PARALLEL INPUT	HØJHASTIGHED AVANCEREDE FUNKTIONER	Undermenu, der giver adgang til indstillinger for parallelinput. Brug disse indstillinger til at vælge den hastighed, hvormed parallelporten kommunikerer med værten, og aktivere eller deaktivere tovejsparallelkommunikationen. Standardindstillingen for HØJHASTIGHED er JA . Standardindstillingen for AVANCEREDE FUNKTIONER er TIL .
EIO X (Hvor X = 1, 2 eller 3)	De mulige værdier er: TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC FORB.HASTIGHED	Giver dig mulighed for at konfigurere EIO-enheder, der er installeret i stik 1, 2 eller 3.

Menuen Nulstillinger

Menuen Nulstillinger giver dig mulighed for at nulstille fabriksindstillinger, deaktivere og aktivere funktionen PowerSave og opdatere printerens, efter at nye forbrugsvarer er installeret.

Menupunkt	Værdier	Beskrivelse
GENDAN FABRIKS-INDSTILLINGER		Giver dig mulighed for at rydde sidebufferen, fjerne alle sprogdata, der kan forsvinde, nulstille udskrivningsmiljøet og sætte alle standardindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. Denne menu gendanner dog ikke HP Jetdirect-netværksindstillingerne til de fabriksindstillede standardværdier.
ENERGISPAR	FRA TIL	Giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere funktionen PowerSave. Standard er TIL .
NULSTIL FORBRUGSVARER	NYT OVERFØRINGSSÆT NYT FIKSERINGS- ENHEDSSÆT	Giver dig mulighed for at oplyse printerens om, at et nyt overføringssæt eller et nyt fikseringssæt er installeret.

Menuen Diagnosticering

Ved hjælp af menuen Diagnosticering kan du køre test, som kan hjælpe dig med at identificere og løse problemer med printeren.

Menupunkt	Beskrivelse
UDSKR. HÆND. LOG	Hvis du vælger dette menupunkt, udskrives der en hændelseslog, som viser de sidste 50 poster i printerens hændelseslog, idet der startes med den seneste post.
VIS HÆNDELSESLOG	Dette menupunkt viser de sidste 50 hændelser på kontrolpanelets display, begyndende med den seneste.
UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING	Hvis du vælger dette menupunkt, udskrives der en række vurderingssider for udskriftskvalitet, der kan anvendes som en hjælp til fejlfinding af ethvert problem med udskriftskvaliteten.
DEAKT. KONTROL AF KASSETTE	Dette menupunkt giver dig mulighed for at fjerne en printerpatron, hvilket kan være en hjælp til at bestemme, hvilken patron der er årsag til problemet.
TEST AF PAPIRGANG	Dette menupunkt er nyttigt til test af printerens papirhåndteringsfunktioner, f.eks. konfigurationen af bakkerne.
FØLER TIL PAPIRSTI	Dette menupunkt udfører en test af hver af printerens følere for at bestemme, om de fungerer korrekt, og viser status for hver føler.
MANUAL FØLER- TEST	Dette menupunkt udfører en test for at bestemme, om papirgangsfølerne fungerer korrekt.
KOMPONENTTEST	Dette menupunkt aktiverer enkelte dele uafhængigt af hinanden for at isolere støj-, lækage- og andre hardwareproblemer.

Menupunkt	Beskrivelse
UDSKRIV/STOP TEST	<p>Dette menupunkt isolerer fejl i udskriftskvaliteten mere nøjagtigt ved at stoppe printeren midt i udskrivningscyklussen. Hvis du stopper printeren midt i udskrivningscyklussen, kan du se, hvor billedet begynder at blive dårligt. Når du stopper printeren midt i udskrivningscyklussen, vil det medføre et papirstop, som skal afhjælpes manuelt. En servicetekniker bør udføre denne test.</p>

Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel

Ved hjælp af printerens kontrolpanel kan du foretage ændringer af printerens generelle standardindstillinger for konfiguration, f.eks. bakkestørrelse og -type, PowerSave-tid, printersprog og afhjælpning af papirstop.

Du kan også få adgang til printerens kontrolpanel fra en computer, når du bruger indstillingssiden for den integrerede webserver. Computeren viser de samme oplysninger som kontrolpanelet. Se [Brug af den integrerede webserver](#) for at få flere oplysninger.

FORSIGTIG!

Konfigurationsindstillinger skal sjældent ændres. Hewlett-Packard anbefaler, at kun systemadministratoren ændrer konfigurationsindstillinger.

Maks. antal gemte job

Denne indstilling fastsætter grænsen for det maksimale antal job, der kan gemmes på printerens harddisk. Det maksimalt tilladte tal er 100, og standardværdien er 32.

Bemærk!

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis en harddisk er installeret.

Sådan angives grænsen for joblagring

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ✓ for at vælge **MAKS. ANTAL GEMTE JOB**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at ændre værdien.
8. Tryk på ✓ for at indstille værdien.
9. Tryk på **MENU**.

Timeout for holdte job

Denne indstilling fastsætter den tidsperiode, hvor systemet holder filer i joblagringsposition, før de slettes fra køen. Standardværdien for denne indstilling er **FRA**, de andre tilgængelige indstillinger er **1 TIME**, **4 TIMER**, **1 DAG** og **1 UGE**.

Bemærk!

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis en harddisk er installeret.

Sådan angives timeout for tilbageholdte job

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**

5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **TIMEOUT FOR HOLDTE JOB.**
7. Tryk på ✓ for at vælge **TIMEOUT FOR HOLDTE JOB.**
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede tidsperiode.
9. Tryk på ✓ for at angive tidsperioden.
10. Tryk på **MENU.**

Vis adresse

Dette menupunkt bestemmer, om printerens IP-adresse skal vises på displayet sammen med meddelelsen **Klar**. Hvis der er installeret mere end ét EIO-kort, vises IP-adressen for kortet i det første stik.

Sådan får du vist IP-adressen

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER.**
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED.**
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED.**
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **VIS ADRESSE.**
7. Tryk på ✓ for at vælge **VIS ADRESSE.**
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at vælge indstillingen.
10. Tryk på **MENU.**

Blanding af farve/sort

Dette menupunkt giver dig mulighed for at konfigurere printerindstillinger for at sikre maksimal ydeevne for printeren og printerpatronen i udskrivningsmiljøet. Hvis printeren primært bruges til sort/hvid udskrivning (over to tredjedele af siderne), skal du ændre printerindstillingen til **FLEST SORTE SIDER**. Hvis printeren primært bruges til farveudskrivning, skal du ændre printerindstillingen til **FLEST FARVESIDER**. Hvis printeren bruges både til sort/hvide udskriftsjob og farveudskriftsjob, anbefales det, at du anvender standardindstillingen **AUTO**. Udskriv en konfigurationsside for at bestemme, hvor stor en procentdel der er farvesider. Se [Printerinformationssider](#), hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du udskriver en konfigurationsside. Konfigurationssiden viser det totale antal udskrevne sider og antallet af udskrevne farvesider. Divider antallet af farvesider med det samlede sideantal for at bestemme procentdelen af udskrevne farvesider.

Sådan angives blandingen af farve/sort

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER.**
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED.**
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED.**

4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **OPTIMAL HASTIGHED/ OMKOSTNING.**
7. Tryk på ✓ for at vælge **OPTIMAL HASTIGHED/ OMKOSTNING.**
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at vælge indstillingen.
10. Tryk på **MENU**.

Indstillinger for bakkefunktion: Brug af den ønskede bakke og manuel indføring

Bakkefunktionen giver mulighed for tre brugerdefinerede indstillinger:

- **BRUG ØNSKET BAKKE** — Valg af **EKSKLUSIVT** sikrer, at printeren ikke automatisk vælger en anden bakke, når du angiver, at en bestemt bakke skal anvendes. Hvis du vælger **FØRST**, kan printeren hente papir fra en anden bakke, hvis den angivne bakke er tom. Standardindstillingen er **EKSKLUSIVT**.
- **MANUEL INDFØRING** — Valg af **ALTID** (standardværdien) sikrer, at systemet altid viser en prompt, inden der hentes papir fra multifunktionsbakken. Hvis du vælger **HVIS IKKE FYLDT**, viser systemet kun prompten, hvis multifunktionsbakken er tom.
- **PS OVERFØR MEDIE** — Denne indstilling påvirker, hvordan ikke-HP PostScript-drivere fungerer sammen med enheden. Der er ingen grund til at ændre denne indstilling, hvis du bruger de drivere, der leveres af HP. Hvis indstillingen er angivet til **AKTIVERET**, bruger ikke-HP PostScript-drivere HP-metoden til bakkevalg, ligesom HP-drivere gør. Hvis indstillingen er angivet til **Deaktiveret**, bruger visse ikke-HP PostScript-drivere PostScript-metoden til bakkevalg i stedet for HP-metoden.

Sådan indstilles Brug af ønskede bakke

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **BAKKEFUNKTION**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **BAKKEFUNKTION**.
8. Tryk på ✓ for at vælge **BRUG ØNSKET BAKKE**.
9. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **EKSKLUSIVT** eller **FØRST**.
10. Tryk på ✓ for at angive funktionsmåden.
11. Tryk på **MENU**.

Sådan angives indstillingen til manuel indføring

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.

3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **BAKKEFUNKTION**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **BAKKEFUNKTION**.
8. Tryk på ▼ for at markere **MAN. INDFØRSELS- FORESPØRGSEL**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **MAN. INDFØRSELS- FORESPØRGSEL**.
10. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **ALTID** eller **HVIS IKKE FYLDT**.
11. Tryk på ✓ for at angive funktionsmåden.
12. Tryk på **MENU**.

Sådan angives printerstandardindstillingen for PS Overfør medie

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **BAKKEFUNKTION**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **BAKKEFUNKTION**.
8. Tryk på ✓ for at vælge **PS OVERFØR MEDIE**.
9. Tryk på eller vælg **AKTIVERET** eller **DEAKTIVERET**.
10. Tryk på ✓ for at angive funktionsmåden.
11. Tryk på **MENU**.

PowerSave-tid

Den justerbare funktion PowerSave-tid reducerer strømforbruget, når printeren har været inaktiv i længere tid. Du kan indstille tidsrummet, inden printeren går i energisparetilstand, til **1 MINUT, 15 MINUTTER, 30 MINUTTER, 60 MINUTTER, 90 MINUTTER, 2 TIMER** eller **4 TIMER**. Standardindstillingen er **30 MINUTTER**.

Bemærk!

Lyset i printerdisplayet dæmpes, når printeren er i energisparetilstand. Energisparetilstanden påvirker ikke printerens opvarmningstid, medmindre printeren har været i energisparetilstand i mere end otte timer.

Sådan angives indstillingen PowerSave-tid

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**

6. Tryk på ▼ for at markere **ENERGISPARETID**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **ENERGISPARETID**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede tidsperiode.
9. Tryk på ✓ for at angive tidsperioden.
10. Tryk på **MENU**.

Sådan deaktiveres eller aktiveres PowerSave

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **NULSTILLINGER**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **NULSTILLINGER**.
6. Tryk på ▼ for at markere **ENERGISPAR**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **ENERGISPAR**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **TIL** eller **FRA**.
9. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.
10. Tryk på **MENU**.

Printersprog

Denne printer har automatisk sprogsift.

- **AUTO** konfigurerer printeren, så den automatisk registrerer typen af udskriftsjob, og konfigurerer printersproget, så det passer til det pågældende job.
- **PCL** konfigurerer printeren, så den anvender PCL (Printer Control Language).
- **PDF** konfigurerer printeren, så den udskriver PDF-filer.
- **MIME** konfigurerer printeren, så den kan bruges sammen med håndholdte enheder, f.eks. mobiltelefoner og PDA'er (Personal Digital Assistants).
- **PS** konfigurerer printeren, så den bruger PostScript-emulering.

Sådan angives printersproget

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **PRINTERSPROG**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **PRINTERSPROG**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede sprog (**AUTO**, **PS**, **PCL**).
9. Tryk på ✓ for at indstille printersprog.

10. Tryk på **MENU**.

Sletbare advarsler

Du kan fastsætte visningstiden for sletbare advarsler på kontrolpanelet ved hjælp af denne indstilling, hvis du vælger **TIL** eller **JOB**. Standardværdien er **JOB**.

- **TIL** viser sletbare advarsler, indtil du trykker på ✓.
- **JOB** viser sletbare advarsler, der fjernes ved afslutningen på det job, hvor de blev genereret.

Sådan indstilles sletbare advarsler

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ✓ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **SLETBARE ADVARSLER**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **SLETBARE ADVARSLER**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.
10. Tryk på **MENU**.

Fortsæt automatisk

Du kan bestemme printerens funktionsmåde, når systemet genererer en fejl, hvor printerens fortsætter automatisk. Standardindstillingen er **TIL**.

- **TIL** viser en fejlmeddelelse i ti sekunder, inden udskrivningen fortsættes automatisk.
- **FRA** afbryder udskrivningen automatisk, hver gang printerens viser en fejlmeddelelse, og indtil du trykker på ✓.

Sådan indstilles automatisk fortsættelse

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **FORTSÆT AUTOM..**
7. Tryk på ✓ for at vælge **FORTSÆT AUTOM..**
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.
10. Tryk på **MENU**.

Forbrugsvarer lav

Printeren giver dig to muligheder for at rapportere, at forbrugsvarerne er ved at være opbrugt. Standardindstillingen er **FORTSÆT**.

- **FORTSÆT** giver printeren mulighed for at fortsætte udskrivning, mens der vises en advarsel, indtil forbrugsvaren er udskiftet.
- **STOP** får printeren til at afbryde udskrivningen midlertidigt, indtil du har udskiftet den opbrugte forbrugsvare eller trykket på ✓, hvilket giver printeren mulighed for at udskrive, mens advarslen fortsat vises.

Sådan indstilles rapportering om forbrugsvarer, der er ved at være opbrugt

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **FORBRUGSVARER LAV**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **FORBRUGSVARER LAV**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.
10. Tryk på **MENU**.

Farve udløbet

Der er to indstillinger under dette menupunkt.

- **autoContinueBlack** giver printeren mulighed for at fortsætte udskrivningen udelukkende med sort toner, når en farveprinterpatron er opbrugt. Der vises en advarselsmeddelelse på kontrolpanelet, når printeren er i denne tilstand. Udskrivning i denne tilstand er kun tilladt for et bestemt antal sider. Derefter afbryder printerens udskrivningen midlertidigt, indtil du udskifter den tomme farveprinterpatron.
- **STOP** bevirker, at printeren stopper udskrivningen, indtil den tomme farveprinterpatron er udskiftet.

Sådan indstilles håndtering af manglende farvetoner

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **FARVE UDLØBET**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **FARVE UDLØBET**.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.
10. Tryk på **MENU**.

Afhjælpning af papirstop

Ved hjælp af denne indstilling kan du konfigurere printerens reaktion på papirstop, herunder hvordan den håndterer de sider, det drejer sig om. Standardindstillingen er **AUTO**.

- **AUTO** — Printerens aktiverer automatisk afhjælpning af papirstop, når der er tilstrækkelig ledig hukommelse.
- **TIL** — Printerens genudskriver enhver side, der har siddet fast. Der allokeres yderligere hukommelse til lagring af de senest udskrevne sider, og dette kan gå ud over printerens generelle ydeevne.
- **FRA** — Printerens genudskriver ikke sider, der har siddet fast. Eftersom der ikke bruges hukommelse til lagring af de senest udskrevne sider, er det muligt, at ydeevnen er optimal.

Sådan indstilles afhjælpning af papirstop

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **AFHJ. PAPIRSTOP**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **AFHJ. PAPIRSTOP**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling.
9. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.
10. Tryk på **MENU**.

Sprog

Hvis kontrolpanelet viser **LANGUAGE** på engelsk, skal du benytte fremgangsmåden nedenfor. I modsat fald skal du slukkes printerens og tænde den igen. Når **XXXMB** vises, skal du trykke på og holde ✓ nede. Når alle tre indikatorer på kontrolpanelet lyser, skal du slippe ✓ og følge fremgangsmåden nedenfor for at indstille sproget.

Sådan vælges et sprog

1. Når **Select A Language** vises på engelsk, skal du trykke på ✓ og vente, indtil kontrolpanelet viser **LANGUAGE** på engelsk.
2. Tryk på ▼, indtil det foretrukne sprog vises.
3. Tryk på ✓ for at gemme det foretrukne sprog.

Brug af printerens kontrolpanel i delte miljøer

Eftersom printeren deles mellem flere brugere, skal du overholde følgende retningslinjer for at sikre en problemfri printerdrift:

- Rådfør dig med systemadministratoren, før du foretager ændringer af kontrolpanelets indstillinger. Ændring af kontrolpanelets indstillinger kan påvirke andre udskriftsjob.
- Aftal indstillingerne med andre brugere, før du ændrer printerens standardfont eller indlæser softfont. Koordinering af disse funktioner sparer hukommelse, og man undgår uventede printerudskrifter.
- Vær opmærksom på, at skift af printersprog, f.eks. Emuleret PostScript eller PCL, også påvirker andre brugeres udskrifter.

Bemærk!

Netværkets operativsystem beskytter muligvis automatisk de enkelte brugeres udskriftsjob mod påvirkninger fra andre udskriftsjob. Rådfør dig med systemadministratoren for at få yderligere oplysninger.

3

I/O-konfiguration

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af, hvordan du konfigurerer bestemte netværksparametre på printeren. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Netværkskonfiguration](#)
- [Parallel konfiguration](#)
- [USB-konfiguration](#)
- [Konfiguration af en Jetlink-tilslutning](#)
- [Forbedret I/O-konfiguration \(EIO\)](#)
- [Trådløs udskrivning](#)

Netværkskonfiguration

Du er måske nødt til at konfigurere visse netværksparametre på printeren. Du kan konfigurere disse parametre fra printerens kontrolpanel, den integrerede webserver eller, for de fleste netværks vedkommende, fra HP Web Jetadmin-softwaren (eller HP LaserJet-hjælpeprogrammet til Macintosh).

Bemærk!

Se [Brug af den integrerede webserver](#) for at få yderligere oplysninger om brugen af den integrerede webserver. Se [Brug af HP-værktøjsskassen](#) for at få yderligere oplysninger om brugen af HP-værktøjsskassen.

Se *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* for at få en fuldstændig liste over understøttede netværk og for at få vejledning i konfiguration af netværksparametre fra software. Vejledningen leveres med printere, som har en HP Jetdirect-printerserver installeret.

Dette kapitel indeholder følgende vejledning i konfiguration af netværksparametre fra printerens kontrolpanel:

- Konfiguration af TCP/IP-parametre
- Deaktivering af ubenyttede netværksprotokoller
- Konfiguration af Novell NetWare-rammetypeparametre

Konfiguration af Novell NetWare-rammetypeparametre

HP Jetdirect-printerserveren vælger automatisk en NetWare-rammetype. Vælg kun en rammetype manuelt, når printerserveren vælger en forkert rammetype. Udskriv en konfigurationsside fra printerens kontrolpanel for at identificere den rammetype, som er valgt af HP Jetdirect-printerserveren. Se [Printerinformationssider](#).

Sådan konfigureres Novell NetWare-parametrene fra printerens kontrolpanel

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ▼ for at markere **IPX/SPX**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **IPX/SPX**.
10. Tryk på ▼ for at markere **FRAME TYPE**.
11. Tryk på ▼ for at markere den ønskede rammetype.
12. Tryk på ✓ for at vælge rammetypen.
13. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden Klar.

Konfiguration af TCP/IP-parametre

Du kan bruge printerens kontrolpanel til at konfigurere følgende TCP/IP-parametre:

- Brug af BOOTP-filen til konfigurationsparametre (standarden er at bruge BOOTP-filen).
- IP-adresse (4 byte)
- Undernetmaske (4 byte)
- Standardgateway (4 byte)
- Timeout for inaktiv TCP/IP-forbindelses (i sekunder).

Sådan konfigureres TCP/IP-parametrene automatisk fra printerens kontrolpanel

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ▼ for at markere **TCP/IP**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **TCP/IP**.
10. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIG.METODE**.
11. Tryk på ▼ for at markere **AUTO-IP**.
12. Tryk på ✓ for at vælge **AUTO-IP**.
13. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Sådan konfigureres TCP/IP-parametrene manuelt fra printerens kontrolpanel

Brug manuel konfiguration til at indstille en IP-adresse, undernetmaske samt lokal gateway og standardgateway.

Angivelse af en IP-adresse

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
7. Tryk på ▼ for at markere **TCP/IP**.
8. Tryk på ✓ for at vælge **TCP/IP**.

9. Tryk på ▼ for at markere **MAN.INDSTIL..**
10. Tryk på ✓ for at vælge **MAN.INDSTIL..**
11. Tryk på ▼ for at markere **MANUELT**.
12. Tryk på ▼ for at markere **IP ADDRESS**.
13. Tryk på ✓ for at vælge **IP ADDRESS**.

Bemærk!

Det første af tre talsæt er markeret. Hvis der ikke er markeret noget tal, vises et markeret, tomt understregningstegn.

14. Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller mindske tallet til konfiguration af IP-adressen.
15. Tryk på ✓ for at gå til næste talsæt.
16. Gentag trin 15 og 16, indtil den korrekte IP-adresse er indtastet.
17. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Angivelse af undernetmasken

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ▼ for at markere **TCP/IP**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **TCP/IP**.
10. Tryk på ▼ for at markere **MAN.INDSTIL..**
11. Tryk på ✓ for at vælge **MAN.INDSTIL..**
12. Tryk på ▼ for at markere **SUBNET MASK**.
13. Tryk på ✓ for at vælge **SUBNET MASK**.

Bemærk!

Det første af tre talsæt er markeret.

14. Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller mindske tallet til konfiguration af undernetmasken.
15. Tryk på ✓ for at gå til næste talsæt.
16. Gentag trin 14 og 15, indtil den korrekte undernetmaske er angivet.
17. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Indstilling af syslogserveren

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.

5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ✓ for at markere **TCP/IP**.
9. Tryk på ▼ for at markere **MAN.INDSTIL..**
10. Tryk på ✓ for at vælge **MAN.INDSTIL..**
11. Tryk på ▼ for at markere **SYSLOG SERVER**.
12. Tryk på ✓ for at vælge **SYSLOG SERVER**.

Bemærk!

Det første af fire talsæt er standardindstillingerne. Hvert talsæt repræsenterer en byte data og befinder sig i intervallet fra 0 til 255.

13. Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller mindske tallet for den første byte i standardgatewayen.
14. Tryk på ✓ for at gå til næste talsæt. (Tryk på ⤴ for at gå til det forrige talsæt).
15. Gentag trin 13 og 14, indtil den korrekte undernetmaske er angivet.
16. Tryk på ✓ for at gemme den foretrukne syslogserver.
17. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Angivelse af den lokale gateway og standardgatewayen

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ▼ for at markere **TCP/IP**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **TCP/IP**.
10. Tryk på ▼ for at markere **MAN.INDSTIL..**
11. Tryk på ✓ for at vælge **MAN.INDSTIL..**
12. Tryk på ▼ for at markere **LOCAL GATEWAY** eller **DEFAULT GATEWAY**.
13. Tryk på ✓ for at vælge **LOCAL GATEWAY** eller **DEFAULT GATEWAY**.

Bemærk!

Det første af tre talsæt er standardindstillingerne. Hvis der ikke er markeret noget tal, vises et markeret, tomt understregningstegn.

14. Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller mindske tallet til konfiguration af **LOCAL** eller **DEFAULT GATEWAY**.
15. Tryk på ✓ for at gå til næste talsæt.
16. Gentag trin 15 og 16, indtil den korrekte undernetmaske er angivet.
17. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Deaktivering af netværksprotokoller (valgfrit)

Alle understøttede netværksprotokoller er som standard aktiveret. Deaktivering af ubenyttede protokoller har følgende fordele:

- Det reducerer printergenereret netværkstrafik.
- Det forhindrer uautoriserede brugere i at udskrive til printeren.
- Der vises kun relevante oplysninger på konfigurationssiden.
- Det giver printerens kontrolpanel mulighed for at vise protokolspecifikke fejl- og advarselsmeddelelser.

Bemærk!

TCP/IP-konfiguration kan ikke deaktiveres på HP Color LaserJet 5550 series-printeren.

Sådan deaktiveres IPX/SPX

Bemærk!

Deaktiver ikke denne protokol, hvis Windows 95/98-, Windows NT-, ME-, 2000- og XP-brugere udskriver til printeren.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ▼ for at markere **IPX/SPX**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **IPX/SPX**.
10. Tryk på ▼ for at markere **AKTIVER**.
11. Tryk på ✓ for at vælge **AKTIVER**.
12. Tryk på ▼ for at markere **TIL** eller **FRA**.
13. Tryk på ✓ for at vælge **TIL** eller **FRA**.
14. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Sådan deaktiveres DLC/LLC

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ▼ for at markere **DLC/LLC**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **DLC/LLC**.

10. Tryk på ▼ for at markere **AKTIVER**.
11. Tryk på ✓ for at vælge **AKTIVER**.
12. Tryk på ▼ for at markere **TIL** eller **FRA**.
13. Tryk på ✓ for at vælge **TIL** eller **FRA**.
14. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Indstilling af timeout for pause

1. Tryk på ✓ for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ✓ for at markere **TCP/IP**.
9. Tryk på ▼ for at markere **MAN.INDSTIL..**.
10. Tryk på ✓ for at vælge **MAN.INDSTIL..**.
11. Tryk på ▼ for at markere **INAKTIV TIMEOUT**.
12. Tryk på ✓ for at vælge **INAKTIV TIMEOUT**.
13. Tryk på ▲ eller ▼ for at øge eller mindske antallet af sekunder for timeout for pause.
14. Tryk på ✓ for at gemme det foretrukne timeout for pause.
15. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Indstilling af forbindelseshastighed


Forbindelseshastigheden er som standard indstillet til **AUTO**. Anvend følgende fremgangsmåde til at angive en bestemt hastighed:

1. Tryk på ✓ for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **I/O**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **I/O**.
6. Tryk på ▼ for at markere **EIO X** (hvor X = 1, 2 eller 3).
7. Tryk på ✓ for at vælge **EIO X**.
8. Tryk på ✓ for at markere **FORB.HASTIGHED**.
9. Tryk på ▼ for at vælge **FORB.HASTIGHED**.
10. Tryk på ▼ for at fremhæve den ønskede forbindelseshastighed.
11. Tryk på ✓ for at vælge den ønskede forbindelseshastighed.
12. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Parallel konfiguration

HP Color LaserJet 5550 series-printeren understøtter netværksforbindelser og parallelle forbindelser samtidigt. En parallel forbindelse etableres ved at tilslutte printeren til computeren ved hjælp af et tovejsparallelkabel (i overensstemmelse med IEEE-1284) med et c-stik, som tilsluttes printerens parallelport. Kablet må maksimalt være 10 meter langt.

Når udtrykket *tovejs* bruges til at beskrive et parallelt interface, betyder det, at printeren både kan modtage data fra computeren og sende data til computeren via parallelporten.

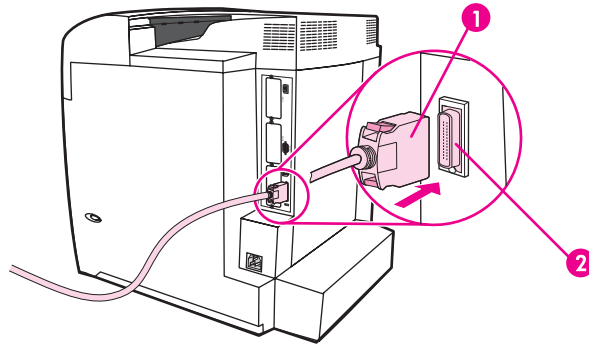

Parallelporttilslutning

- 1 c-stik
- 2 parallelport

Bemærk!

Hvis du udnytte de forbedrede muligheder, som tovejsparalleltilslutningen giver, f.eks. tovejskommunikation mellem computeren og printeren, hurtigere dataoverførsel og automatisk konfiguration af printerdrivere, skal du sørge for, at den nyeste printerdriver er installeret. Se [Printerdrivere](#) for at få flere oplysninger.

Bemærk!


Fabriksindstillingerne understøtter automatisk skift mellem parallelporten og en eller flere netværkstilslutninger på printeren. Se [Netværkskonfiguration](#), hvis der opstår problemer.

USB-konfiguration

Denne printer understøtter en USB 1.1-tilslutning. Porten er placeret bag på printeren, som vist nedenfor. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B.

Bemærk!

USB-understøttelse gælder ikke computere, der kører Windows 95 eller Windows NT 4.0.

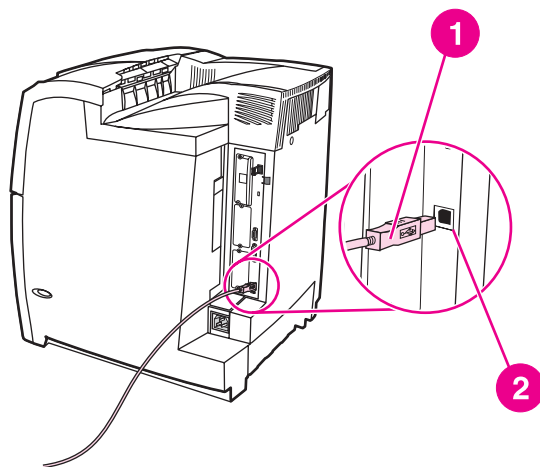


USB-tilslutning

- 1 USB-stik
- 2 USB-port

Konfiguration af en Jetlink-tilslutning

Denne printer understøtter en Jetlink-tilslutning til inputenheder til papirhåndtering. Porten er placeret bag på printeren, som vist nedenfor.

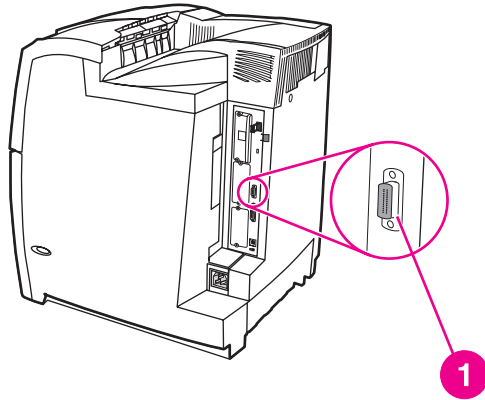

Jetlink-tilslutning

- 1 Port til Jetlink-tilslutning

Forbedret I/O-konfiguration (EIO)

Denne printer leveres med tre EIO-stik (Enhanced Input/Output). De tre EIO-stik kan tilsluttes kompatible eksterne enheder, f.eks. HP Jetdirect-printerservernetværkskort, HP EIO-harddiskdrev eller andre enheder. Når du sætter EIO-netværkskort i stikkene, øges det antal netværkstilslutninger, der er tilgængelige for printeren.

EIO-netværkskort kan maksimere printerens ydeevne, når du udskriver fra et netværk. Derudover giver de mulighed for at anbringe printeren hvor som helst på et netværk. Dette eliminerer behovet for at tilslutte printeren direkte til en server eller en arbejdsstation og giver mulighed for at anbringe printeren tættere på netværksbrugerne.

Hvis printeren er konfigureret via et EIO-netværkskort, skal du konfigurere det pågældende kort via menuen Konfigurer enhed på kontrolpanelet.

HP Jetdirect-printerservere

HP Jetdirect-printerservere (netværkskort) kan installeres i et af printerens EIO-stik. Disse kort understøtter flere netværksprotokoller og operativsystemer. HP Jetdirect-printerservere letter netværksstyringen ved at gøre det muligt at tilslutte en printer direkte og hvor som helst i netværket. HP Jetdirect-printerservere understøtter også SNMP (Simple Network Management Protocol), som giver netværksadministratorer mulighed for at fjernstyre printeren og foretage fejlfinding via HP Web Jetadmin-softwaren.

Bemærk!

Installation af disse kort og netværkskonfiguration bør udføres af en netværksadministrator. Konfigurer kortet via kontrolpanelet, ved hjælp af softwaren til printerinstallation eller med HP Web Jetadmin-softwaren.

Bemærk!

Se dokumentationen til HP Jetdirect-printerserveren for at få oplysninger om, hvilke eksterne enheder eller EIO-netværkskort, der understøttes.

Tilgængelige I/O-interfaces

HP Jetdirect-printerservere (netværkskort) leverer softwareløsninger til:

- Novell NetWare Network
- Microsoft Windows og Windows NT-netværk
- Apple Mac OS (AppleTalk)
- UNIX (HP-UX og Solaris)
- Linux (Red Hat og SuSE)
- Internetudskrivning

Se *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*, eller besøg HP Kundeservice online på adressen http://www.hp.com/support/net_printing for at få en oversigt over de tilgængelige netværkssoftwareløsninger.

NetWare-netværk

Ved brug af Novell NetWare-produkter sammen med en HP Jetdirect-printerserver, giver Køserver-tilstand en forbedret udskrivningsydelse i forhold til Fjernprinter-tilstand. HP Jetdirect-printerserveren understøtter NDS (Novell Directory Services) såvel som bindery-tilstande. Se *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Til operativsystemerne Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 og XP skal du bruge printerinstallationsprogrammet til printeropsætning på et NetWare-netværk.

Windows- og Windows NT-netværk

Til operativsystemerne Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 og XP skal du bruge printerinstallationsprogrammet til printeropsætning på et Microsoft Windows-netværk. Hjælpeprogrammet understøtter printeropsætning til enten peer-to-peer- eller klient-server-netværksdrift.

AppleTalk-netværk

Brug HP LaserJet-hjælpeprogrammet til opsætning af printeren på et EtherTalk- eller LocalTalk-netværk. Se *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*, der følger med printere, som er udstyret med HP Jetdirect-printerserveren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

UNIX/Linux-netværk

Brug HP Jetdirect-printerinstallationsprogrammet til UNIX-hjælpeprogrammet, når du vil konfigurere printeren på HP-UX- eller Sun Solaris-netværk.

Brug HP Web Jetadmin til opsætning og styring på UNIX- eller Linux-netværk.

Besøg HP Kundeservice online på adressen http://www.hp.com/support/net_printing for at downloade HP-software til UNIX/Linux-netværk. Oplysninger om andre installationsmuligheder, der understøttes af HP Jetdirect-printerserveren, findes i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*, som følger med printere, der er udstyret med HP Jetdirect-printerserveren.

Trådløs udskrivning

Trådløs udskrivning er et sikkert og omkostningseffektivt alternativ til traditionelle kabelnetværkstilslutninger. Se en komplet liste over de tilgængelige trådløse printerservere under [Forbrugsvarer og ekstraudstyr](#).

IEEE 802.11b-standard

Med den trådløse eksterne HP Jetdirect 802.11b-printerserver kan perifere HP-enheder placeres hvor som helst på kontoret eller i boligen og oprette forbindelse til et trådløst netværk, der kører Microsoft-, Apple-, Netware-, UNIX- eller Linux-netværksoperativsystemer. Denne trådløse teknologi giver en udskriftsløsning af høj kvalitet uden kabeltilslutningens begrænsninger. Perifere enheder kan placeres, hvor det er mest praktisk på kontoret eller i boligen og kan nemt flyttes omkring.

Installationen udføres nemt med HP Install Network Printer Wizard.

HP Jetdirect 802.11b-printerservere kan anvendes ved trådløs udskrivning til USB- og paralleltilslutninger.

Bluetooth

Den trådløse Bluetooth-teknologi er en radioteknologi med lav styrke og kort rækkevidde, der kan bruges til oprettelse af trådløse forbindelser til computere, printere, PDA'er (Personal Digital Assistants), mobiltelefoner og andre enheder.

Eftersom Bluetooth-teknologien er baseret på radiosignaler, behøver enhederne ikke befinde sig i det samme lokale, kontor eller aflukke med en fri sigtelinje for at kunne kommunikere, som det er tilfældet ved brugen af infrarød teknologi. Denne trådløse teknologi øger mobiliteten og effektiviteten inden for virksomhedsnetværk.

HP Color LaserJet 5550 series-printeren bruger en Bluetooth-adapter (HP bt1300) til implementeringen af den trådløse Bluetooth-teknologi. Adapteren kan fås til enten USB- eller paralleltilslutninger. Adapteren bruger et 2,5 GHz ISM-bånd, har en sigtelinjerækkevidde på 10 meter og kan nå op på en dataoverførselshastighed på 723 Kbps. Enheden understøtter følgende Bluetooth-profiler:

- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)
- BPP (Basic Printing Profile) med XHTML-Print

4

Udskrivningsopgaver

I dette kapitel beskrives, hvordan du udfører grundlæggende udskrivningsopgaver. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Styring af udskriftsjob](#)
- [Valg af udskriftsmedie](#)
- [Konfiguration af papirbakker](#)
- [Udskrivning på specialmedier](#)
- [Tosidet udskrivning \(dupleks\)](#)
- [Specielle udskrivningssituationer](#)
- [Joblagringsfunktioner](#)
- [Hukommelsesstyring](#)

Styring af udskriftsjob

Tre indstillinger påvirker printerdriverens evne til at angive, hvordan papiret føres ind i printeren. Indstillingerne for **Kilde**, **Type** og **Størrelse** vises i dialogboksen **Sideopsætning**, **Udskriv** eller **Printeregenskaber** i de fleste programmer. Hvis du ikke ændrer disse indstillinger, vælger printeren automatisk en bakke ved hjælp af standardprinterindstillingerne.

Kilde

Udskrivning ved hjælp af **Kilde** er ensbetydende med, at du vælger en bestemt bakke, hvorfra du ønsker, printeren skal hente papir. Printeren forsøger at udskrive fra denne bakke, uanset hvilken type eller størrelse der er ilagt. Hvis du vælger en bakke, som er konfigureret til en type eller et format, der ikke svarer til udskriftsjobbet, udskriver printeren ikke automatisk. I stedet venter den på, at du lægger papir i den valgte bakke, som har den type eller det format, der passer til udskriftsjobbet. Hvis du ilægger papiret korrekt i bakken, begynder printeren at udskrive. Hvis du trykker på ✓, giver displayet dig mulighed for at vælge andre bakker.

Bemærk!

Hvis du har problemer med at udskrive efter kilde og ønsker, at printeren skal skifte automatisk fra den angivne bakke, skal du se under [Indstillinger for bakkefunktion: Brug af den ønskede bakke og manuel indføring](#).

Type og format

Udskrivning ved hjælp af **Type** eller **Størrelse** betyder, at du ønsker, at printeren skal hente papir fra den første bakke, som er fyldt op med den papirtype eller det papirformat, du vil bruge. Valg af papir efter **Type** i stedet for efter **Kilde** svarer til at låse bakker og gør det lettere at beskytte specialpapir mod at blive brugt ved en fejltagelse. (Valg af indstillingen **Alt** aktiverer dog ikke denne bakkelåsefunktion). Hvis en bakke f.eks. er konfigureret til brevpapir, og du angiver i printerdriveren, at der skal udskrives på almindeligt papir, vil printeren ikke hente brevpapiret i den pågældende bakke. Den vil i stedet hente papir i en bakke, der indeholder almindeligt papir, og som er blevet konfigureret til almindeligt papir på printerens kontrolpanel. Valg af papir efter **Type** og **Størrelse** medfører betydeligt bedre udskriftskvalitet ved brug af kraftigt papir, blankt papir og transparenter. Brug af den forkerte indstilling kan medføre utilfredsstillende udskriftskvalitet. Udskriv altid efter **Type** for specialmedier, f.eks. etiketter eller gråtonede transparenter. Udskriv altid efter **Størrelse** for konvolutter.

- Hvis du vil udskrive efter **Type** eller **Størrelse**, og bakkerne ikke er konfigureret for den pågældende type eller størrelse i printerdriveren, skal du vælge **Type** eller **Størrelse** i dialogboksen **Sideopsætning**, **Udskriv** eller **Printeregenskaber**. Du bliver bedt om at ilægge den pågældende type og størrelse.
- Hvis du ofte udskriver på en bestemt type eller størrelse papir, kan printeradministratoren (for en netværksprinter) eller du selv (for en lokal printer) konfigurere en bakke til den pågældende type eller størrelse (se [Brug af den integrerede webserver](#) eller [Konfiguration af papirbakker](#) angående type og størrelse). Når du derefter vælger den pågældende type eller størrelse, mens du udskriver et job, henter printeren medie fra den bakke, som er konfigureret til den pågældende type eller størrelse.

Prioriteter for udskriftsindstillinger

Ændringer af udskriftsindstillingerne prioriteres efter, hvor ændringerne er foretaget:

Bemærk!

Navnene på kommandoer og dialogbokse kan variere, afhængigt af dit program.

- *Dialogboksen Sideopsætning.* Denne dialogboks åbnes, når du klikker på **Sideopsætning** eller en lignende kommando i menuen **Filer** i det program, du arbejder i. Indstillinger, der er ændret her, tilsidesætter indstillinger, der er ændret andre steder.
- *Dialogboksen Udskriv.* Denne dialogboks åbnes, når du klikker på **Udskriv**, **Sideopsætning** eller en lignende kommando i menuen **Filer** i det program, du arbejder i. Indstillinger, der er ændret i dialogboksen **Udskriv**, har lavere prioritet og tilsidesætter ikke ændringer, der er foretaget i dialogboksen **Sideopsætning**.
- *Dialogboksen Printeregenskaber (printerdriveren).* Printerdriveren åbnes, når du klikker på **Egenskaber** i dialogboksen **Udskriv**. Indstillinger, der er ændret i dialogboksen **Printeregenskaber**, tilsidesætter ikke indstillinger andre steder.
- *Printermenuindstillinger.* Laveste prioritet og anvendes ofte, hvis softwaredriverne ikke indeholder denne indstilling.
- *Standardprinterindstillinger.* Standardprinterdriverindstillingerne bestemmer, hvilke indstillinger der bruges i alle udskriftsjob, *medmindre* indstillingerne ændres i dialogboksen **Sideopsætning**, **Udskriv**, eller **Printeregenskaber**, som beskrevet ovenfor. Der er flere måder, hvorpå du kan ændre standardprinterindstillingerne, afhængigt af operativsystemet: 1) Klik på **Start**, **Indstillinger**, **Printere** og højreklik derefter på printerikonet. Klik på **Egenskaber**. 2) Klik på **Start**, **Kontrolpanel**, og vælg derefter mappen **Printere**. Højreklik på printerikonet, og klik på **Egenskaber**.

FORSIGTIG!

Når det er muligt, bør du foretage ændringer af printeropsætningen via programmet eller printerdriveren for at undgå at påvirke andre brugeres udskriftsjob. Ændringer af printeropsætningen, som foretages via kontrolpanelet, bliver standardindstillinger for alle efterfølgende job. Ændringer, som foretages via et program eller printerdriveren, påvirker kun det specifikke job.

Valg af udskriftsmedie

Du kan bruge mange typer papir og andre udskriftsmedier til denne printer. I dette afsnit finder du retningslinjer og specifikationer til valg og brug af forskellige udskriftsmedier.

Inden du køber et større parti papir eller specialformularer, skal du undersøge, om din papirleverandør har og forstår de udskriftsmediekrav, der er specificeret i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*.

Se [Forbrugsvarer og ekstraudstyr](#) for at få bestillingsoplysninger i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Du kan hente en kopi af *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* ved at gå til <http://www.hp.com/support/clj5500> og vælge **Manuals**.

Det er muligt, at en bestemt type papir er i overensstemmelse med alle retningslinjerne i dette kapitel, samtidigt med at det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende udskriftskvalitet med dette papir. Dette kan skyldes unormale forhold i udskrivningsmiljøet eller andre forhold, som Hewlett-Packard ikke har nogen indflydelse på (f.eks. ekstreme temperaturer og luftfugtighed).

Hewlett-Packard anbefaler, at du afprøver den ønskede papirtype, inden du køber papiret i større mængder.

FORSIGTIG!

Brug af papir, der ikke overholder de specifikationer, der angives i denne brugervejledning, eller de specifikationer, som findes i udskriftsmedievejledningen, kan forårsage problemer, der kræver service. Denne service dækkes ikke af Hewlett-Packards garanti- eller serviceaftaler.

Medier som bør undgås

HP Color LaserJet 5550 series-printeren kan håndtere mange papirtyper. Brug af papir, der ikke opfylder printerspecifikationerne, vil forringe udskriftskvaliteten og øge risikoen for papirstop.

- Undgå at bruge en papirtype, der er for grov.
- Brug ikke papir med udskæringer eller perforeringer ud over 3-huls standardpapir.
- Brug ikke formularer i flere dele.
- Brug ikke papir, der allerede har været udskrevet på, eller som har været ført gennem en kopimaskine.
- Brug ikke papir med vandmærke, hvis du udskriver heldækkende mønstre.

Medier, der kan beskadige printeren

I sjældne tilfælde kan printeren blive beskadiget af det anvendte papir. Brug af følgende papir skal undgås for at forhindre eventuel beskadigelse:

- Brug ikke papir med påsatte hæfteklammer.
- Brug ikke transparenter, der er beregnet til Inkjet-printere eller andre printere, der kører ved lave temperaturer. Brug kun transparenter, som er specificeret til brug sammen med HP Color LaserJet-printere.
- Brug ikke fotopapir, der er beregnet til Inkjet-printere.

- Brug ikke papir, der er præget eller glittet, og som ikke er beregnet til den temperatur, der forekommer i HP Color LaserJet 5550-printerens billedfikseringsenhed. Vælg papir, som kan tåle temperaturer på 190°C i 0,1 sekund. HP fremstiller et papirsortiment, der er beregnet til HP Color LaserJet 5550 series-printeren.
- Brug ikke brevpapir med farver til lave temperaturer eller termografi. På fortrykte formularer eller brevpapir skal der være brugt blæk, som kan tåle temperaturer på 190°C i 0,1 sekund.
- Brug ikke medier, der producerer farlige dampe, smelter, smitter af eller misfarves, når det udsættes for 190°C i 0,1 sekund.

Når du skal bestille forbrugsvarer til HP Color LaserJet, skal du gå til <http://www.hp.com/go/ljsupplies> i USA og til <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> i resten af verden.

Konfiguration af papirbakker

HP Color LaserJet 5550 series-printeren giver dig mulighed for at konfigurere papirbakkerne efter medietype og -format. Du kan lægge forskellige typer papir i printerens papirbakker og derefter indstille printeren til at anvende en bestemt type eller et bestemt format.

Bemærk!

Hvis du har anvendt tidligere HP Color LaserJet-printere, er du muligvis vant til at konfigurere Bakke 1 til første tilstand eller kassettilstand. Hvis du vil efterligne indstillingerne for første tilstand, skal du konfigurere Bakke 1 til Størrelse = **ALLE** og Type = **ALLE**. Printeren henter først papir fra Bakke 1, hvis der ikke er angivet en anden bakke for udskriftsjobbet. Det anbefales at anvende denne indstilling, hvis du bruger forskellige papirtyper eller -formater. Hvis du vil efterligne indstillingerne for kassettilstand, skal du enten angive formatet eller typen for Bakke 1 til en anden indstilling end **ALLE**. Det anbefales at anvende denne indstilling, hvis du bruger samme papirformat og -type i Bakke 1.

Bemærk!

Hvis du benytter tosidet udskrivning (dupleksudskrivning), skal du sørge for, at det ilagte papir opfylder specifikationerne for dupleksudskrivning. (Se [Understøttet papirvægt og understøttede papirformater](#)).

Nedenstående vejledning gælder konfiguration af bakkerne på printerens kontrolpanel. Du kan også konfigurere bakkerne fra computeren via den integrerede webserver. Se [Brug af den integrerede webserver](#).

Bemærk!

Formaterne Letter og A4 kan lægges i printeren med den lange eller korte kant forrest. Ilægning med den lange kant forrest er den foretrukne retning. Ilægning med den lange kant forrest giver større produktionshastighed og et mindre materialeforbrug. Ilægning med den korte kant forrest kaldes roteret retning og identificeres i bakkerne som LTR-R og A4-R. Denne ilægningstype kan være nyttig, når du udskriver på medier med særlige egenskaber, f.eks. huller eller vinduer.

Konfiguration af bakker, når printeren viser en prompt

I følgende situationer viser printeren automatisk en prompt, når du skal konfigurere bakkerne til type og format:

- Når du lægger papir i bakken, vises **Bakke X <TYPE> <FORMAT>**, når bakken lukkes. Hvis du vil ændre medietype eller -format, skal du trykke på ✓.
- Når du angiver en bestemt bakke eller medietype til et udskriftsjob gennem printerdriveren eller et program, og bakken ikke er konfigureret, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet. Følgende meddelelse vises: **LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT>**.

Følgende meddelelse vises på printerens kontrolpanel: **LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT>**. Hvis du vil ændre medieformat eller -type, skal du trykke på ✓. I nedenstående vejledning forklares det, hvordan du konfigurerer bakken efter visning af prompten.

Bemærk!

Prompten vises ikke, hvis du udskriver fra Bakke 1, og hvis Bakke 1 er konfigureret til **ALLE STØRRELSER** og **ENHVER TYPE**.


Ilægning af papir i Bakke 1 til engangsbrug

Følg denne procedure, hvis bakken normalt er tom og bruges til forskellige papirformater eller -typer.


FORSIGTIG!

Monter eller fjern aldrig en bakke under udskrivning, da dette kan forårsage papirstop.

1. Åbn bakken.

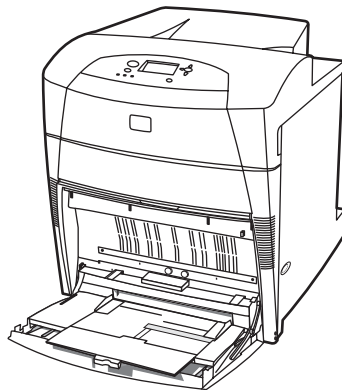


2. Fjern alt papir i bakken.
3. Flyt sidestyrene helt ud.
4. Læg papir i bakken, så den side, der skal udskrives på, vender nedad, og toppen af papiret er til venstre. Kontroller, at papirstakken ikke er højere end mærket i bakken for maksimal stakhøjde.

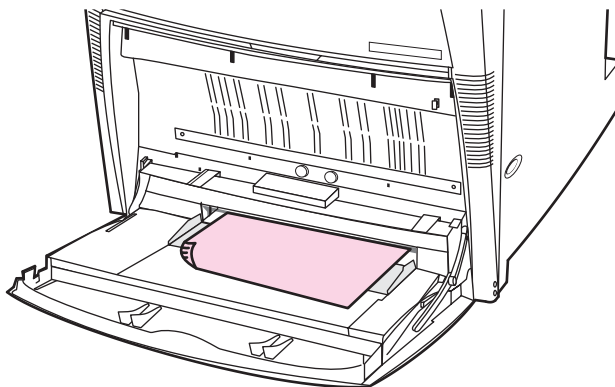

Bemærk!

Hvis du anvender dupleksudskrivning, kan du se vejledning i ilægning under [Tosidet udskrivning \(dupleks\)](#).

5. Indstil sidestyrene til den rette position, så de berører papirstakken let uden at bøje papiret.

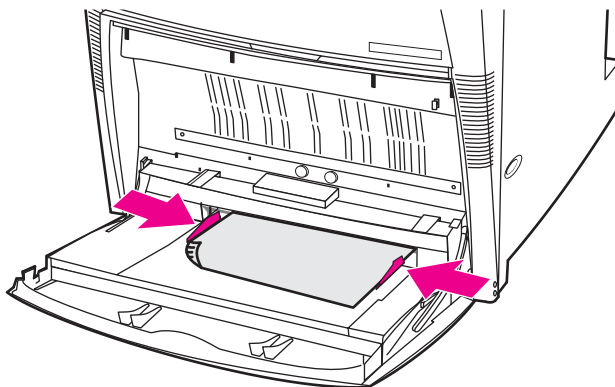

6. Se på displayet inden for fem sekunder efter du har ilagt papiret (læg papiret i igen, hvis tiden er forløbet). Hvis printeren ikke viser meddelelsen **Bakke X <TYPE> <FORMAT>**, er bakken klar til brug.
7. Hvis printeren viser **Bakke X <TYPE> <FORMAT>**, skal du trykke på ✓ for at ændre format- og typekonfigurationen.
8. Menuen Størrelse vises.
9. Tryk på ▲ for at markere **ALLE STØRRELSER**.
10. Tryk på ✓ for at vælge **ALLE STØRRELSER**.
11. Menuen Type vises.
12. Tryk på ▲ for at markere **ENHVER TYPE**.
13. Tryk på ✓ for at vælge **ENHVER TYPE**.
14. Printeren viser **Bakke X ALLE STR ENHVER TYPE**. Tryk på ↵ for at acceptere format- og typeindstillingerne og lukke meddelelsen. Bakken er klar til brug.

Ilægning af papir i Bakke 1, når det samme papir bruges til flere udskriftsjob

Følg denne fremgangsmåde, hvis Bakke 1 stadig bliver fyldt med samme type papir, og papiret ikke fjernes fra bakken mellem de enkelte job. Denne fremgangsmåde kan også øge printerens ydeevne, når der udskrives fra Bakke 1.

FORSIGTIG!

Monter eller fjern aldrig en bakke under udskrivning, da dette kan forårsage papirstop.


1. Før du ilægger papiret, skal du trykke på knappen **MENU** på kontrolpanelet for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere **PAPIRHÅNTERING**.
3. Tryk på ✓ for at få vist menuen **PAPIRHÅNTERING**.
4. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere **BAKKE 1 STØRRELSE**.
5. Tryk på ✓ for at få vist værdierne **BAKKE 1 STØRRELSE**.
6. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere det korrekte format.
7. Tryk på ✓ for at vælge formatet.

Bemærk!

Hvis du vælger **SPECIAL**, skal du også vælge måleenheden, X- og Y-dimensionerne.


8. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere **BAKKE 1 TYPE**.
9. Tryk på ✓ for at få vist værdierne **BAKKE 1 TYPE**.
10. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere den korrekte type.
11. Tryk på ✓ for at vælge typen.
12. Tryk på **MENU** for at lukke **MENUER**.

13. Åbn bakken.

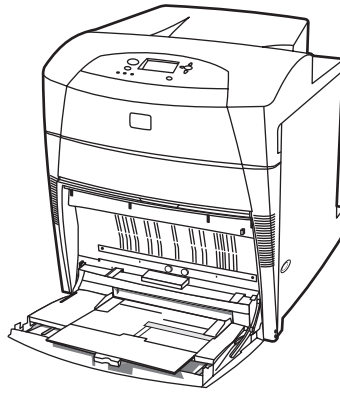

14. Flyt sidestyrene udad.


15. Læg papir i bakken, så den side, der skal udskrives på, vender nedad, og toppen af papiret er til venstre. Kontroller, at papirstakken ikke er højere end mærket i bakken for maksimal stakhøjde.

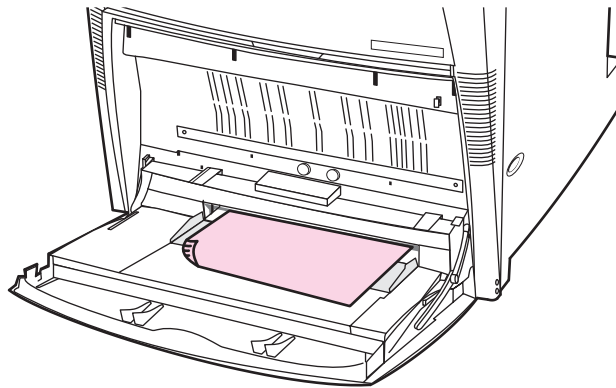


Bemærk!

Hvis du anvender dupleksudskrivning, kan du se vejledning i ilægning under [Tosidet udskrivning \(dupleks\)](#).

16. Tilpas sidestyrene, så de berører papirstakken let uden at bøje papiret.

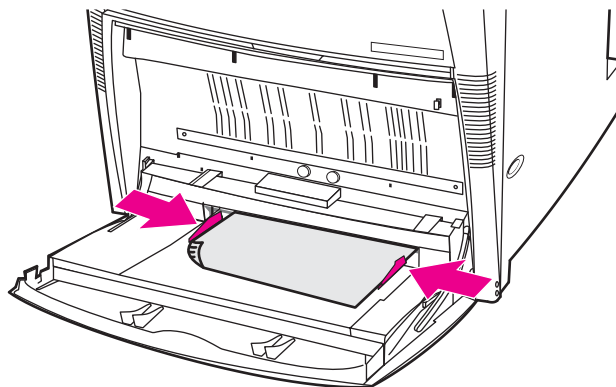

17. Printeren viser bakkekonfigurationen. Den skal passe til det format og den type, der er angivet i trin 1 – 12 ovenfor. Tryk på  for at acceptere indstillingerne og lukke meddelelsen. Bakken er klar til brug.

Udskrivning af konvolutter fra Bakke 1

FORSIGTIG!

Konvolutter med lukkehager, tryklåse, ruder, foring, åbne områder med klæbemiddel eller andre syntetiske materialer kan medføre alvorlig beskadigelse af printeren. Udskriv aldrig på begge sider af en konvolut, da det kan forårsage papirstop og beskadigelse af printeren. Før du lægger konvolutter i bakken, skal du kontrollere, at de ligger fladt, ikke er beskadigede og ikke klæber sammen. Udskriv ikke på konvolutter med trykfølsomt klæbemiddel. Fjern eller indfør ikke konvolutter under udskrivningen, da det kan forårsage papirstop.

Der kan udskrives mange typer konvolutter fra Bakke 1. Der kan lægges op til 20 konvolutter i bakken. Udskrivningshastigheden afhænger af konvoluttens konstruktion.


Angiv margener i softwaren til mindst 15 mm fra konvoluttens kant.

Sådan lægges konvolutter i Bakke 1


FORSIGTIG!

Fjern eller indfør ikke konvolutter under udskrivningen, da det kan forårsage papirstop.


1. Åbn Bakke 1.

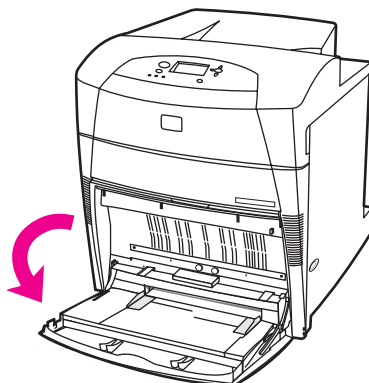

2. Læg op til 20 konvolutter midt i Bakke 1 med udskriftssiden nedad, toppen til venstre og den korte side ind mod printeren. Skub konvolutterne så langt ind i printeren, som de kan komme, uden at bruge magt.

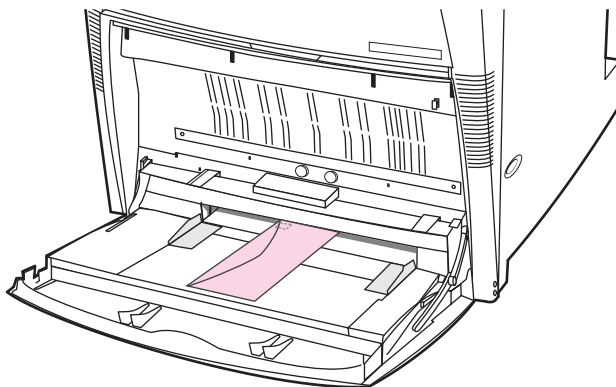

3. Juster styrene, så de berører konvolutstakken let uden at bøje konvolutterne. Kontroller, at konvolutterne er placeret under tapperne på styrene.

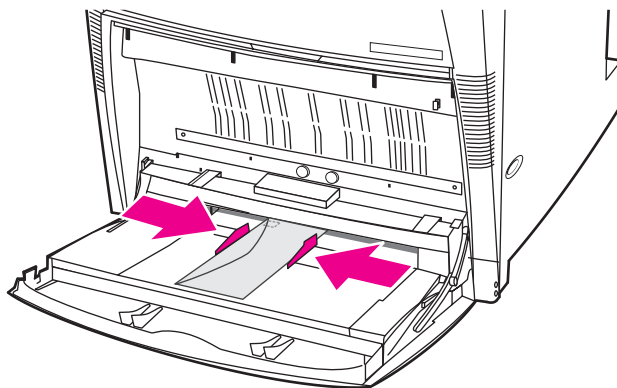

Udskrivning af konvolutter

1. Indstil papirformatet for Bakke 1 i printerens kontrolpanel, så det svarer til det konvolutformat, du udskriver.
2. Angiv Bakke 1, eller vælg papirkilden efter format i printerdriveren.
3. Hvis softwaren ikke automatisk formaterer en konvolut, skal du specificere sideretningen Liggende i programmet eller printerdriveren. Følg retningslinjerne i nedenstående tabel for indstilling af margener til afsender- og modtageradresse på Commercial #10- eller DL-konvolutter.

Bemærk!

Hvis du anvender konvolutter af et andet format, skal du justere marginindstillingerne i henhold hertil.

4. Vælg **Udskriv** i softwareprogrammet eller printerdriveren.

Adresstype	Venstre margin	Topmargin
Afsender	15 mm	15 mm
Destination	102 mm	51 mm

Ilægning af registrerbare medier i Bakke 2, 3, 4 og 5

Følg denne fremgangsmåde for at lægge papir i registrerbare standardformater i bakken. De registrerbare formater er angivet i bakken og omfatter Letter, Letter-Rotated, A4, A4-Rotated, A3, 11 x 17 Legal, B4 (JIS), B5 (JIS), A5 og Executive.

FORSIGTIG!

Monter eller fjern aldrig en bakke under udskrivning, da dette kan forårsage papirstop.


FORSIGTIG!

Papirgangen for Bakke 3 går gennem Bakke 2. Hvis Bakke 2 er delvist trukket ud eller fjernet, kan papir fra Bakke 3 ikke indføres i printerens. Dette får printerens til at stoppe og genererer en meddelelse om, at Bakke 2 skal være installeret. På samme måde skal Bakke 2, 3 og 4 være lukkede, for at der kan indføres papir fra Bakke 5 i printerens.


FORSIGTIG!

Anvend ikke karton, konvolutter eller ikke-understøttede medieformater i Bakke 2, 3, 4 eller 5. Anvend kun disse medietyper i Bakke 1. Overfyld ikke papirbakken, og åbn den ikke, når den er i brug. Hvis du gør det, kan der opstå papirstop.


1. Åbn bakken.

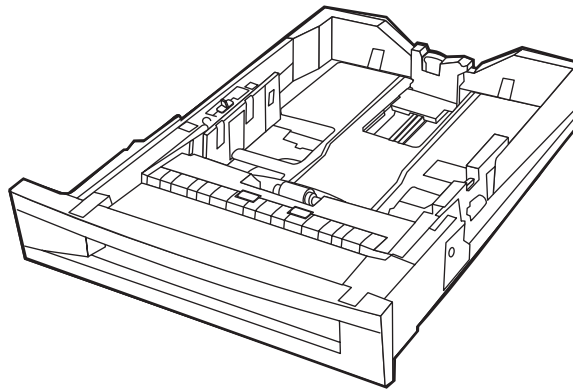


2. Juster det bageste papirstyr ved at klemme om justeringstappen til styret og placere styret ved længden på det medie, der anvendes.

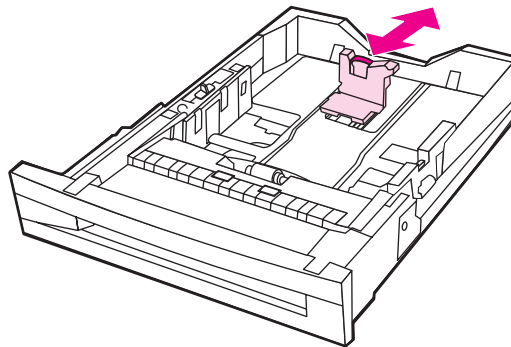


3. Juster papirstyret for papirbredden ved at klemme om justeringstappen til styret og placere styret ved bredden på det medie, der anvendes.

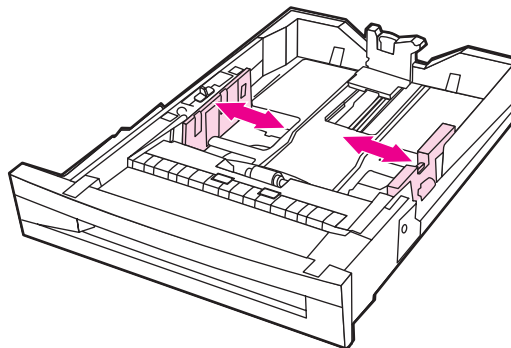



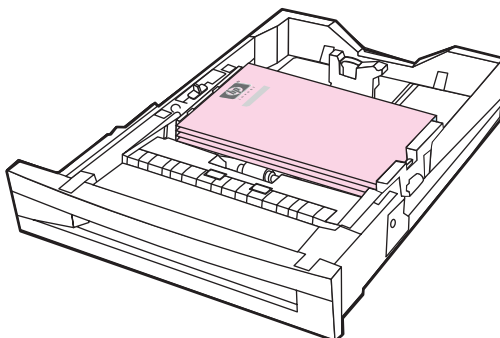


4. Ilæg mediet med forsiden opad, idet du sørger for, at papirstakken ikke er højere end mærket i bakken for maksimal stakhøjde.

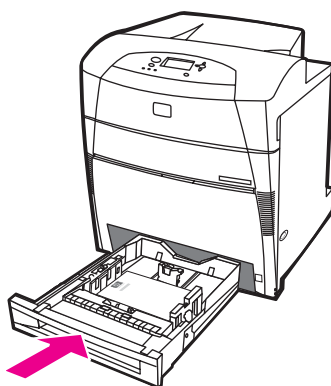




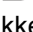
5. Kontroller, at bakkeskifteren er indstillet til STANDARD.
6. Luk bakken.



7. Printeren viser konfigurationen af bakkeformatet og -typen. (Hvis bakkekonfigurationen ikke længere vises, skal du åbne og lukke bakken igen).
8. Hvis formatet og typen er korrekte, skal du trykke på  for at acceptere indstillingerne.
9. Hvis du vil ændre formatet eller typen, skal du trykke på , når bakkekonfigurationen er vist. Menuen **BAKKE X FORMAT= *<FORMAT>** vises.
10. Tryk på  eller  for at markere det korrekte format.
11. Tryk på  for at vælge formatet. Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, efterfulgt af menuen for bakketypen.

Bemærk!

Hvis du har valgt et format, bliver du muligvis bedt om at flytte omskifteren SPECIAL/ STANDARD i bakken til en anden position eller flytte længde- eller breddestyrene. Følg vejledningen i prompten, luk bakken og udfør trinnene fra starten.

12. Tryk på  for at ændre typen eller  for at markere den korrekte papirtype.
13. Tryk på  for at vælge papirtypen. A Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, og derefter vises de aktuelle type- og formatindstillinger igen.
14. Hvis formatet og typen er korrekte, skal du trykke på  for at acceptere format- og typeindstillingerne og derefter lukke meddelelsen. Bakken er klar til brug.

Ilægning af ikke-registrerbare medier eller medier i standardformat i Bakke 2, 3, 4 og 5

Følg denne fremgangsmåde for at lægge papir i ikke-registrerbare standardformater i bakken. De ikke-registrerbare standardformater omfatter 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13.

FORSIGTIG!

Monter eller fjern aldrig en bakke under udskrivning, da dette kan forårsage papirstop.


FORSIGTIG!

Papirgangen for Bakke 3 går gennem Bakke 2. Hvis Bakke 2 er delvist trukket ud eller fjernet, kan papir fra Bakke 3 ikke indføres i printerens. Dette får printerens til at stoppe og genererer en meddelelse om, at Bakke 2 skal være installeret. På samme måde skal Bakke 2, 3 og 4 være lukkede, for at der kan indføres papir fra Bakke 5 i printerens.



FORSIGTIG!

Anvend ikke karton, konvolutter eller ikke-understøttede medieformater i Bakke 2, 3, 4 eller 5. Anvend kun disse medietyper i Bakke 1. Overfyld ikke papirbakken, og åbn den ikke, når den er i brug. Hvis du gør det, kan der opstå papirstop.


1. Åbn bakken.

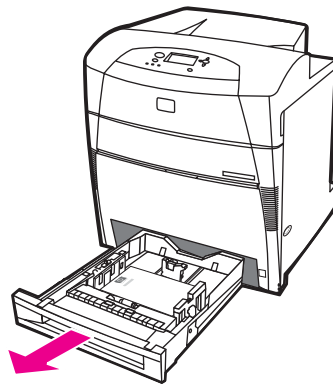

2. Skub bredde- og længdestyrene for papiret helt ud.

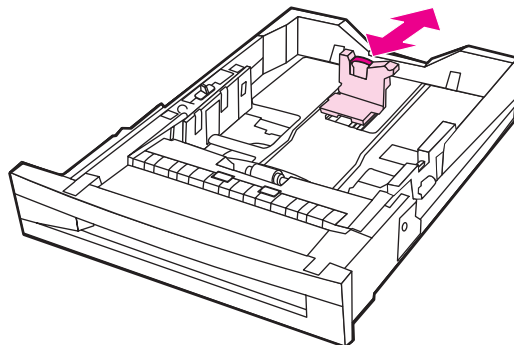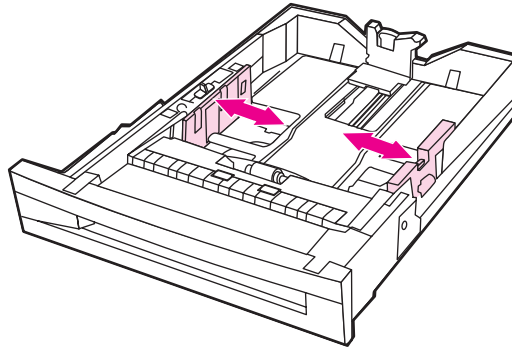


3. Ilæg mediet med forsiden opad, idet du sørger for, at papirstakken ikke er højere end mærket i bakken for maksimal stakhøjde.

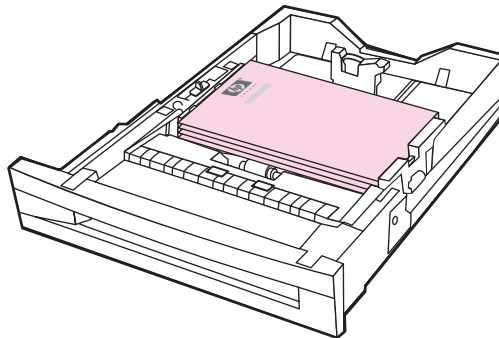

4. Skub bredde- og længdestyrene for papiret indad, idet du sørger for, at de berører papiret let.
5. Kontroller, at bakkeskifteren er indstillet til SPECIAL.

6. Luk bakken.

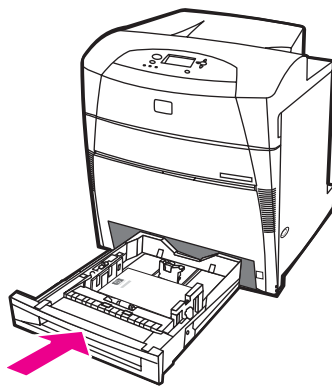

7. Printeren viser konfigurationen af bakkeformatet og -typen.
8. Hvis formatet og typen er korrekte, skal du trykke på **↵** for at acceptere indstillingerne og lukke meddelelsen.
9. Hvis du vil ændre formatet eller typen, skal du trykke på **✓**, når bakkekonfigurationen vises (hvis bakkekonfigurationer ikke vises længere, skal du åbne og lukke bakken igen). Menuen **BAKKE X FORMAT= *<FORMAT>** vises.
10. Tryk på **▼** eller **▲** for at markere det korrekte format.
11. Tryk på **✓** for at vælge formatet. Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, efterfulgt af menuen for bakketypen.

Bemærk!

Hvis du har valgt et format, bliver du muligvis bedt om at flytte omskifteren SPECIAL/ STANDARD i bakken til en anden position eller flytte længde- eller breddestyrene. Følg vejledningen i prompten, luk bakken og udfør trinnene fra starten.

12. Tryk på **▼** for at ændre typen eller **▲** for at markere den korrekte papirtype.
13. Tryk på **✓** for at vælge papirtypen. Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, og derefter vises de aktuelle type- og formatindstillinger igen.
14. Hvis formatet og typen er korrekte, skal du trykke på **↵** for at acceptere format- og typeindstillingerne og derefter lukke meddelelsen. Bakken er klar til brug.

Ilægning af specialmedier i Bakke 2, 3, 4 og 5

Følg denne fremgangsmåde for at lægge specialpapir i bakken.

FORSIGTIG!

Monter eller fjern aldrig en bakke under udskrivning, da dette kan forårsage papirstop.


FORSIGTIG!

Papirgangen for Bakke 3 går gennem Bakke 2. Hvis Bakke 2 er delvist trukket ud eller fjernet, kan papir fra Bakke 3 ikke indføres i printeren. Dette får printeren til at stoppe og genererer en meddelelse om, at Bakke 2 skal være installeret. På samme måde skal Bakke 2, 3 og 4 være lukkede, for at der kan indføres papir fra Bakke 5 i printeren.



FORSIGTIG!

Anvend ikke karton, konvolutter eller ikke-understøttede medieformater i Bakke 2, 3, 4 eller 5. Anvend kun disse medietyper i Bakke 1. Overfyld ikke papirbakken, og åbn den ikke, når den er i brug. Hvis du gør det, kan der opstå papirstop.


1. Åbn bakken.

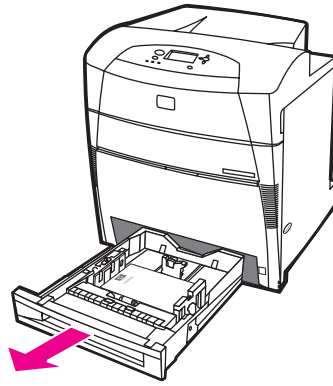


2. Skub bredde- og længdestyrene for papiret helt ud.

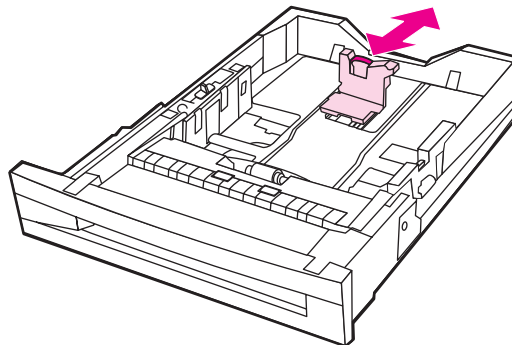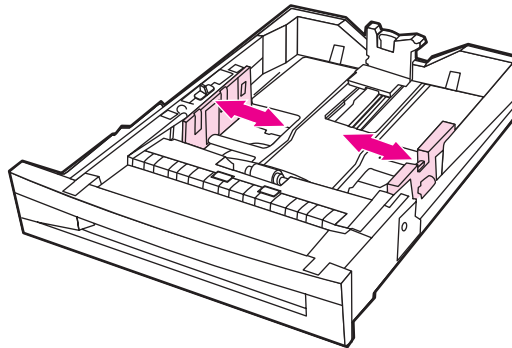

3. Ilæg mediet med forsiden opad, idet du sørger for, at papirstakken ikke er højere end mærket i bakken for maksimal stakhøjde.

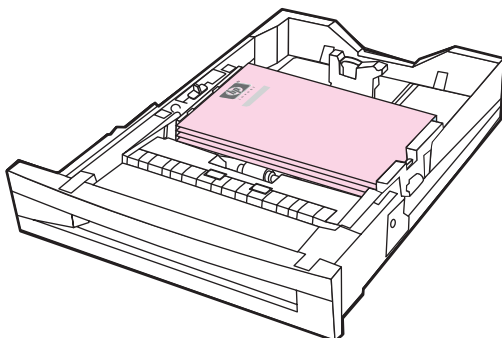


4. Skub bredde- og længdestyrene for papiret indad, idet du sørger for, at de berører papiret let.
5. Bemærk papirets retning, og hvordan X- og Y-dimensionerne er placeret. X- og Y-dimensionerne er afmærket i bakken af praktiske hensyn.

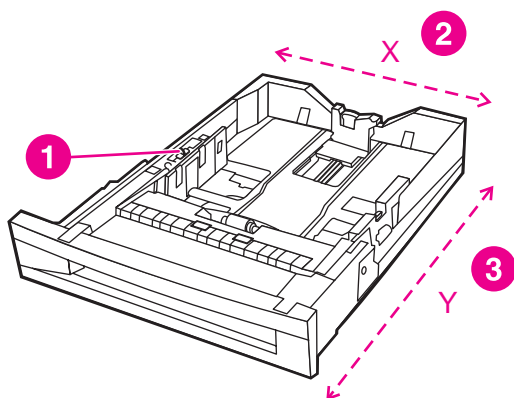


- 1 SPECIAL/STANDARD-omskifter
- 2 Sidebredde (X-dimension)
- 3 Sidelængde (Y-dimension)

6. Kontroller, at bakkeskifteren er indstillet til SPECIAL.
7. Luk bakken.

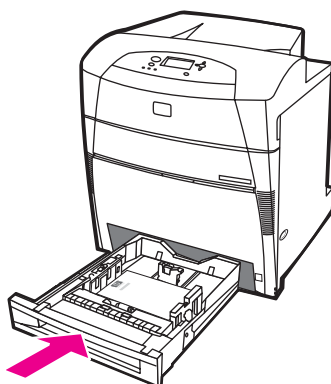


8. Printeren viser bakkekonfigurationen. Se på displayet.

9. Hvis formatet og typen er korrekte, skal du trykke på  for at acceptere indstillingerne og lukke meddelelsen. Hvis indstillingerne er forkerte, skal du fortsætte med fremgangsmåden.

Bemærk!



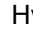










Hvis formatet er anført som **SPECIAL**, betyder det, at bakkeformatet er indstillet til **ALT SPECIAL**, og at den passer til enhver specialjob, selvom dimensionerne afviger. Formatet kan ændres til **SPECIAL** med nøjagtige dimensioner efter ønske. Når formatet er indstillet til **SPECIAL**, vises dimensionerne i stedet for ordet **SPECIAL** på bakkekonfigurationsmeddelelsen.

10. Hvis du vil ændre formatet eller typen, skal du trykke på , når bakkekonfigurationen er vist. (Hvis bakkekonfigurationen ikke længere vises, skal du åbne og lukke bakken igen). Menuen **BAKKE X FORMAT= *<FORMAT>** vises.

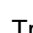11. Tryk på  for at vælge **SPECIAL**. Menuen **MÅLEENHED** vises.

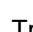Bemærk!

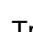


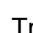


Hvis du har valgt et format, bliver du muligvis bedt om at flytte omskifteren SPECIAL/ STANDARD i bakken til en anden position eller flytte længde- eller breddestyrene. Følg vejledningen i prompten, luk bakken og udfør trinnene fra starten.

12. Tryk på  eller  for at markere den korrekte enhed (millimeter eller tommer).
13. Tryk på  for at vælge X-værdien. Menuen **X-DIMENSION** vises.
14. Tryk på  eller  for at ændre værdien for X-dimensionen, indtil den er korrekt.
15. Tryk på  for at vælge værdien. Menuen **Y-DIMENSION** vises.
16. Tryk på  eller  for at ændre værdien for Y-dimensionen, indtil den er korrekt.
17. Tryk på  for at vælge værdien. Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, og derefter vises menuen **Bakke X type**.
18. Tryk på  for at ændre typen eller  for at markere den korrekte papirtype.
19. Tryk på  for at vælge papirtypen. Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, og derefter vises de aktuelle type- og formatindstillinger igen.
20. Hvis formatet og typen er korrekte, skal du trykke på  for at acceptere indstillingerne og lukke meddelelsen. Bakken er klar til brug.

Konfiguration af bakker via menuen Papirhåndtering

Du kan også konfigurere bakkerne til type og format, uden at printeren viser en prompt. Konfigurer bakkerne via menuen Papirhåndtering på følgende måde.

Konfiguration af papirformatet

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på  for at markere **PAPIRHÅNDTERING**.
3. Tryk på  for at vælge **PAPIRHÅNDTERING**.
4. Tryk på  for at markere **BAKKE <N> STØRRELSE**. (N repræsenterer nummeret på den bakke, du konfigurerer).
5. Tryk på  for at vælge **BAKKE <N> STØRRELSE**.
6. Tryk på  eller  for at markere det korrekte format.

7. Tryk på ✓ for at vælge det korrekte format.

Bemærk!

Afhængigt af den bakke, du konfigurerer, og det valgte format, viser printeren muligvis en prompt, hvor du bliver bedt om at justere bakkestyrene eller flytte SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken til den anden position. Følg vejledningen i prompten, og luk derefter bakken.

Konfiguration af papirtypen

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **PAPIRHÅNDTERING**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **PAPIRHÅNDTERING**.
4. Tryk på ▼ for at markere **BAKKE <N> TYPE**. (N repræsenterer nummeret på den bakke, du konfigurerer).
5. Tryk på ✓ for at vælge **BAKKE <N> TYPE**.
6. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere den korrekte papirtype.
7. Tryk på ✓ for at vælge den korrekte papirtype.

Meddelelsen **Indstilling gemt** vises, og derefter vises de aktuelle type- og formatindstillinger.

Udskrivning på specialmedier

Følg disse retningslinjer ved udskrivning på specielle medietyper.

Bemærk!

Specialmedier som f.eks. konvolutter eller karton skal udskrives fra Bakke 1.

Benyt nedenstående fremgangsmåde ved udskrivning på specialmedier:

1. Læg mediet i papirbakken.
2. Vælg den korrekte medietype for det papir, der ligger i bakken, når prompten vises. Vælg f.eks. **MEGET BL. BILLEDER**, når du ilægger HP High Gloss Laser-papir.
3. Vælg den medietype, der passer til medietypen i papirbakken, i programmet eller printerdriveren.

Bemærk!

Du får den bedste udskriftskvalitet ved altid at sørge for, at den medietype, der er valgt på printerens kontrolpanel og den medietype, der er valgt i programmet eller printerdriveren, passer til den medietype, der ligger i bakken.

Transparenter

Følg disse retningslinjer ved udskrivning på transparenter:

- Berør kun kanten af transparenterne. Hvis du sætter fingeraftryk på transparenterne, kan det forårsage problemer med udskriftskvaliteten.
- Brug kun overheadtransparenter, som anbefales til brug sammen med denne printer. Hewlett-Packard anbefaler, at du bruger HP Color LaserJet-transparenter sammen med denne printer. HP-produkterne er udviklet til at fungere sammen for på denne måde at give optimale udskrivningsresultater.
- Vælg **Transparent** som medietype i programmet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, som er konfigureret til transparenter. Brug kontrolpanelet til at angive medietypen.

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

FORSIGTIG!

Transparenter, der ikke er beregnet til LaserJet-udskrivning, vil smelte i printeren og beskadige den.

Blankt papir

- Vælg **Blankt**, **Kraftigt blankt** eller **Meget blankt** som medietype i programmet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, som er konfigureret til blankt papir.
Vælg **Blankt** for medier med en vægt på op til 105 g/m². Vælg **Kraftigt blankt** for medier med en vægt på 105 g/m² eller mere.
- Indstil medietypen til **GLOSSY** eller **KRAFTIGT BLANKT** for den anvendte papirbakke på kontrolpanelet.

Bemærk!

Hewlett-Packard anbefaler, at du bruger HP Color LaserJet Soft Gloss-papir sammen med denne printer. HP-produkterne er udviklet til at fungere sammen for på denne måde at give optimale udskrivningsresultater. Hvis der ikke anvendes HP Color LaserJet Soft Gloss-papir sammen med printeren, forringes udskriftskvaliteten muligvis.

Farvet papir

- Farvet papir bør være af samme høje kvalitet som hvidt kopipapir.
- De anvendte pigmenter skal kunne modstå printerens fikseringstemperatur på 190°C i 0,1 sekund uden at tage skade.
- Brug ikke papir med en farvet belægning, som er tilføjet efter produktionen.
- Printeren skaber farver ved at udskrive mønstre af prikker, der overlapper hinanden, og hvis indbyrdes afstand varierer. På denne måde skabes der forskellige farver. Varierende papirnuancer eller -farver påvirker de udskrevne farvers nuancer.

Udskrivning af billeder

Brug HP High Gloss Laser-papir (Q2420A) sammen med medietypeindstillingen HP Meget blanke billeder for at opnå den bedste udskriftskvalitet ved udskrivning af billeder, f.eks. fotografier eller plakater.

- Vælg **HP Meget blanke billeder** som medietype i programmet eller printerdriveren, eller udskriv fra en bakke, som er konfigureret til blankt papir.
- Du kan også konfigurere printeren ved brug af indstillinger på printerens kontrolpanel. Se [Konfiguration af papirbakker](#) for at få yderligere oplysninger.
- Indstil medietypen til **MEGET BL. BILLEDER** for den anvendte bakke på kontrolpanelet.

Konvolutter

Bemærk!

Konvolutter kan kun udskrives fra Bakke 1. Indstil bakkens medieformat i henhold til det pågældende konvolutformat. Se [Udskrivning af konvolutter fra Bakke 1](#).

Følgende retningslinjer hjælper med til at sikre korrekt udskrivning på konvolutter og hjælper med at forhindre, at konvolutterne sætter sig fast i printeren:

- Læg ikke mere end 20 konvolutter i Bakke 1.
- Konvolutternes vægt bør ikke overstige 105 g/m².
- Konvolutter skal ligge fladt.
- Brug ikke konvolutter med ruder eller lukkehager.
- Konvolutter må ikke være rynkede, have revner eller på anden måde være beskadigede.
- Konvolutter med aftagelige klæbestrimler skal indeholde et klæbemiddel, der kan modstå varmen og trykket fra printerens fikseringsproces.
- Konvolutter skal ilægges med forsiden nedad, med toppen af konvolutten til venstre, og den korte side skal indføres først i printeren.

Bemærk!

I meget fugtige omgivelser skal konvoluttens flap føres først ind i printeren for at undgå forsegling af flappen under udskrivningen. Ved udskrivning med den lange side først skal konvolutterne ilægges med den lange side først og med forsiden nedad. Se [Udskrivning af konvolutter fra Bakke 1](#) for at ændre konvoluttens retning.

Etiketter

Bemærk!

Når du skal udskrive etiketter, skal du indstille bakkens medietype til **ETIKETTER** på printerens kontrolpanel. Se [Konfiguration af papirbakker](#). Følg disse retningslinjer ved udskrivning af etiketter:

- Kontroller, at etiketternes klæbemiddel kan tåle temperaturer på 190°C i 0,1 sekund.
- Kontroller, at der ikke er områder med ubeskyttet klæbemiddel imellem etiketterne. Ubeskyttede områder med klæbemiddel kan bevirke, at etiketterne går af under udskrivningen og sætter sig fast i printeren. Ubeskyttet klæbemiddel kan også beskadige printerens komponenter.
- Et etiketark må ikke indføres mere end én gang.
- Kontroller, at etiketterne ligger fladt.
- Brug ikke etiketter, som er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadigede.

Kraftigt papir

Følgende kraftige papirtyper kan bruges sammen med HP Color LaserJet 5550 series-printeren.

Papirtype	Papirvægt
Kraftigt	105 – 119 g/m ² 28 - 14,06 kg
Ekstra kraftigt	120 - 163 g/m ² 32 - 19,50 kg
Karton	164 - 200 g/m ² 44 - 24,04 kg

Følg disse retningslinjer ved udskrivning på kraftige papirtyper:

- Benyt Bakke 1 til papir, som er tungere end 163 – 200 g/m².
- Brug printerens kontrolpanel til at angive medietypen for bakken, så den passer til papirtypen, hvis du vil opnå optimale resultater ved udskrivning på kraftigt papir.
- Vælg **Kraftigt**, **Ekstra kraftigt** eller **Karton** som medietype i programmet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, som er konfigureret til kraftigt papir.
- Da denne indstilling påvirker alle udskriftsjob, er det vigtigt, at sætte printeren tilbage til de oprindelige indstillinger, når jobbet er udskrevet. Se [Konfiguration af papirbakker](#).

FORSIGTIG!

Brug generelt ikke papir, som er kraftigere end anbefalet, til denne printer. Hvis du gør det, kan det medføre fejlindføringer, papirstop, forringet udskriftskvalitet og øget mekanisk slitage.

HP LaserJet Tough-papir

Stærkt papir er en robust plastikfilm, som ikke kan rives over og som er vejrbestandig. Ved udskrivning på HP LaserJet Tough-papir skal du følge nedenstående retningslinjer:

- Berør kun kanterne af HP LaserJet Tough-papiret. Hvis du sætter fingeraftryk på HP LaserJet Tough-papiret, kan det forårsage problemer med udskriftskvaliteten.
- Anvend kun Hewlett-Packard LaserJet Tough-papir til denne printer. HP-produkterne er udviklet til at fungere sammen for på denne måde at give optimale udskrivningsresultater.
- Vælg **Stærkt papir** som medietype i enten softwareprogrammet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, der er konfigureret til HP LaserJet Tough-papir.

Fortrykte formularer og brevpapir

Følg disse retningslinjer for at opnå de bedste resultater ved udskrivning på fortrykte formularer og brevpapir:

- Formularer og brevpapir skal være trykt med en varmebestandig blæktype, der ikke smelter, fordamper eller afgiver farlige dampe, når det udsættes for printerens fikseringstemperatur på cirka 190°C i 0,1 sekund.
- Blækket må ikke være brandfarligt og må ikke have en negativ indvirkning på printervalserne.
- Formularer og brevpapir bør være forseglet i en fugtsikret emballage, så det ikke forandres under opbevaringen.
- Før du ilægger fortrykt papir, såsom formularer og brevpapir, bør du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan vådt blæk gnides af det fortrykte papir.
- Ved dupleksudskrivning skal du lægge fortrykte formularer og brevpapir i Bakke 2, 3, 4 og 5 med forsiden nedad, og således at arkets øverste kant er til venstre. Hvis du vil ilægge fortrykte formularer og brevpapir i Bakke 1, skal du ilægge disse medier med forsiden opad, og således at arkets øverste kant er til venstre.
- Ved simpleksudskrivning skal du lægge fortrykte formularer og brevpapir i Bakke 2, 3, 4 og 5 med forsiden opad, og således at arkets øverste kant er til venstre. Hvis du vil ilægge fortrykte formularer og brevpapir i Bakke 1, skal du ilægge disse medier med forsiden nedad, og således at arkets øverste kant er til venstre.

Genbrugspapir

Denne printer understøtter brugen af genbrugspapir. Genbrugspapir skal opfylde de samme specifikationer som standardpapir. Se *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Hewlett-Packard anbefaler, at genbrugspapir ikke indeholder mere end 5 % træmasse.

Tosidet udskrivning (dupleks)

Nogle printermodeller giver mulighed for dupleksudskrivning (udskrivning på begge sider af et ark). Hvis du vil vide, hvilke modeller der understøtter automatisk tosidet udskrivning, skal du se [Printerkonfigurationer](#). Alle printermodeller understøtter manuel tosidet udskrivning.


Bemærk!

Du skal angive indstillinger for tosidet udskrivning i programmet eller i printerdriveren for at kunne udskrive på begge sider af papiret. Hvis denne indstilling ikke er synlig i programmet eller printerdriveren, skal du ved hjælp af følgende oplysninger gøre indstillingerne for dupleksudskrivning tilgængelige.

Sådan bruger du tosidet udskrivning:

- Kontroller, at printerdriveren er konfigureret, så indstillinger for tosidet udskrivning vises: automatisk og/eller manuelt. Se en vejledning i online Hjælp til printerdriveren, eller find yderligere oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriverne, under [Adgang til printerdriverne](#).
- Når indstillingen for tosidet udskrivning vises, skal du vælge de relevante indstillinger for tosidet udskrivning i printerdriversoftware. Indstillinger for tosidet udskrivning omfatter side- og indbindingsretningen. Se [Indstillinger til indbinding af tosidede udskriftsjob](#) for at få yderligere oplysninger om indstilling for indbinding af tosidede udskriftsjob.
- Automatisk tosidet udskrivning understøttes ikke for visse medietyper, herunder transparente, konvolutter, etiketter, kraftigt papir, ekstra kraftigt papir, karton og stærkt papir.
- Automatisk tosidet udskrivning understøtter kun papirformaterne 11 x 17, A3, Letter, Letter_R, Legal, A4, A4-R, B5, B4 og Executive.
- Manuel tosidet udskrivning understøtter alle medieformater og flere medietyper. (Transparenter, konvolutter og etiketter understøttes ikke).
- Hvis både automatisk og manuel tosidet udskrivning er aktiveret i softwaredriveren, udskriver printeren automatisk på begge sider, hvis størrelsen og typen understøttes af dupleksenheden. I modsat fald udføres en manuel dupleksudskrivning.

- De bedste resultater opnås, hvis du undgår tosidet udskrivning på grove og tunge medier.
- Ved dupleksudskrivning af fortrykte medier som f.eks. brevpapir eller formularer, skal du ilægge papiret i modsat retning af udskrivning af enkelt-sidede medier. Placer mediet med forsiden nedad i Bakke 2, 3, 4, eller 5. Placer specialmedier med forsiden opad i Bakke 1. (Denne fremgangsmåde afviger fra fremgangsmåden ved ensidet udskrivning).

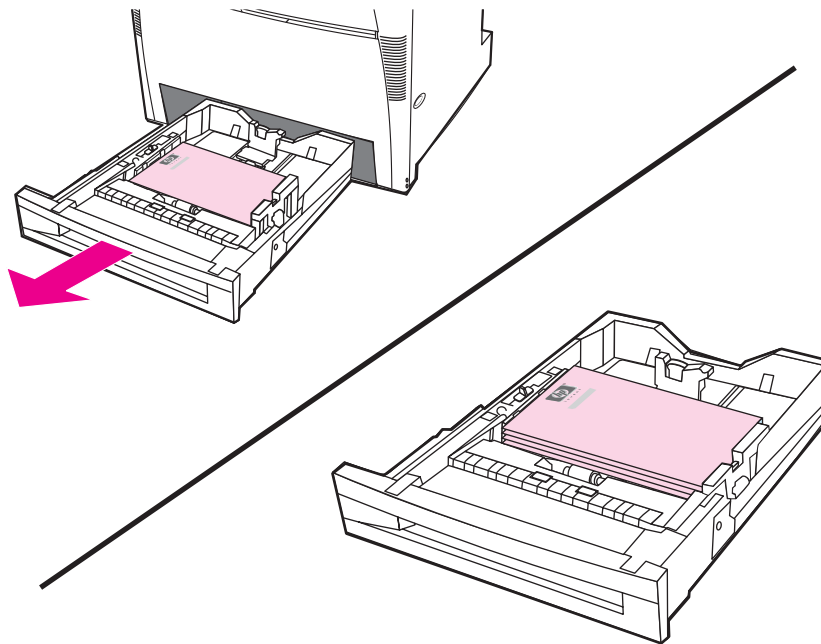

Kontrolpanelindstillinger for automatisk tosidet udskrivning

Mange programmer giver dig mulighed for at ændre indstillinger for tosidet udskrivning. Hvis softwareprogrammet eller printerdriveren ikke giver dig mulighed for at justere indstillingerne for tosidet udskrivning, kan du justere disse indstillinger via kontrolpanelet.

Fabriksindstillingen er **FRA**.

FORSIGTIG!

Brug ikke tosidet udskrivning ved udskrivning på etiketter. Dette kan forårsage alvorlig beskadigelse af printeren.

Sådan aktiveres eller deaktiveres tosidet udskrivning fra printerens kontrolpanel

Bemærk!

Ændring af indstillinger for tosidet udskrivning via printerens kontrolpanel påvirker alle udskriftsjob. Ændringer af indstillinger for tosidet udskrivning skal foretages i programmet eller printerdriveren.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ✓ for at vælge **Udskriver....**
5. Tryk på ▼ for at markere **DUPLEKS**.
6. Tryk på ✓ for at vælge **DUPLEKS**.

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **TIL**, hvis du vil aktivere tosidet udskrivning, eller **FRA**, hvis du vil deaktivere tosidet udskrivning.
8. Tryk på ✓ for at indstille værdien.
9. Tryk på ▼ for at markere **DUPLEKSINDBINDING**.
10. Tryk på ✓ for at vælge **DUPLEKSINDBINDING**.
11. Tryk på **MENU**.
12. Vælg tosidet udskrivning i programmet eller printerdriveren, hvis det er muligt.

Bemærk!

Driveren skal være konfigureret korrekt, for at du kan vælge tosidet udskrivning fra printerdriveren. (Se online Hjælp til printerdriveren for at få vejledning).

Dupleksudskrivning af tomme sider

Hvis du vælger kilden eller typen i softwaredriveren, udskrives bagsiden i en dupleksudskrivning ikke, hvis den er tom. Det giver en hurtigere udskrivning. Hvis papirtypen imidlertid er angivet til **ENHVER TYPE**, **BREVHOVED**, **FORTRYKT** eller **FORHULLET**, udskriver printerne de tomme bagsider for at forhindre, at der udskrives tekst på den forkerte side af arket.

Indstillinger til indbinding af tosidede udskriftsjob

Før du udskriver et tosidet dokument, skal du vælge, hvilken kant det færdige dokument skal indbindes på. Indbinding på den lange kant eller bogindbinding er det konventionelle layout, der bruges ved indbinding af bøger. Indbinding på den korte kant eller blokindbinding er den typiske kalenderindbinding.

Bemærk!

Standardindstillingen i printerdriveren er indbinding på den lange kant, når papirretningen er stående. Hvis du vil skifte til kortsideindbinding, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vend siderne opad**.

Manuel tosidet udskrivning (dupleksudskrivning)

Udskrivning på begge sider kan udføres manuelt (manuel dupleksudskrivning). Denne funktion er nyttig ved brug af papir med et format eller en vægt, der ikke understøttes af automatisk dupleksudskrivning (f.eks. karton eller specialpapir). Det er også muligt på printermodeller, som ikke understøtter automatisk tosidet udskrivning.

Bemærk!

Beskadiget eller brugt papir, kan forårsage papirstop og bør ikke anvendes.

Bemærk!

Manuel tosidet udskrivning understøttes ikke for Windows 98- og NT 4.0-systemer, der bruger PS-driveren.

Sådan udføres manuel tosidet udskrivning (dupleks)

1. Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til manuel dupleksudskrivning. Vælg **Tillad manuel dupleksudskrivning** i printerdriveren. Se [Adgang til printerdriverne](#).
2. Åbn printerdriveren fra programmet.
3. Vælg det relevante format og den relevante type.
4. Vælg **Udskriv på begge sider** eller **Udskriv på begge sider (manuelt)** under fanen **Færdigbehandling**.

- Standardindstillingen i printerdriveren er indbinding på den lange kant, når papirretningen er stående. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du klikke på fanen **Færdigbehandling** og markere afkrydsningsfeltet **Vend siderne opad**.
- Klik på **OK**. Vejledningen for **Udskriv på begge sider** vises. Følg vejledningen for at afslutte udskrivningen af dokumentet.

Bemærk!

Hvis det samlede antal ark overskrider kapaciteten i Bakke 1 for manuelle dupleksjob, skal du ilægge de først 100 ark og trykke på ✓. Ilæg de næste 100 ark, når du bliver bedt om det, og tryk på ✓. Gentag fremgangsmåden, indtil du har lagt alle arkene fra udskriftsbakken i Bakke 1.

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

Udskrivning af brochurer

I nogle versioner af printerdriveren kan du styre udskrivningen af brochurer ved dupleksudskrivning. Du kan vælge indbinding på venstre eller højre kant for formaterne Letter, Legal eller A4. Windows 2000 og XP understøtter brochureudskrivning for alle papirformater.

Se online Hjælp til printeren for at få yderligere oplysninger om funktionerne til brochureudskrivning.

Justering af registreringen

Justering af registreringen sikrer, at alle job bliver centreret på siden. Det er en todelt proces: 1) Vurdering af centreringsjusteringerne og 2) indstilling af flytningsværdierne.

Benyt følgende fremgangsmåde til at vurdere centreringsjusteringerne.

- Brug en lineal til at måle venstre og højre margener i millimeter på den udskrevne testsides forside. Sammenlign de to målinger.
- Vurder den justering, der kræves for at centrere siden. Hver enhed i justeringen flytter billedet ca. 0,25 mm. Det er X1-flytningsværdien.
- Brug en lineal til at måle venstre og højre margener i millimeter på den udskrevne testsides bagside. Sammenlign de to målinger.
- Vurder den justering, der kræves for at centrere siden. Hver enhed i justeringen flytter billedet ca. 0,25 mm. Det er X2-flytningsværdien.
- Brug en lineal til at måle top- og bundmargenerne i millimeter på den udskrevne testsides forside. Sammenlign de to målinger.
- Vurder den justering, der kræves for at centrere siden. Hver enhed i justeringen flytter billedet ca. 0,25 mm. Det er Y-flytningsværdien.

Benyt følgende fremgangsmåde til at indstille flytningsværdierne.

- Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**, og tryk på ✓ for at vælge.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **UDSKRIFTSKVALITET**, og tryk på ✓ for at vælge.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **ANGIV REGISTR.**, og tryk på ✓ for at vælge.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at markere den bakke, du vil justere. (*<N>, **JUSTER BAKKE 1**, **JUSTER BAKKE 2**, **JUSTER BAKKE 3** eller **JUSTER BAKKE 4**), og tryk på ✓ for at vælge.

6. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **JUSTER BAKKE X**, og tryk på ✓ for at vælge.
 7. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **X1 SKIFT**, og tryk på ✓ for at vælge.
 8. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere værdien for X1 fra trin 2, og tryk på ✓ for at vælge.
 9. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **X2 SKIFT**, og tryk på ✓ for at vælge.
 10. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere værdien for X2 fra trin 4, og tryk på ✓ for at vælge.
 11. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere **Y SKIFT**, og tryk på ✓ for at vælge.
 12. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere værdien for Y fra trin 6, og tryk på ✓ for at vælge.
- Disse fremgangsmåder kan gentages for hver af de bakker, der er installeret på printeren.

Specielle udskrivningssituationer

Følg disse retningslinjer ved udskrivning på specielle papirtyper.

Udskrivning af en anderledes første side

Benyt følgende fremgangsmåde til at udskrive den første side af et dokument på en anden papirtype end resten af dokumentet. Udskriv f.eks. den første side af et dokument på brevpapir og resten af dokumentet på almindeligt papir.

1. Angiv en bakke til den første side og en anden bakke til de øvrige sider i programmet eller printerdriveren.

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

2. Læg specialpapiret i den bakke, som du angav i trin 1.
3. Læg papiret til de resterende sider af dokumentet i en anden bakke.

Du kan også udskrive på andet papir ved at bruge printerens kontrolpanel eller printerdriveren til at indstille de papirtyper, der er lagt i bakkerne, og derefter vælge den første og de resterende sider efter papirtype.

Udskrivning af en tom bagside

Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil udskrive en tom bagside. Du kan også vælge en anden papirkilde eller udskrive bagsiden på en anden medietype, end det øvrige dokument.

1. Vælg **Brug andet papir** under fanen **Papir** i printerdriveren, og vælg derefter **Bagomslag** på rullelisten, marker **Tilføj et tomt bagomslag**, og klik derefter på **OK**.
2. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

Du kan også vælge en anden papirkilde eller udskrive en tom bagside på en anden medietype, end det øvrige dokument. Hvis du ønsker det, kan du vælge en anden kilde og type på rullelisterne.

Udskrivning på medier i specialformat

Printeren understøtter enkeltsidet udskrivning og manuel duplexudskrivning på papir i specialformat. Bakke 1 understøtter papirformater fra 76 x 127 mm til 312 x 470 mm. Bakke 2, 3, 4 og 5 (ekstraudstyr) understøtter medieformater fra 148 x 210 mm til 297 x 432 mm.

Når du udskriver på papir i specialformat, og Bakke 1 er konfigureret i printerens kontrolpanel til **BAKKE 1 TYPE=ENHVER** og **BAKKE 1 FORMAT=ETHVERT**, udskriver printerens på det papir, der ligger i bakken, uanset hvilken type og hvilket format der er tale om. Når du udskriver på papir i specialformat fra Bakke 2, 3, 4 og 5, skal du indstille omskifteren på bakken til Special og indstille papirformatet til **SPECIAL** eller **ALT SPECIAL** på kontrolpanelet.

Nogle programmer og printerdrivere giver dig mulighed for at angive specielle mål for papirformater. Sørg for at angive det korrekte papirformat i både dialogboksen Sideopsætning og dialogboksen Udskriv. Hvis softwaren ikke giver mulighed for dette, skal du angive specialformatet for papiret i menuen Papirhåndtering på printerens kontrolpanel. Se [Menuen Papirhåndtering](#) for at få yderligere oplysninger.

Bemærk!

Printerfremføreren understøtter en bredde på op til 312 mm, men printerdriveren er begrænset til 304 mm.

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

Hvis programmet kræver, at du udregner margener for papir i specialformat, skal du se online Hjælp til det pågældende program.

Standstning af en udskrivningsanmodning

Du kan standse en udskrivningsanmodning fra printerens kontrolpanel eller fra programmet. Hvis du vil standse en udskriftsanmodning fra en computer på et netværk, skal du se online Hjælp til den pågældende netværkssoftware.

Bemærk!

Det kan vare nogen tid, før udskrivningen ophører, efter at du har annulleret et udskriftsjob.

Sådan standses det aktuelle udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

1. Tryk på **STOP** på printerens kontrolpanel for midlertidigt at afbryde det aktuelle job. Menuen på kontrolpanelet giver mulighed for at genoptage udskrivningen eller annullere det aktuelle job.
2. Tryk på **MENU** for at afslutte menuen og genoptage udskrivningen, eller marker **ANNULLER JOB**, og tryk på ✓ for at annullere jobbet.

Hvis du trykker på **STOP**, påvirker det ikke efterfølgende udskriftsjob, som er gemt i printerbufferen.

Sådan standser du det aktuelle udskriftsjob fra programmet

Et kort øjeblik vises muligvis en dialogboks på brugerdisplayet, hvor du har mulighed for at annullere udskriftsjobbet.

Hvis der er sendt adskillige anmodninger til printerens via softwaren, venter de muligvis i en printer kø (f.eks. i Windows Udskriftsstyring). Se dokumentationen til softwaren for at få en specifik vejledning i annullering af en udskrivningsanmodning fra computeren.

Hvis et udskriftsjob venter i en printer kø (computerhukommelse) eller printerspooler (Windows 98, 2000, XP eller Me), skal du slette udskriftsjobbet der.

Windows 98, 2000, XP eller Me: Klik på **Start**, **Indstillinger** og derefter **Printere**. Dobbeltklik på ikonet for **HP Color LaserJet 5550 series-printer** for at åbne printerspooleren. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, og tryk derefter på **Slet**.

Joblagringsfunktioner

HP Color LaserJet 5550 series-printeren giver dig mulighed for at gemme et job i printerens hukommelse til udskrivning på et senere tidspunkt. Joblagringsfunktionerne bruger hukommelse fra både harddisk og RAM (Random Access Memory). Disse joblagringsfunktioner er beskrevet nedenfor.

HP anbefaler, at du installerer yderligere hukommelse til understøttelse af joblagringsfunktioner i forbindelse med komplekse job, eller hvis du ofte udskriver kompleks grafik, udskriver PS-dokumenter (PostScript) eller anvender mange downloadede fonte. En udvidelse af hukommelsen øger fleksibiliteten mht. understøttelse af joblagringsfunktioner, f.eks. hurtig kopiering.

Bemærk!

Hvis du vil bruge funktionerne Privat job og Korrektur og Tilbagehold, skal der mindst være 192 MB ledig hukommelse: 160 MB DDR plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet. Hvis du vil bruge funktionerne Hurtig kopi og Lagret job, skal du installere en yderligere harddisk i printeren (modellerne HP Color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn og 5550dtn) og konfigurerer driverne korrekt.

FORSIGTIG!

Sørg for at identificere jobbene entydigt i printerdriveren før udskrivning. Brug af standardnavne kan tilsidesætte tidligere job med det samme standardnavn eller bevirke, at jobbet slettes. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

Lagring af et udskriftsjob

Du kan hente et udskriftsjob til printeren uden at udskrive det. Du kan derefter til enhver tid udskrive jobbet via printerens kontrolpanel. Du kan f.eks. have brug for at overføre et personaleskema, en kalender, en timeseddel eller en bogføringsformular, som andre kan få adgang til og udskrive.

Hvis du vil gemme et job permanent, skal du vælge indstillingen **Lagret job** i driveren, når du udskriver jobbet.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
 2. **HENT JOB** markeres.
 3. Tryk på **✓** for at vælge **HENT JOB**.
 4. Tryk på **▼** for at markere **BRUGERNAVN**.
 5. Tryk på **✓** for at vælge **BRUGERNAVN**.
 6. Tryk på **▼** for at markere **JOBNAVN**.
 7. Tryk på **✓** for at vælge **JOBNAVN**.
- UDSKRIV** markeres.
8. Tryk på **✓** for at vælge **UDSKRIV**.
 9. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det første ciffer i PIN-koden.
 10. Tryk på **✓** for at vælge cifferet. Nummeret ændres til en stjerne.
 11. Gentag trin 9 og 10 for de sidste tre cifre i PIN-koden.
 12. Tryk på **✓**, når du er færdig med at indtaste PIN-koden.
 13. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det ønskede antal kopier.
 14. Tryk på **✓** for at udskrive jobbet.

Hurtig kopiering af et job

Når du anvender Hurtig kopi, gemmes en kopi af et udskriftsjob på harddisken, så du kan udskrive efterfølgende kopier af et udskriftsjob via kontrolpanelet. Du kan angive det antal hurtige kopijob, der kan gemmes i printeren, på printerens kontrolpanel.

Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres fra driveren.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. **HENT JOB** markeres.
3. Tryk på ✓ for at vælge **HENT JOB**.
4. Tryk på ▼ for at markere **BRUGERNAVN**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **BRUGERNAVN**.
6. Tryk på ▼ for at markere **JOBNAVN**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **JOBNAVN**.
- UDSKRIV** markeres.
8. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV**.
9. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede antal kopier.
10. Tryk på ✓ for at udskrive jobbet.

Korrekturlæsning og tilbageholdelse af et job

Funktionen Korrektur og tilbagehold er en hurtig og enkel metode til at udskrive én kopi af et job og korrekturlæse den og derefter udskrive yderligere kopier. Denne indstilling bevirker, at udskriftsjobbet gemmes på printerens harddisk eller i printerens RAM-hukommelse, og kun den første kopi af jobbet udskrives, så du kan kontrollere den. Hvis udskriften er fejlfri, kan du udskrive de resterende kopier af udskriftsjobbet via printerens kontrolpanel. Du kan angive det antal hurtige kopijob, der kan gemmes i printerens kontrolpanel.

Vælg indstillingen **Lagret job** i driveren for at gemme jobbet permanent og forhindre printerens i at slette det.

Udskrivning af gemte job

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
- HENT JOB** markeres.
2. Tryk på ✓ for at vælge **HENT JOB**.
3. Tryk på ▼ for at markere **BRUGERNAVN**.
4. Tryk på ✓ for at vælge **BRUGERNAVN**.
5. Tryk på ▼ for at markere **JOBNAVN**.
6. Tryk på ✓ for at vælge **JOBNAVN**.
- UDSKRIV** markeres.
7. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede antal kopier.
9. Tryk på ✓ for at udskrive jobbet.

Sletning af gemte job

Når du sender et gemt job, overskriver printeren eventuelle tidligere job med samme bruger- og jobnavn. Hvis der ikke i forvejen er gemt et job under det samme bruger- og jobnavn, men printerens brug for yderligere plads, kan printerens slette andre gemte job, begyndende med det ældste. Der kan normalt gemmes 32 job. Du kan ændre antallet af job, som kan gemmes, fra kontrolpanelet. Se [Menuen Systemkonfiguration](#) for at få yderligere oplysninger om indstilling af joblagringsgrænsen.

Hvis printerens slukkes, slettes alle gemte job. Et job kan også slettes fra kontrolpanelet, fra den integrerede webserver eller fra HP Web Jetadmin. Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil slette et job via kontrolpanelet:

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. **HENT JOB** markeres.
3. Tryk på **✓** for at vælge **HENT JOB**.
4. Tryk på **▼** for at markere **BRUGERNAVN**.
5. Tryk på **✓** for at vælge **BRUGERNAVN**.
6. Tryk på **▼** for at markere **JOBNAVN**.
7. Tryk på **✓** for at vælge **JOBNAVN**.
8. Tryk på **▼** for at markere **SLET**.
9. Tryk på **✓** for at vælge **SLET**.
10. Tryk på **✓** for at slette jobbet.

Private job

Denne indstilling gør det muligt at sende et udskriftsjob direkte til printerens hukommelse. Hvis du vælger Private job aktiveres feltet PIN-kode. Udskriftsjobbet kan kun udskrives, når du har indtastet en PIN-kode på printerens kontrolpanel. Når jobbet er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse. Denne funktion er praktisk, hvis du udskriver dokumenter med følsomme eller fortrolige oplysninger, som du ikke vil gemme i printerens hukommelse. Ved brug af indstillingen Private job gemmes udskriftsjobbet på harddisken eller i printerens RAM-hukommelse. Når jobbet er frigivet til udskrivning, slettes det private job straks fra printerens hukommelse. Hvis du har brug for flere kopier, skal du sende jobbet igen fra programmet. Hvis du sender det private job til printerens hukommelse igen med det samme bruger- og jobnavn som et eksisterende privat job (og du ikke har frigivet det oprindelige job til udskrivning), overskrives jobbet det eksisterende job uanset PIN-koden. Private job slettes, hvis du afbryder strømmen til printerens hukommelse.

Bemærk!

Et låsesymbol ud for et jobnavn angiver, at jobbet er privat.

Angiv, at et job er privat, via driveren. Vælg indstillingen **Privat job**, og indtast en 4-cifret PIN-kode. Hvis du vil undgå at overskrive job med det samme navn, skal du også angive et brugernavn og et jobnavn.

Udskrivning af et privat job

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
HENT JOB markeres.
2. Tryk på **✓** for at vælge **HENT JOB**.

3. Tryk på ▼ for at markere **BRUGERNAVN**.
4. Tryk på ✓ for at vælge **BRUGERNAVN**.
5. Tryk på ▼ for at markere **JOBNAVN**.
6. Tryk på ✓ for at vælge **JOBNAVN**.
UDSKRIV markeres.
7. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det første ciffer i PIN-koden.
9. Tryk på ✓ for at vælge cifferet. Nummeret ændres til en stjerne.
10. Gentag trin 8 og 9 for de sidste tre cifre i PIN-koden.
11. Tryk på ✓, når du er færdig med at indtaste PIN-koden.
12. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede antal kopier.
13. Tryk på ✓ for at udskrive jobbet.

Sletning af et privat job

Et privat job kan slettes fra printerens kontrolpanel. Du kan slette et job uden at udskrive det, ELLERS SLETTES DET AUTOMATISK, når det er udskrevet.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
HENT JOB markeres.
2. Tryk på ✓ for at vælge **HENT JOB**.
3. Tryk på ▼ for at markere **BRUGERNAVN**.
4. Tryk på ✓ for at vælge **BRUGERNAVN**.
5. Tryk på ▼ for at markere **JOBNAVN**.
6. Tryk på ✓ for at vælge **JOBNAVN**.
7. Tryk på ▼ for at markere **SLET**.
8. Tryk på ✓ for at vælge **SLET**.
9. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det første ciffer i PIN-koden.
10. Tryk på ✓ for at vælge cifferet. Nummeret ændres til en stjerne.
11. Gentag trin 9 og 10 for de sidste tre cifre i PIN-koden.
12. Tryk på ✓, når du er færdig med at indtaste PIN-koden.
13. Tryk på ✓ for at slette jobbet.

Mopier-tilstand

Når Mopier-tilstand er aktiveret, udskriver printerens flere sorterede kopier af et enkelt udskriftsjob. Multiudskrivning (mopying – multiple-original printing) øger printerens ydeevne og reducerer netværkstrafikken, fordi jobbet sendes til printerens én gang og derefter gemmes i printerens RAM. De øvrige kopier udskrives med maksimal hastighed. Alle dokumenter kan oprettes, styres og afsluttes fra skrivebordet, så man ikke behøver at bruge en kopimaskine.

HP Color LaserJet 5550 series-printeren understøtter multiudskrivning, forudsat at den har tilstrækkelig hukommelse (mindst 192 MB total hukommelse: 160 MB DDR plus 32 MB på processorkortet), og multiudskrivningsfunktionen aktiveres som standard, hvis indstillingen **Mopier-tilstand** er angivet til **Aktiveret** under fanen **Enhedsindstillinger**.

Hukommelsesstyring

Denne printer understøtter op til 544 MB hukommelse: 512 MB DDR plus 32 MB yderligere hukommelse på processorkortet. Du kan tilføje yderligere hukommelse ved at installere DDR-hukommelse (Dual Data Rate). Udvidelse af hukommelsen forudsætter, at printeren er forsynet med to DDR-stik, som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. Oplysninger om installation af hukommelse findes i [Arbejde med hukommelses- og printerserverkort](#).

Bemærk!

Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 5550 series-printere bruger 200-bens SODIMM-stik (Small Outline Dual Inline Memory Module), som understøtter 128 eller 256 MB RAM.

Printeren anvender MEt (Memory Enhancement Technology), som er en teknologi, der automatisk komprimerer sidedata for at sikre den mest effektive brug af printerens RAM.

Printeren bruger DDR SODIMM. EDO DIMM'er (Extended Data Output) understøttes ikke.

Bemærk!

Hvis der opstår hukommelsesproblemer, når du udskriver kompleks grafik, kan du frigøre mere hukommelse ved at fjerne indlæste fonte, typografiark og makroer fra printerhukommelsen. Du kan undgå hukommelsesproblemer ved at reducere et udskriftsjobs kompleksitet i det program, du anvender.

5

Styring af printeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du styrer printeren. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Printerinformationssider](#)
- [Brug af den integrerede webserver](#)
- [Brug af HP-værktøjskassen](#)

Printerinformationssider

Via printerens kontrolpanel kan du udskrive sider med detaljerede oplysninger om printeren og dens aktuelle konfiguration. Fremgangsmåderne til udskrivning af følgende informationssider er beskrevet her:

- menuoversigt
- konfigurationsside
- statusside over forbrugsvarer
- infoside
- demosome
- udskrivning af RGB- og CMYK-prøver
- filbibliotek (kun tilgængeligt på printere med en harddisk)
- PCL- eller PS-fontliste
- hændelseslog

Menuoversigt

Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for menuerne og de menupunkter, der er adgang til via kontrolpanelet, kan du udskrive en oversigt over menuerne på kontrolpanelet.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Hvis **UDSKRIV MENUOVERSIGT** ikke er markeret, skal du trykke på ▲ eller ▼, indtil indstillingen er markeret.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV MENUOVERSIGT**.

Meddelelsen **Udskriver... MENUOVERSIGT** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive menuoversigten. Printerens vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet menuoversigten.

Det kan være en god idé at have menuoversigten liggende i nærheden af printerens, så du kan se i den efter behov. Indholdet af menuoversigten varierer, afhængigt af hvilket ekstraudstyr der er installeret i printerens. (Mange af værdierne kan tilsidesættes i printerdriveren eller programmet).

Se [Menuhierarki](#) for at få en komplet oversigt over kontrolpanelets menuer og mulige værdier.

Konfigurationsside

Brug konfigurationssiden til at få vist aktuelle printerindstillinger, til afhjælpning af printerproblemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. hukommelse (DIMM'er), papirbakker og printersprog.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.

4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV KONFIGURATION**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV KONFIGURATION**.

Meddelelsen **UDSKRIVNING STOPPET** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive konfigurationssiden. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet konfigurationssiden.

Bemærk!

Hvis printeren er konfigureret med EIO-kort (f.eks. en HP Jetdirect-printerserver) eller et ekstra harddiskdrev, udskrives yderligere en konfigurationsside, som indeholder oplysninger om disse enheder.

Statusside over forbrugsvarer

Statussiden over forbrugsvarer illustrerer den resterende levetid for følgende printerforbrugsvarer:

- Printerpatroner (alle farver)
- overføringsenhed
- fikseringsenhed

Sådan udskrives forbrugsstatussiden:

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER**.

Meddelelsen **Udskriver... forbrugsvarestatus** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive statussiden for forbrugsvarer. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet statussiden for forbrugsvarer.

Bemærk!

Hvis du anvender ikke-HP-forbrugsvarer, vises den resterende levetid for disse forbrugsvarer ikke på statussiden for forbrugsvarer. Se [Ikke-HP-printerpatroner](#) for at få flere oplysninger.

Infoside

På infosiden vises et sideantal for hvert papirformat, som printeren har udskrevet. Dette sideantal omfatter antallet af sider, som er blevet udskrevet på én side, det antal, der er blevet udskrevet på to sider (dupleksudskrivning), og summen af de to udskrivningsmetoder for hvert papirformat. På siden vises ligeledes gennemsnitsprocenten for sidedækning for hver farve.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG**.

Meddelelsen **Udskriver... SIDE OVER FORBRUG** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive siden over forbrug. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet infosiden.

Demo

En demoside er et farvefotografi, som viser udskriftskvaliteten.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV DEMOSIDE**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV DEMOSIDE**.

Meddelelsen **Udskriver... DEMOSIDE** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive demosiden. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet demosiden.

Siden Udskriv CMYK-prøver

Brug siden **UDSKRIV CMYK-PRØVER** til at udskrive CMYK-farveprøver, så du kan afstemme farveværdierne i programmet.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV CMYK-PRØVER**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV CMYK-PRØVER**.

Meddelelsen **Udskriver... CMYK-prøver** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive demosiden. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet demosiden.

Siden Udskriv RGB-prøver

Brug siden **UDSKRIV RGB-PRØVER** til at udskrive RGB-farveprøver, så du kan afstemme farveværdierne i programmet.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV RGB-PRØVER**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV RGB-PRØVER**.

Meddelelsen **Udskriver... RGB-prøver** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive demosiden. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet demosiden.

Filoversigt

Filoversigten indeholder oplysninger om alle de installerede masselagerenheder. Denne indstilling vises ikke, hvis der ikke er installeret nogen masselagerenheder.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV FILOVERSIGT**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV FILOVERSIGT**.

Meddelelsen **Udskriver... FILOVERSIGT** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive filoversigten. Printerens vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet filoversigten.

PCL- eller PS-fontliste

Brug fontlisterne til at se, hvilke fonte der aktuelt er installeret i printerens. (På fontlisten vises desuden, hvilke fonte der findes på en harddisk (ekstraustyr) eller et flash-DIMM).

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV PCL- FONTLISTE** eller **UDSKRIV PS-FONTLISTE**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV PCL- FONTLISTE** eller **UDSKRIV PS-FONTLISTE**.

Meddelelsen **Udskriver... FONTLISTE** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive fontlisten. Printerens vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet fontlisten.

Hændelseslog

Hændelsesloggen viser printerhændelser, herunder printerstop, servicefejl og andre printertilstande.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **DIAGNOSTICERING**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **DIAGNOSTICERING**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKR. HÆND. LOG**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKR. HÆND. LOG**.

Meddelelsen **Udskriver... HÆNDELSESLOG** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive hændelsesloggen. Printerens vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet hændelsesloggen.

Brug af den integrerede webserver

Når printeren er direkte tilsluttet en computer, understøttes den integrerede webserver for Windows 98 og senere. Hvis du vil bruge den integrerede webserver sammen med en direkte tilslutning, skal du vælge indstillingen Brugerdefineret installation, når du installerer printerdriveren. Vælg indstillingen til indlæsning af printerstatus og advarsler. Proxy-serveren installeres som en del af programmet med funktionerne Printerstatus og Advarsler.

Når printeren er tilsluttet netværket, bliver den integrerede webserver automatisk tilgængelig. Du har adgang til den integrerede webserver fra Windows 95 og senere.

Den integrerede webserver giver dig mulighed for at se printer- og netværksstatus og styre udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for fra printerens kontrolpanel. Herunder finder du nogle eksempler på, hvilke funktioner du kan udføre ved hjælp af den integrerede webserver:

- få vist oplysninger om printerstatus
- angive den papirtype, der er lagt i hver bakke
- se en angivelse af den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye
- få vist og ændre bakkekonfigurationer
- få vist og ændre menukonfigurationen i printerens kontrolpanel
- få vist og udskrive interne sider
- modtage meddelelser om nyheder inden for printere og forbrugsvarer
- få vist og ændre netværkskonfigurationen

Hvis du vil bruge den integrerede webserver, skal du have Microsoft Internet Explorer 4 eller nyere eller Netscape Navigator 4 eller nyere. Den integrerede webserver fungerer, når printeren er tilsluttet et IP-baseret netværk. Den integrerede webserver understøtter ikke IPX-baserede printertilslutninger. Du behøver ikke have internetadgang for at åbne og bruge den integrerede webserver. Yderligere oplysninger om brugen af HP's integrerede webserver findes i *Embedded Web Server User Guide* (Brugervejledning til integreret webserver). Denne vejledning findes på den cd-rom, der fulgte med printeren.

Sådan får du adgang til den integrerede webserver ved hjælp af en netværksforbindelse

Skriv printerens IP-adresse i en understøttet webbrowser på computeren. (Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen. Se [Printerinformationssider](#) for at få flere oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside).

Bemærk!

Når du åbner URL-adressen, kan du oprette et bogmærke for den, så du hurtigt kan finde den igen fremover.

1. Den integrerede webserver har tre faner, der indeholder indstillinger og oplysninger om printeren: fanerne Oplysninger, Indstillinger og Netværk. Klik på den fane, du vil se.
2. Du kan finde flere oplysninger om fanerne i følgende afsnit.

Fanen Oplysninger

Gruppen af oplysningssider består af følgende sider.

- **Enhedsstatus.** Denne side viser printerstatus og resterende levetid for HP-forbrugsvarer, hvor 0 % angiver, at en forbrugsvare er opbrugt. Siden viser også typen og formatet for det udskriftspapir, der er angivet for hver bakke. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, skal du klikke på **Skift indstillinger**.
- **Siden Konfiguration.** Denne side viser de oplysninger, der findes på printerens konfigurationsside.
- **Forbrugsvarestatus.** Denne side viser resterende levetid for HP-forbrugsvarer, hvor 0 % angiver, at en forbrugsvare er opbrugt. Denne side indeholder også leverandørens varenumre. Hvis du vil bestille nye forbrugsvarer, skal du klikke på **Bestil forbrugsvarer** i området **Andre links** til venstre i vinduet. Hvis du vil besøge et websted, skal du have internetadgang.
- **Hændelseslog.** Denne side viser en liste over alle printerhændelser og -fejl.
- **Infoside.** Denne side viser en oversigt over antallet af sider, som printeren har udskrevet, grupperet efter format og type.
- **Enhedsoplysninger.** Denne side viser også printerens netværksnavn, adresse og modeloplysninger. Hvis du vil ændre disse oplysninger, skal du klikke på **Enhedsoplysninger** under fanen **Indstillinger**.
- **Kontrolpanel. ENERGIPAR** Viser meddelelser fra printerens kontrolpanel, f.eks. **Klar** eller **ENERGIPAR**.

Fanen Indstillinger

Under denne fane kan du konfigurere printeren fra computeren. Fanen **Indstillinger** kan beskyttes med en adgangskode. Hvis denne printer er tilsluttet et netværk, skal du altid kontakte printeradministratoren, før du ændrer indstillinger under denne fane.

Fanen **Indstillinger** indeholder følgende sider.

- **Konfigurer enhed.** Konfigurer alle printerindstillinger fra denne side. Denne side indeholder de traditionelle menuer på printere, som vises på kontrolpanelets display. Disse menuer omfatter **Oplysninger**, **Papirhåndtering**, **Konfigurer enhed** og **Diagnosticering**.
- **Advarsler.** Kun netværk. Konfigureret til at modtage e-mail-advarsler for forskellige printer- og forbrugsvarehændelser.
- **E-mail.** Kun netværk. Bruges sammen med advarselssiden til at konfigurere indgående og udgående e-mail og indstille e-mail-advarsler.
- **Sikkerhed.** Angiv en adgangskode, der skal indtastes for at få adgang til fanerne **Indstillinger** og **Netværk**. Aktiver og deaktiver bestemte funktioner i EWS.
- **Andre links.** Tilføj eller tilpas et link til et andet websted. Dette hyperlink vises i området **Andre links** på alle integrerede webserver-sider. Disse permanente hyperlinks vises altid i området **Andre links: HP Instant Support™**, **Bestil forbrugsvarer** og **Produktsupport**.
- **Enhedsoplysninger.** Navngiv printeren, og tildel den et aktivnummer. Indtast navnet og e-mail-adressen på den primære kontaktperson, der skal modtage oplysninger om printeren.

- **Sprog.** Angiv det sprog, hvorpå oplysningerne fra den integrerede webserver skal vises.
- **Tidstjenester.** Giver mulighed for tidssynkronisering med en netværkstitidsserver.

Fanen Netværk

Denne fane giver netværksadministratoren mulighed for at styre netværksrelaterede indstillinger for printeren, når den er tilsluttet et IP-baseret netværk. Denne fane vises ikke, hvis printeren er tilsluttet direkte til en computer, eller hvis printeren er tilsluttet til et netværk, der bruger andet end et HP Jetdirect-printerserverkort.

Andre links

I dette afsnit findes hyperlinks, som giver dig forbindelse til internettet. Du skal have internetadgang for at kunne bruge disse hyperlinks. Hvis du bruger en modemforbindelse og ikke oprettede forbindelse, da du åbnede den integrerede webserver i begyndelsen, skal du oprette forbindelse, før du kan besøge disse websteder. Du skal måske lukke den integrerede webserver og åbne den igen for at oprette forbindelse.

- **HP Instant Support™.** Giver dig forbindelse til HP's websted, hvor du kan få hjælp til at finde løsninger. Denne service analyserer din printerfejlog og dine konfigurationsoplysninger og angiver derefter diagnosticerings- og supportoplysninger, der er specifikke for din printer.
- **Bestil forbrugsvarer.** Klik på dette link, hvis du vil oprette forbindelse til HP's websted og bestille originale HP-forbrugsvarer, f.eks. printerpatroner og papir.
- **Produktsupport.** Opretter forbindelse til webstedet for support til HP Color LaserJet 5550 series-printeren. Derefter kan du søge hjælp til generelle emner.

Brug af HP-værktøjskassen

HP-værktøjskasse er et webprogram, som du kan bruge til følgende opgaver:

- Kontrollere printerens status.
- Konfigurere printerindstillingerne (adgang til enhedens websideindstillinger).
- Få vist fejlfindingsoplysninger.
- Få vist onlinedokumentation.
- Udskrive interne printeroplysningssider.
- Modtage pop-up-statusmeddelelser.

Du kan få vist HP-værktøjskasse, når printeren er tilsluttet direkte til computeren. Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du bruge **Brugerdefineret installationsprogram**. Softwaren til HP-værktøjskasse installeres automatisk under standardinstallationen af programmet.

Bemærk!

Det er ikke nødvendigt at have adgang til internettet for at åbne og bruge HP-værktøjskasse. Men hvis du klikker på et link i området **Andre links**, skal du have adgang til internettet for at gå til det sted, der er knyttet til det pågældende link. Se [Andre links](#) for at få yderligere oplysninger.

Understøttede operativsystemer

HP-værktøjskasse understøttes af følgende operativsystemer:

- Windows 98, 2000, Me, Server 2003 og XP
- Macintosh OS 10.2 eller senere

Understøttede browsere

Du skal have en af følgende browsere for at bruge HP-værktøjskasse:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senere (Internet Explorer 5.2 eller senere for Macintosh)
- Netscape Navigator 7.0 eller senere (Netscape Navigator 7.0 eller senere for Macintosh)
- Opera Software ASA Opera™ 6.05 og 7.0 til Windows
- Safari 1.0-software til Macintosh

Alle sider kan udskrives fra browseren.

Sådan åbnes HP-værktøjskasse

Vælg **Programmer** i menuen **Start**, vælg **HP Color LaserJet 5550**, og vælg derefter **HP LaserJet-værktøjskasse**.

Bemærk!

Du kan også få vist HP-værktøjskasse ved at klikke på systembakkeikonet eller skrivebordsikonet.

HP-værktøjskasse åbnes i en webbrowser.

Når du åbner URL-adressen, kan du oprette et bogmærke for den, så du hurtigt kan finde den igen fremover.

Afsnit i HP-værktøjskasse

Softwaren til HP-værktøjskasse indeholder følgende afsnit:

- [Fanen Status](#)
- [Fanen Fejlfinding](#)
- [Fanen Advarsler](#)
- [Fanen Dokumentation](#)
- [Knappen Enhedsindstillinger](#)

Andre links

Hver side i HP-værktøjskasse indeholder links til HP's websted, hvor der er adgang til følgende oplysninger:

- Product registration (Produktregistrering)
- Product support (Produktsupport)
- Ordering supplies (Bestilling af forbrugsvarer)
- HP Instant Support™ (Hurtig support)

Du skal have adgang til internettet for at kunne bruge disse links. Hvis du bruger en opkaldsforbindelse og ikke fik oprettet forbindelse til internettet, første gang du åbnede HP-værktøjskasse, skal du oprette forbindelse, inden du kan besøge disse websteder.

Fanen Status

Fanen **Status** indeholder links til følgende hovedsider:

- **Enhedsstatus.** Få vist oplysninger om printerstatus. På denne side angives printerforhold, f.eks. et papirstop eller en tom bakke. Brug de virtuelle kontrolpanelknapper på denne side til at ændre printerindstillingerne. Når du har løst et printerproblem, skal du klikke på knappen **Opdater** for at opdatere enhedens status.
- **Status på forbrugsvarer.** Få vist en detaljeret status for forbrugsvarer, f.eks. hvor mange procentdele toner, der er tilbage i printerpatronen, samt det antal sider, der er udskrevet med den aktuelle printerpatron. Denne side indeholder også links til steder, hvor du kan bestille forbrugsvarer og finde oplysninger om genbrug.
- **Sider med udskrivningsoplysninger.** Udskriv konfigurationssiden og mange andre informationssider for printeren, f.eks. **Statusside over forbrugsvarer**, **Demoside** og **Menuoversigt**.

Fanen Fejlfinding

Fanen **Fejlfinding** indeholder links til forskellige fejlfindingsoplysninger om printeren, f.eks. afhjælpning af papirstop, løsning af problemer med udskriftskvaliteten, løsning af andre printerproblemer samt udskrivning af visse printersider.

Fanen Advarsler

Under fanen **Advarsler** kan du konfigurere printeren, så den automatisk underretter dig om printeradvarsler. Fanen **Advarsler** indeholder links til følgende hovedsider:

- Opsæt statusadvarsler
- Administrative indstillinger

Siden Opsæt statusadvarsler

På siden **Opsæt statusadvarsler** kan du vælge at slå alarmer til og fra, angive, hvornår printeren skal sende en advarsel, samt vælge mellem to forskellige typer advarsler:

- en pop-up-meddelelse
- et ikon på proceslinjen

Klik på **Anvend** for at aktivere indstillingerne.

Siden Administrative indstillinger

På siden **Administrative indstillinger** kan du angive, hvor hyppigt HP-værktøjskasse skal kontrollere, om der er printeradvarsler. Der findes tre indstillinger:

- Af og til: for hver 15.000 millisekunder
- Normal: for hver 8.000 millisekunder
- Hyppigt: for hver 4.000 millisekunder

Hvis du vil reducere I/O-netværkstrafikken, skal du reducere den hyppighed, hvormed printeren kontrollerer, om der er advarsler.

Fanen Dokumentation

Fanen **Dokumentation** indeholder links til disse informationskilder:

- **Brugervejledning.** Indeholder de oplysninger, du læser i øjeblikket – brug af printeren, garantioplysninger, specifikationer og support. Brugervejledningen findes i både HTML og PDF-format.
- **Bemærkninger om installation.** Indeholder installationsoplysninger om printeren.

Knappen Enhedsindstillinger

Hvis du klikker på knappen **Enhedsindstillinger** oprettes der forbindelse til printerens integrerede webserver. Se [Brug af den integrerede webserver](#) for at få yderligere oplysninger.

Links i HP-værktøjskasse

Links i HP-værktøjskasse til venstre på skærmen indeholder links til følgende indstillinger:

- **Vælg en enhed.** Vælg mellem alle enheder, der er aktiveret til brug af HP-værktøjskasse.
- **Vis aktuelle advarsler.** Se de aktuelle advarsler for alle installerede printere. (Du skal være i gang med at udskrive for at få vist aktuelle advarsler).
- **Kun tekst-side.** Få vist HP-værktøjskasse som weboversigtslink til kun tekst-sider.

6

Farve

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan HP Color LaserJet 5550 series-printeren udskriver flotte farvedokumenter. I kapitlet beskrives også, hvordan du opnår de bedste farveudskrifter. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Brug af farve](#)
- [Styring af printerens farveindstillinger](#)
- [Farveafstemning](#)

Brug af farve

HP Color LaserJet 5550 series-printeren udskriver i flotte farver, så snart printeren er installeret. Den indeholder en kombination af automatiske farvefunktioner, som giver fremragende farveresultater til almindelig kontorbrug og avancerede værktøjer til den professionelle, som har erfaring med brug af farver.

HP Color LaserJet 5550 series-printeren er udstyret med omhyggeligt udformede og afprøvede farvetabeller, som giver en jævn og nøjagtig farvegengivelse af alle de farver, der kan udskrives.

Papirvalg

Den bedste farve- og billedkvalitet opnås ved at vælge den relevante papirtype i softwarens udskrivningsmenu eller fra frontpanelet. Se [Valg af udskriftsmedie](#).

HP ImageREt 3600

HP ImageREt-udskrivningsteknologien er et system af nye teknologier, der er udviklet specielt af HP for at sikre en fremragende udskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet adskiller sig fra øvrige udskrivningsteknologier ved at integrere teknologiske fremskridt og optimere alle elementerne i udskrivningssystemet. Der er udviklet flere HP ImageREt-kategorier, der dækker en lang række brugerbehov.

Systemet er baseret på de vigtigste farvelaserteknologier, herunder billedforbedringer, smartforbrugsvarer og høj billedopløsning. Efterhånden som ImageREt-niveauet stiger, udvikles disse centrale teknologier til endnu mere avancerede systemer, og endnu flere teknologier kan integreres. HP3600ImageREt 3600 er en komplet HP-udskrivningsløsning, der er udviklet til og implementeret i HP Color LaserJet 5550 series-printeren. HP kan nu tilbyde fremragende billedforbedringer ved fremstillingen af kontordokumenter og marketingmateriale. HP Image REt 3600 kan bruges i forskellige udskrivningsmiljøer og til en lang række medier. Billedtilstanden i dette udskrivningssystem er optimeret til udskrivning på HP High Gloss Laser-papir.

Bedste billedudskrivning

Du opnår den bedste billedkvalitet med HP Color LaserJet 5550 series-printeren ved brug af HP High Gloss Laser-papir i den særlige billedtilstand. Angiv medietypen til **HP Meget blanke billeder** for at vælge billedtilstanden. Se [Udskrivning på specialmedier](#) for at få yderligere oplysninger.

Farveindstillinger

Farveindstillingerne giver dig mulighed for automatisk at opnå optimale farveudskrifter for diverse dokumenttyper.

Farveindstillinger bruger objektmærkning, som giver mulighed for at bruge optimale farve- og halvtoneindstillinger til forskellige objekter på en side (tekst, grafik og fotografier). Printerdriveren angiver, hvilke objekter der skal benyttes på en side, og benytter halvtone- og farveindstillinger, som giver den bedste udskriftskvalitet for hvert objekt. Med objektmærkning og optimerede standardindstillinger kan du opnå fantastiske farver fra første færd.

I Windows-miljøet findes farveindstillingerne **Automatisk** og **Manuel** under fanen **Farve** i printerdriveren.

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

sRGB

sRGB (Standard Red-Green-Blue) er en verdensomspændende farvestandard, som oprindeligt blev udviklet af HP og Microsoft som et fælles farvesprog for skærme, inputenheder (scannere, digitale kameraer) og outputenheder (printere, plottere). Det er standardfarverummet, som benyttes til HP-produkter, Microsoft-operativsystemer, internettet og det meste kontorsoftware, som sælges i dag. sRGB er repræsentant for det typiske Windows-skærbillede i dag og konvergensstandarden for High-Definition TV.

Bemærk!

Forskellige faktorer, f.eks. den skærmtype, du bruger, og rummets belysning, kan påvirke farvernes udseende på skærmen. Se [Farveafstemning](#) for at få flere oplysninger.

De nyeste versioner af Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office og mange andre programmer bruger sRGB til farvekommunikation. Men vigtigst af alt har sRGB som standardfarverummet i Microsoft-operativsystemer vundet bredt indpas som metode til udveksling af farveoplysninger mellem programmer og enheder ved hjælp af en fælles definition, som sikrer, at typiske brugere vil opleve en meget forbedret farveafstemning. sRGB forbedrer din mulighed for at afstemme farver mellem printeren, computerskærmen og andre indlæsningsenheder (scanner, digitalt kamera) automatisk, uden at det er nødvendigt at være farveekspert.

Udskrivning i fire farver (CMYK)

Cyan, magenta, gul og sort (CMYK – Cyan, Magenta, Yellow and Black) er de blækfarver, der anvendes af en trykpresse. Processen kaldes ofte firefarvetryk. CMYK-datafiler anvendes normalt i og stammer fra den grafiske branche (udskrivning og udgivelse). Printerens accepterer CMYK-farver via PS-printerdriveren. Printerens CMYK-farvegengivelse er udviklet til at frembringe dybe, mættede farver til tekst og grafik.

CMYK-blæksætemulering (kun PostScript)

Printerens CMYK-farvegengivelse kan bruges til at emulere forskellige offsetpressers standardblæksæt.

- **Standard.** Denne indstilling er velegnet til generel gengivelse af CMYK-data. Indstillingen er beregnet til at opnå en god gengivelse af fotografier og frembringer samtidigt dybe, mættede farver til tekst og grafik.
- **Specifikationer for SWOP (Web Offset Publications).** Almindelig blækstandard i USA og andre steder.
- **Euroscale.** Almindelig blækstandard i Europa og andre steder.
- **DIC (Dainippon Ink and Chemical).** Almindelig blækstandard i Japan og andre steder.
- **Enhed.** Emulering er deaktiveret. Du skal styre billedfarverne i programmet eller operativsystemet for at gengive fotografier korrekt ved brug af denne indstilling.

Styring af printerens farveindstillinger

Du opnår normalt den bedst mulige udskriftskvalitet til farvedokumenter ved at angive farveindstillingerne til **Automatisk**. Imidlertid kan der være tilfælde, hvor du vil udskrive et farvedokument i gråtoner (sort/hvid) eller ændre en af printerens farveindstillinger.

- Når du bruger Windows, skal du udskrive i gråtoner eller ændre farveindstillingerne ved hjælp af indstillingerne under fanen **Farve** i printerdriveren.
- Når du bruger en Macintosh-computer, skal du udskrive i gråtoner eller ændre farveindstillingerne ved hjælp af pop-up-menuen **Farveafstemning** i dialogboksen **Udskriv**.

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under [Adgang til printerdriverne](#).

Udskrivning i gråtoner

Når du vælger indstillingen **Udskriv i gråtoner** i printerdriveren, udskrives dokumenterne i sort/hvid. Denne indstilling er velegnet til udskrivning af farvedokumenter, der skal fotokopieres eller faxes.

Automatisk eller manuel farvejustering

Hvis du angiver farvejusteringen til **Automatisk**, optimeres den neutrale gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedringer, som bruges til hvert element i et dokument. Se online Hjælp til printerdriveren for at få yderligere oplysninger.

Bemærk!

Standardindstillingen er **Automatisk**, og den anbefales til udskrivning af alle farvedokumenter.

Med **Manuel** får du mulighed for at justere den neutrale gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedringer til tekst, grafik og fotografier. Du får adgang til de manuelle farveindstillinger under fanen **Farve** ved at vælge **Manuel** og derefter **Indstillinger**.

Manuelle farveindstillinger

Med manuel farvejustering kan du justere indstillingerne **Farve** (eller **Farveoversigt**) og **Halvtone** individuelt for tekst, grafik og fotografier.

Bemærk!

Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I disse tilfælde gælder indstillingen **Fotografier** også tekst og grafik.

Halvtoneindstillinger. Halvtoneindstillinger påvirker farveudskrifternes opløsning og klarhed. Du kan vælge halvtoneindstillinger til tekst, grafik og fotografier uafhængigt af hinanden. De to halvtoneindstillinger er **Jævn** og **Detalje**.

- Indstillingen **Jævn** giver bedre resultater ved store heldækkede udskriftsområder. Den forbedrer også fotografier ved at udjævne fine farvegradueringer. Vælg denne indstilling, når ensartede og glatte områdeudfyldninger har førsteprioritet.
- Du kan med fordel benytte indstillingen **Detalje** til tekst og grafik, der kræver skarpe skel imellem streger og farver, eller billeder, der indeholder et mønster eller et højt detaljeniveau. Vælg denne indstilling, når skarpe kanter og detaljer har førsteprioritet.

Neutrale gråtoner. Indstillingen **Neutrale gråtoner** angiver, hvilken metode der anvendes til at oprette grå farver til tekst, grafik og fotografier.

To værdier er tilgængelige for indstillingen **Neutrale gråtoner**:

- **Kun sort** genererer neutrale farver (grå og sorte) og bruger kun sort toner. Dette sikrer neutrale farver uden brug af farver.
- **4-farve** genererer neutrale farver (grå og sorte) ved at kombinere alle fire tonerfarver. Denne metode frembringer jævne gradienter og overgange til ikke-neutrale farver, og den producerer den mørkeste sorte.

Kantstyring. Indstillingen **Kantstyring** angiver, hvordan kanter gengives. Kantstyring består af tre komponenter: halvtoner, der kan tilpasses, REt og trapping (farveoverlapning). Halvtoner, der kan tilpasses, øger kanternes skarphed. Trapping (farveoverlapning) mindsker virkningen af forkert registrering af farveniveauer ved hjælp af en lille overlapning af kanterne på tilstødende objekter. Indstillingen Farve-REt øger den opløsning, som øjet opfatter, ved at placere hvert punkt, så man opnår de jævne kanter.

Fire niveauer af kantstyring er tilgængelige:

- **Maksimum** er den mest aggressive overlappingsindstilling. Halvtoner, der kan tilpasses, er aktiveret for denne indstilling.
- **Normal** er standardindstillingen for overlapning. Trapping udføres på mellemniveau, og halvtone, der kan tilpasses, er aktiveret.
- **Let** indstiller farveoverlapningen på minimumniveau, og halvtone, der kan tilpasses, er aktiveret.
- **Deaktiveret** deaktiverer både farveoverlapning, halvtoner, der kan tilpasses, og farve-REt.

RGB-farve. To værdier er tilgængelige for indstillingen **RGB-farve**:

- **Standard** giver printeren instruktioner om at fortolke RGB-farve som sRGB. sRGB er den accepterede standard for Microsoft og World Wide Web-organisationen (www).
- **Levende** får printeren til at øge farvemætningen i mellemtonerne, så farvede objekter får en dybere farve. Udskrevne blå og grønne farver ser sandsynligvis mørkere ud end på skærmen. Denne indstilling kan med fordel benyttes til forretningsgrafik eller til fremstilling af farver, der ligner dem i HP Color LaserJet 4550.
- **Enhed** giver printeren besked på at udskrive RGB-data i rå enhedstilstand. Du skal styre billedfarve i programmet eller operativsystemet for at gengive fotografier korrekt.

Bemærk!

HP Color LaserJet 4550 series-farveemulering er tilgængelig via Hurtigindstillinger for udskriftsopgave i printerdriveren.

Farveafstemning

Afstemningen af printerens udskriftsfarver i forhold til computerskærmens er temmelig kompleks, da printere og computerskærme bruger forskellige metoder til at producere farve. Skærme *viser* farver med lyspixel ved hjælp af en RGB-farveproces (rød, grøn, blå), mens printere *udskriver* farver ved hjælp af en CMYK-proces (cyan, magenta, gul og sort).

Adskillige faktorer kan påvirke din evne til at afstemme de udskrevne farver med dem på skærmen. Disse faktorer omfatter:

- udskriftsmediet
- printerfarvestofferne (f.eks. blæk eller toner)
- udskrivningsprocessen (f.eks. inkjet, trykning eller laserteknologi)
- belysningen ovenfra
- personlige forskelle i opfattelse af farve
- programmer
- printerdrivere
- computerens operativsystem
- skærme
- videokort og -drivere
- driftsmiljø (f.eks. fugtighed)

Hav de ovennævnte faktorer i tankerne, når farverne på din skærm ikke er en perfekt afstemning af dine udskrevne farver.

For de fleste brugere er den bedste metode til afstemning af farver mellem skærm og printer at udskrive sRGB-farver.

PANTONE®*-farveafstemning

PANTONE®* har forskellige systemer til farveafstemning. PANTONE®*-farveafstemningssystemet, der bruger heldækkende blæk til at generere en bred vifte af farvenuancer og -toner, er meget populært. Se http://www.hp.com/support/clj5550_software, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger PANTONE®*-farveafstemningssystemet sammen med denne printer.

Farveafstemning med farveprøvebog

Processen til afstemning af printeroutput med fortrykte farveprøvebøger og standardfarverreferencer er kompleks. Normalt kan du få en ret god afstemning med en farveprøvebog, hvis de blækfarver, der er brugt til farveprøvebogen, er cyan, magenta, gul og sort. De kaldes normalt farveprøvebøger for procesfarver.

Nogle farveprøvebøger er fremstillet på basis af staffagefarver. Staffagefarver er farvestoffer, der er fremstillet med et bestemt formål. Mange af disse staffagefarver ligger uden for printerens farveområde. De fleste farveprøvebøger med staffagefarver har farvebøger med tilsvarende processer, der giver omtrentlige CMYK-udgaver af staffagefarven.

De fleste procesfarveprøvebøger har en bemærkning om, hvilke processtandarder der er brugt til at trykke farveprøvebogen. I de fleste tilfælde er det SWOP, EURO eller DIC. Hvis du vil have optimal farveafpasning i forhold til procesfarveprøvebogen, skal du vælge den tilsvarende blækemulering i printermenuen. Hvis du ikke kan identificere processtandarden, skal du bruge SWOP-blækemulation.

Udskrivning af farveprøver

Vælg den farveprøve, der ligger tættest på den ønskede farve, når du anvender farveprøver. Brug prøvens farveværdi i programmet til at beskrive det objekt, du vil afstemme med. Farverne kan variere afhængigt af papirtypen og programmet. Gå til <http://www.hp.com/support/clj5550>, hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af farveprøverne.

Anvend følgende fremgangsmåde, hvis du vil udskrive farveprøver ved brug af printerens kontrolpanel:

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV CMYK-PRØVER** eller **UDSKRIV RGB-PRØVER**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV CMYK-PRØVER** eller **UDSKRIV RGB-PRØVER**.

Bemærk!

Disse prøver er kun nøjagtige, hvis du ikke har ændret standardindstillingerne.

Farveemulering af HP Color LaserJet 4550

PCL-, PS- og HP Color LaserJet 5550 series-printerdriverne indeholder et sæt hurtigindstillinger for udskriftsopgaver – "HP Color LaserJet 4550 Color Emulation." Dette sæt hurtigindstillinger for udskriftsopgaver gør det muligt nemt at indstille printeren til at emulere farverne i HP Color LaserJet 4550-printeren. Normalt er de emulerede farver mere kontrastfyldte og ser mørkere ud. Denne emulering er velegnet til dokumenter, der indeholder grafik.

7

Vedligeholdelse

Dette kapitel beskriver, hvordan du vedligeholder printeren. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Styring af printerpatronen](#)
- [Udskiftning af printerpatroner](#)
- [Udskiftning af forbrugsvarer](#)
- [Konfiguration af e-mail-advarsler for forbrugsvarestatus](#)
- [Regelmæssig rengøring](#)
- [Hvornår skal ryggen til statisk afladning rengøres?](#)
- [Sådan rengøres ryggen til statisk afladning](#)

Styring af printerpatronen

Brug originale HP-printerpatroner for at få de bedste udskrivningssresultater. Dette afsnit indeholder oplysninger om korrekt brug og opbevaring af HP-printerpatroner. Det indeholder også oplysninger om brug af printerpatroner, der ikke er fra HP.

HP-printerpatroner

Når du bruger en ny, original HP-printerpatron (produktnummer C9730A, C9731A, C9732A og C9733A), kan du få følgende oplysninger om forbrugsvarer:

- resterende forbrugsvarer i procent
- anslået antal resterende sider
- antal udskrevne sider

Ikke-HP-printerpatroner

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af printerpatroner fra andre producenter, hverken nye eller renoverede patroner. Da der ikke er tale om originale HP-produkter, har HP ingen indflydelse på deres udformning eller kontrol over deres kvalitet. Service eller reparationer, der måtte blive nødvendige som følge af anvendelse af en fremmed printerpatron, dækkes *ikke* af printerens garanti.

Hvis du ikke anvender en HP-printerpatron, er det muligt, at bestemte funktioner, såsom oplysninger om resterende tonermængde, ikke er tilgængelige.

Se [HP's hotline for bedrageri](#), hvis ikke-HP-printerpatronen er solgt til dig som et originalt HP-produkt.

Godkendelse af printerpatroner

HP Color LaserJet 5550 series-printeren godkender automatisk printerpatronerne, når de sættes i printeren. Under godkendelsen fortæller printeren, om en patron er en original HP-printerpatron eller ej.

Hvis meddelelsen på printerens kontrolpanel viser, at der ikke er tale om en original HP-printerpatron, og du mener, du har købt en HP-printerpatron, skal du ringe til HP's hotline for bedrageri.

Tryk på ✓ for at tilsidesætte en fejlmeddelelse om en ikke-HP-printerpatron.

HP's hotline for bedrageri

Ring til HP's hotline for bedrageri (1-877-219-3183, gratis i Nordamerika), når du installerer en HP-printerpatron, og printermeddelelsen angiver, at den ikke er en HP-printerpatron. HP vil hjælpe med at finde ud af, om produktet er originalt, og vil være behjælpelig med at løse problemet.

Printerpatronen er muligvis ikke en original HP-printerpatron, hvis du bemærker følgende:

- Du har mange problemer med printerpatronen.
- Patronen ser ikke ud, som den plejer (den orange tap til forseglingsstapen mangler evt., eller emballagen ser måske anderledes ud end HP-emballagen).

Opbevaring af printerpatroner

Undgå at tage printerpatronen ud af pakken, før du er klar til at bruge den.

FORSIGTIG!

Udsæt ikke printerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget.

Printerpatronens forventede levetid

En printerpatrons levetid afhænger af anvendelsen samt den mængde toner, som udskriftsjobbene kræver. Forholdene under brugen samt udskrivningssmønstre kan give afvigende resultater.

Du kan når som helst få oplyst den forventede levetid ved at kontrollere tonerniveauet, som beskrevet nedenfor.

Omtrentlige udskiftningsintervaller for forbrugsvarer

I følgende tabel vises de anslåede udskiftningsintervaller for forbrugsvarer samt de meddelelser, der vises på kontrolpanelet, når den enkelte del skal udskiftes. Forholdene under brugen samt udskrivningssmønstre kan give afvigende resultater.

Produkt	Printermeddelelse	Sideantal	Omtrentlig tidsperiode ¹
Farveprinterpatroner	UDSKIFT SORT KASSETTE UDSKIFT <FARVE> KASSETTE	13.000 sider ² 12.000 sider ²	3,25 måneder 3 måneder
Billedoverføringssæt	UDSKIFT OVERFØRSELSSÆT	120.000 sider	40 måneder
Fikseringssæt	UDSKIFT FIKSERINGSENHEDS SÆT	150.000 sider	50 måneder

¹ Den omtrentlige levetid er baseret på 4.000 sider pr. måned.


² Omtrentligt sideantal i gennemsnit for A4/Letter-papirformatet er baseret på ca. 5 % dækning af individuelle farver.

Gå til <http://www.hp.com/supplies/clj5550> for at bestille forbrugsvarer online.

Du kan bruge HP-værktøjskasse eller den integrerede webserver til bestilling af forbrugsvarer. Se [HP-værktøjskasse](#) og [Brug af den integrerede webserver](#) for at få flere oplysninger.

Kontrol af printerpatronens levetid

Du kan kontrollere printerpatronens levetid ved hjælp af printerens kontrolpanel, den integrerede webserver, printersoftwaren eller HP Web Jetadmin-softwaren. Kontroller forbrugsvaremåleren på printerens kontrolpanel for at se det omtrentlige forbrugsvareniveau.

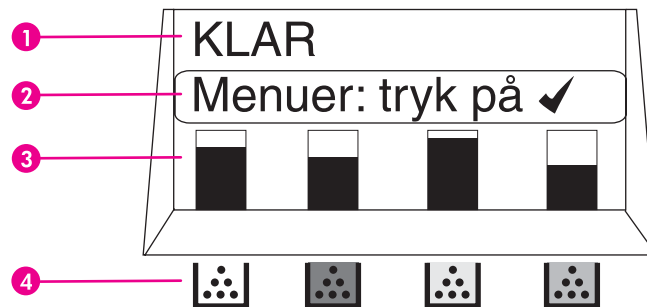

Printerdisplay

- 1 Meddelelsesområde
- 2 Promptområde
- 3 Forbrugsvaremåler
- 4 Printerpatronfarver fra venstre til højre: sort, magenta, gul og cyan

Følg nedenstående anvisninger til udskrivning af en forbrugsstatusside, hvis du ønsker nøjagtige oplysninger om niveauerne.

Brug af printerens kontrolpanel

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på **▼** for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på **✓** for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på **▼** for at markere **STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER**.
5. Tryk på **✓** for at udskrive statussiden over forbrugsvarer.

Brug af den integrerede webserver (for netværkstilsluttede printere)

1. Indtast IP-adressen for printerens hjemmeside i webbrowseren. Derefter skiftes til printerens statusside. Se [Brug af den integrerede webserver](#).
2. Klik på **Status på forbrugsvarer** i skærmens venstre side. Derefter vises statussiden for forbrugsvarer, hvor du får oplysninger om printerpatronerne.

Brug af printersoftware

Softwaren til HP-værktøjskasse skal være installeret på computeren, for at du kan bruge denne funktion. Denne software installeres automatisk under standardinstallationen af programmet. Derudover skal du have adgang til internettet.

1. Vælg **Programmer** i menuen **Start**, og klik derefter på **HP-værktøjskasse**.
HP-værktøjskasse åbnes i en webbrowser.
2. Klik på fanen **Status** til venstre på skærmen, og klik derefter på **Status for forbrugsvarer**.

Bemærk!

Du kan bestille forbrugsvarer ved at klikke på **Bestil forbrugsvarer**. Derefter åbnes en browser med en URL-adresse, hvorfra du kan købe forbrugsvarer. Vælg de forbrugsvarer, du vil bestille, og følg anvisningerne i overensstemmelse hermed.

Brug af HP Web Jetadmin

Vælg printerenheden i HP Web Jetadmin. Enhedens statusside viser oplysninger om printerpatronerne.

Udskiftning af printerpatroner

Når en printerpatron er ved at være opbrugt, vises der en meddelelse på kontrolpanelet, hvor det anbefales, at du bestiller en ny. Printerens kan fortsætte med at udskrive med den eksisterende printerpatron, indtil kontrolpanelet meddeler, at den skal udskiftes.

Printeren bruger fire farver og har særskilte printerpatroner for hver farve: sort (K), magenta (M), gul (Y) og cyan (C).

Udskift en printerpatron, når meddelelsen **UDSKIFT <FARVE> KASSETTE** vises på printrens kontrolpanel. Kontrolpanelet angiver også, hvilken farve der skal udskiftes (medmindre der ikke er installeret en original HP-patron).

FORSIGTIG!


Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.

Bemærk!


Se [Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recycling-programmet](#) for at få oplysninger om genbrug af brugte printerpatroner, eller besøg HP LaserJet Supplies-webstedet på <http://www.hp.com/recycle>.

Sådan udskiftes printerpatronen


1. Løft printerens topdæksel.

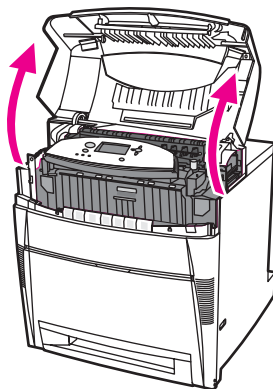

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

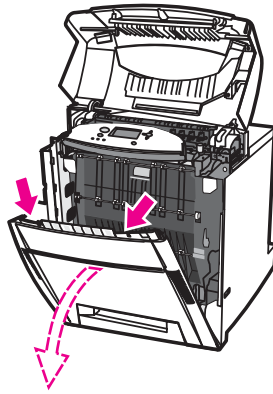


3. Tag fat i de grønne håndtag på overførringsenheden, og træk nedad.

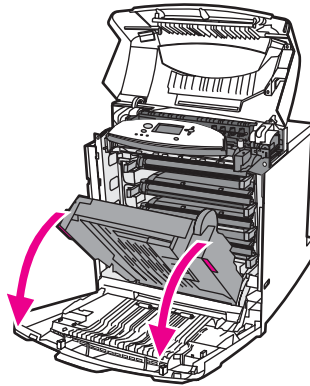


FORSIGTIG!

Undgå at placere genstande på overførringsenheden, mens den står åben. Hvis overførringsenheden bliver beskadiget, kan der opstå alvorlige problemer med udskriftskvaliteten.


4. Tag den brugte printerpatron ud af printeren.

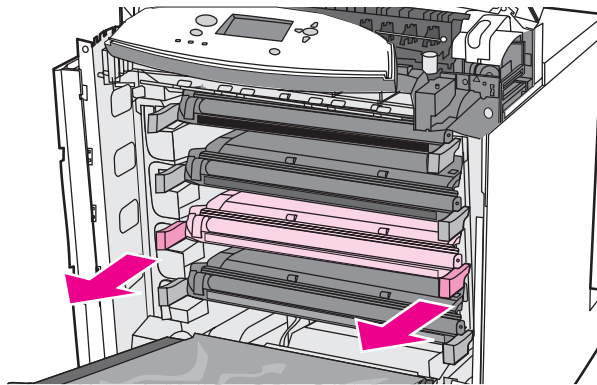


5. Tag den nye printerpatron ud af posen. Anbring den brugte printerpatron i posen med henblik på genbrug.

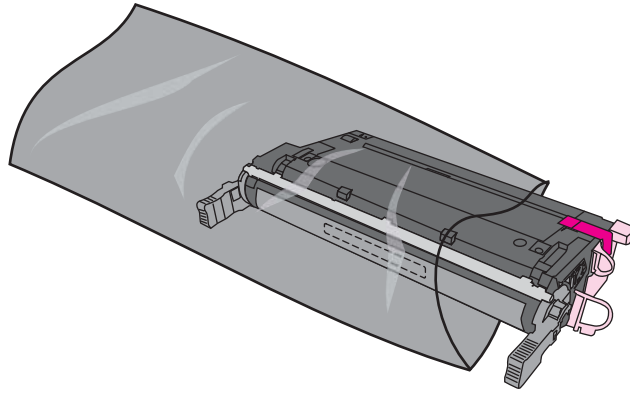


6. Tag fat i begge sider af printerpatronen, og vip den forsigtigt fra side til side for at fordele toneren.

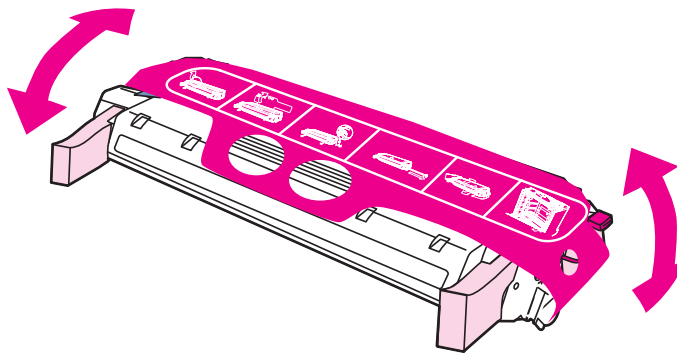


7. Fjern den orange mylarstrimmel og den orange transportlås fra den nye printerpatron. Bortskaf låsen.

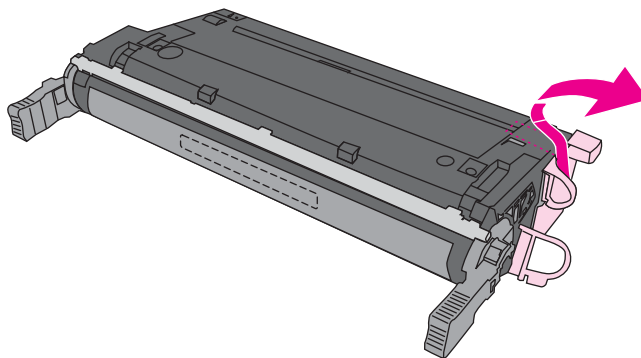

8. Fjern den indvendige forseglingstape ved at brække den orange tap for enden af den nye printerpatron af og trække tapen helt ud. Bortskaf tapen.

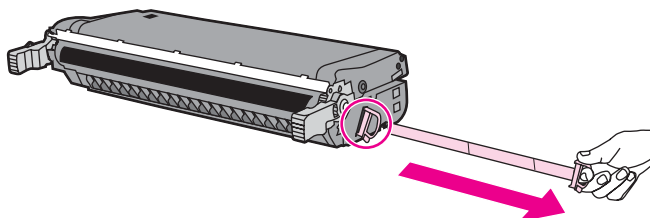

9. Juster printerpatronen efter skinnerne inde i printeren, og før patronen ind, indtil den sidder korrekt og klikker på plads.

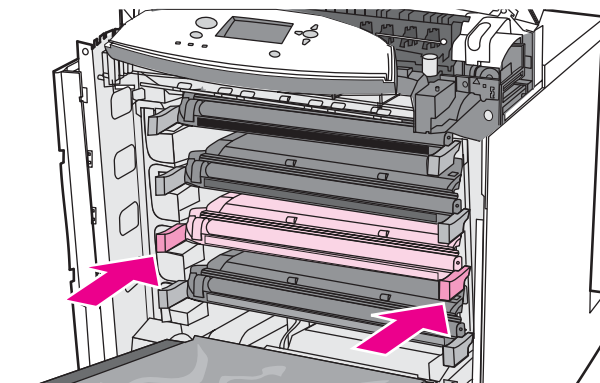

Bemærk!

Hvis en printerpatron er placeret i den forkerte rille, vises meddelelsen **FORKERT <FARVE> KASSETTE** eller **FORKERTE FORBR.VARER** på kontrolpanelet.

10. Luk frontdækslet, og luk derefter topdækslet. Efter et kort øjeblik bør meddelelsen **Klar** vises på kontrolpanelet.
11. Installationen er udført. Anbring den brugte printerpatron i den kasse, som den nye patron blev leveret i. Se den vedlagte genbrugsvejledning, der indeholder oplysninger om genbrug.
12. Hvis du bruger en ikke-HP-printerpatron, skal du se kontrolpanelet for at få yderligere vejledning.

Gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få yderligere hjælp.


Udskiftning af forbrugsvarer

Hvis du anvender originale HP-forbrugsvarer, underretter printeren dig automatisk, når forbrugsvarerne er næsten opbrugt. Meddelelsen om, at du skal bestille forbrugsvarer, giver dig god tid til at bestille nye forbrugsvarer, før de skal udskiftes.

Forbrugsvarernes placering

Forbrugsvarerne identificeres ved hjælp af etiketter og blå plastikhåndtag.

Følgende illustration viser placeringen af hver enkelt forbrugsvaredele.

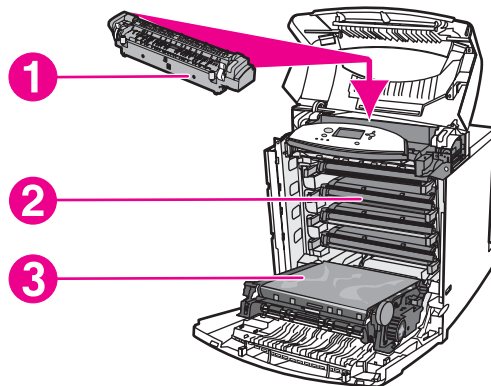

Forbrugsvarernes placering

- 1 Fikseringsenhed
- 2 Printerpatroner
- 3 Overføringsenhed

Retningslinjer for udskiftning af forbrugsvarer

Vær opmærksom på følgende retningslinjer ved opstilling af printeren for at gøre udskiftning af forbrugsvarer nemmere.

- Det er nødvendigt med rigelig plads oven over og foran printeren, så der er plads til at fjerne forbrugsvarerne.
- Printeren skal placeres på en jævn og stabil flade.


Se de installationsvejledninger, der følger med hver forbrugsvarer, eller se flere oplysninger på <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få instruktioner om installation af forbrugsvarer. Vælg **Solve a problem (Få klaret et problem)**, når du får forbindelse.

FORSIGTIG!

Hewlett-Packard anbefaler brugen af HP-produkter i denne printer. Brug af ikke-HP-produkter kan forårsage problemer, der kræver service, som ikke er dækket af Hewlett-Packards garanti eller serviceaftaler.

Sikring af plads omkring printeren til udskiftning af forbrugsvarer

Nedenstående tegning viser, hvor megen plads der skal være foran, oven over og ved siden af printeren for at muliggøre udskiftning af forbrugsvarer.

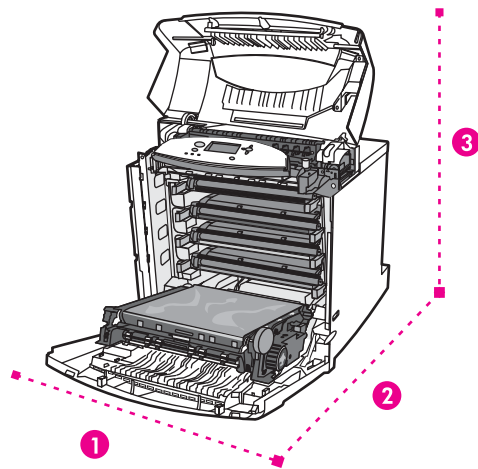

Afstandsangivelser for udskiftning af forbrugsvarer

- 1 628 mm
- 2 1.550 mm
- 3 940 mm

Konfiguration af e-mail-advarsler for forbrugsvarestatus

Du kan bruge HP Web Jetadmin eller den integrerede webserver til at konfigurere systemet til at advare dig om problemer med printeren. Advarslerne gives i form af e-mail-meddelelser til den eller de e-mail-konti, som du angiver.

Du kan konfigurere følgende:

- Den eller de printere, du vil overvåge.
- De advarsler, du vil modtage (f.eks. advarsler om papirstop, manglende papir, status for forbrugsvarer og åbent dæksel).
- Den e-mail-konto, advarslerne skal videresendes til.

Software	Placering af oplysninger
HP Web Jetadmin	Se Hjælp-systemet til HP Web Jetadmin for at få oplysninger om advarsler og konfigurationen af dem.
Integreret webserver	<p>Se Brug af den integrerede webserver for at få generelle oplysninger om den integrerede webserver.</p> <p>Se Hjælp-systemet til den integrerede webserver for at få oplysninger om advarsler og konfigurationen af dem.</p>

Du kan også modtage advarsler via softwaren til HP-værktøjskasse. Disse advarsler vises enten som et pop-up-vindue eller som et animeret ikon på værktøjslinjen. Softwaren til HP-værktøjskasse sender ikke advarsler i form af e-mail-meddelelser. Du kan konfigurere softwaren til HP-værktøjskasse, så den kun viser de ønskede advarsler, og du kan også angive, hvor ofte softwaren skal kontrollere printerens status. Se [Brug af HP-værktøjskassen](#) for at få yderligere oplysninger.

Regelmæssig rengøring

For at sikre at printeren fortsætter med at fungere korrekt i hele dens levetid, er det nødvendigt at udføre en regelmæssig rengøring.

Et område på printeren, der skal rengøres regelmæssigt, er føleren til overheadtransparenter (OHT) og tosidet udskrivning (dupleksudskrivning). OHT-føleren registrerer og sikrer, at printeren anvender den korrekte udskrivningstilstand. Føleren korrigerer også for papirskævhed på den anden side af arket under tosidet udskrivning (dupleksudskrivning).

Ryggen til statist afladning øverst på printeren skal også rengøres jævnligt. Bag på frontdækslet er der placeret en børste til rengøring af ryggen til statist afladning.

Hvornår skal OHT-føleren rengøres?


- Printerens kontrolpanel viser en meddelelse om, at der anvendes papir i stedet for de ønskede transparenter.
- Billederne på for- og bagsiden af den udskrevne side er ikke justeret korrekt.

Sådan rengøres OHT-føleren


Bemærk!

Kontakt HP's supportafdeling på adressen <http://www.hp.com/support>, hvis disse anvisninger ikke afhjælper problemet med OHT-udskrivning og tosidet udskrivning (dupleksudskrivning).


1. Løft printerens topdæksel.

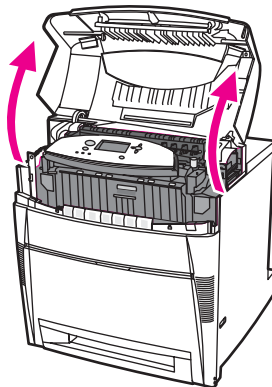

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

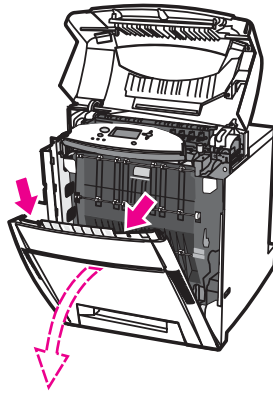

3. Tag fat i de grønne håndtag på overførringsenheden, og træk nedad.

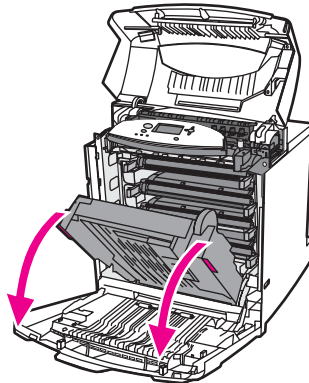


4. Tag cyan-printerpatronen ud af printeren.


FORSIGTIG!

Anbring ikke cyan-printerpatronen på overførringsenheden, mens den står åben. Hvis overførringsenheden bliver beskadiget, kan der opstå alvorlige problemer med udskriftskvaliteten.

5. Tag børsten til rengøring af OHT-føleren fra bunden af printeren.

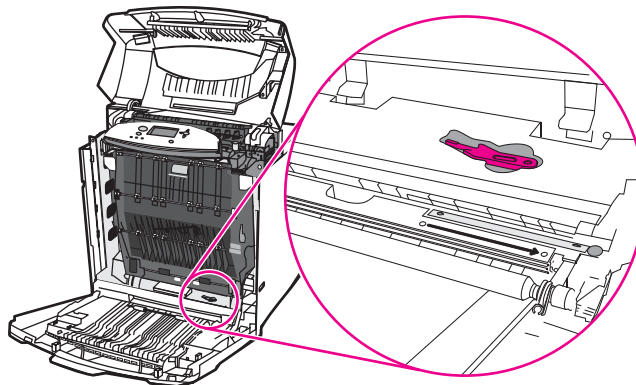


6. Placer børsten i indhakket, og børst fra højre mod venstre fire-fem gange.

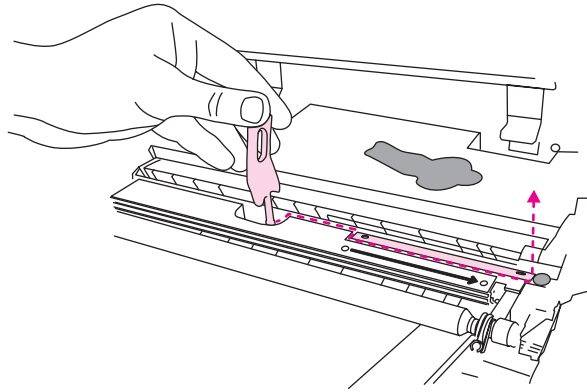

FORSIGTIG!

Børst ikke frem og tilbage over føleren. Dette vil tilstøve føleren og forårsage printerfejl.

7. Læg børsten til rengøring af OHT-føleren tilbage i bunden af printeren.
8. Juster cyan-printerpatronen efter skinnerne inde i printeren, og indsæt patronen, indtil den er placeret korrekt.
9. Luk frontdækslet, og luk derefter topdækslet.

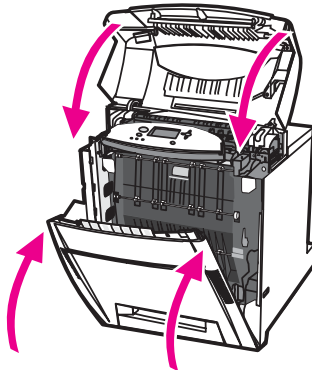

Hvornår skal ryggen til statisk afladning rengøres?

Rengør ryggen til statisk afladning, når du udskifter den sorte printerpatron eller billedoverføringssættet, eller når der udskriftskvaliteten bliver forringet.


Bemærk!

Hvis du udskifter den sorte printerpatron, skal du rengøre ryggen til statisk afladning først og derefter sætte den sorte printerpatron på plads igen. (Der kan falde toner ned på den sorte printerpatron under rengøringen). Undgå at få toner på tøjet.


Hvis du udskifter billedoverføringssættet, skal du rengøre ryggen til statisk afladning med den nye rengøringsbørste, som følger med det nye billedoverføringssæt.

Sådan rengøres ryggen til statisk afladning


1. Løft printerens topdæksel.

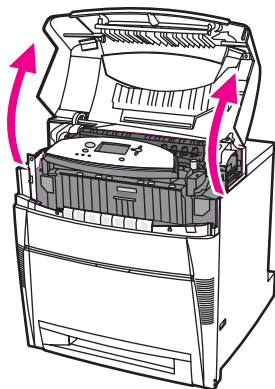


2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

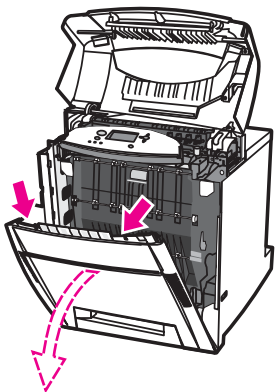


3. Fjern rengøringsbørsten bag på frontdækslet.

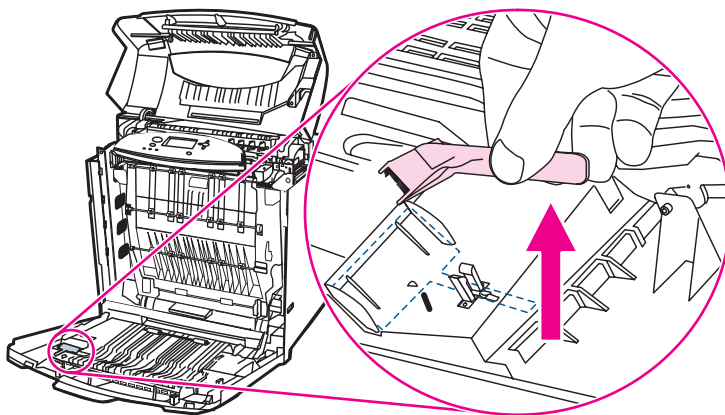


4. Tag fat i de grønne håndtag på overførringsenheden, og træk nedad.

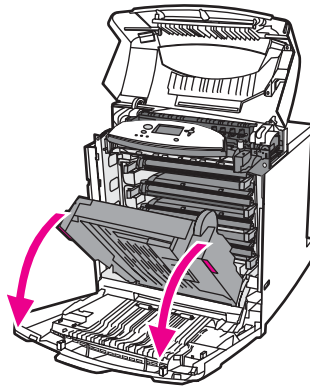


5. Fjern den overskydende toner ved at føre rengøringsbørsten tre gange frem og tilbage over ryggen til statisk afladning, som er placeret øverst på printeren. Ryst børsten over en affaldsbeholder med henblik på at bortskaffe den overskydende toner.

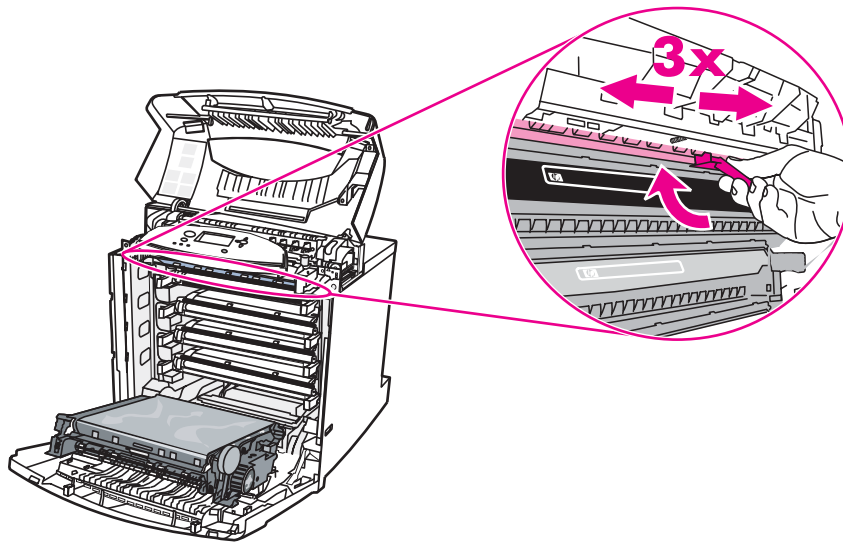

6. Luk overførringsenheden og gem rengøringsbørsten på bagsiden af frontdækslet. Hvis du skal udskifte overførringsenheden, følger der en ny rengøringsbørste med.

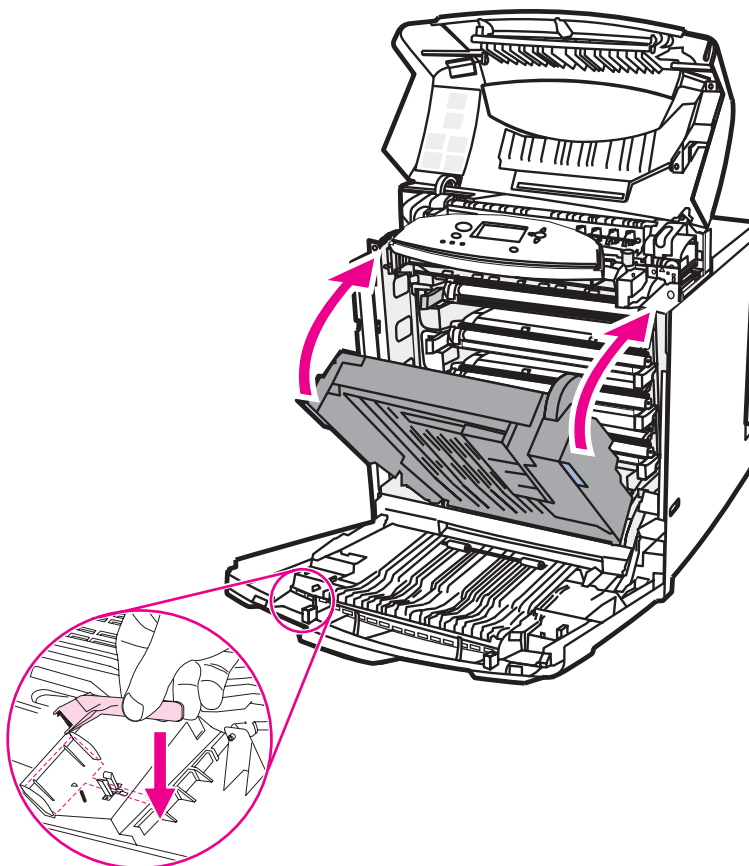

7. Luk frontdækslet, og luk derefter topdækslet.

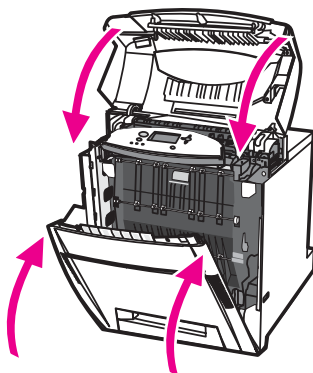

8

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer med printeren. Der findes oplysninger om følgende emner:

- [Kontrolliste til grundlæggende fejlfinding](#)
- [Informationssider til fejlfinding](#)
- [Meddelelsestyper på kontrolpanelet](#)
- [Meddelelser på kontrolpanelet](#)
- [Papirstop](#)
- [Almindelige årsager til papirstop](#)
- [Afhjælpning af papirstop](#)
- [Problemer med mediehandling](#)
- [Printeren indfører flere ark](#)
- [Printeren indfører det forkerte sideformat](#)
- [Printeren henter papir i den forkerte bakke](#)
- [Medie indføres ikke automatisk](#)
- [Det er ikke muligt at vælge papirformat for Bakke 2, 3, 4 eller 5 ved hjælp af printerens kontrolpanel](#)
- [Medie indføres ikke fra Bakke 2, 3, 4 eller 5](#)
- [Transparenter eller blankt papir indføres ikke](#)
- [Transparenter udskrives ikke korrekt, og kontrolpanelet viser en fejlmeddelelse om et problem med mediet i bakken.](#)
- [Konvolutter sætter sig fast eller indføres ikke i printeren](#)
- [Udskriften er bøjet eller krøllet](#)
- [Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert](#)
- [Problemer med printerreaktion](#)
- [Ingen displaymeddelelse](#)
- [Printeren er tændt, men intet udskrives](#)
- [Printeren er tændt, men modtager ikke data](#)
- [Kan ikke vælge printeren fra computeren](#)
- [Problemer med printerens kontrolpanel](#)
- [Kontrolpanelets indstillinger fungerer ikke korrekt](#)
- [Bakke 3, 4 eller 5 kan ikke vælges](#)
- [Problemer med farveudskrivning](#)

- Udskriver sort i stedet for farve
- Forkert nuance
- Manglende farver
- Inkonsistente farver efter installation af en printerpatron
- Udskrevne farver stemmer ikke overens med skærmfarverne
- Forkert printerudskrift
- Forkerte fonte udskrives
- Kan ikke udskrive alle tegn i et symbolsæt
- Forskudt tekst fra udskrift til udskrift
- Uregelmæssige, manglende tegn eller afbrudte udskrifter
- Delvis udskrift
- Problemer med programmerne
- Systemvalg kan ikke ændres via softwaren
- En font kan ikke vælges fra softwaren
- Farver kan ikke vælges fra programmet
- Printerdriveren genkender ikke Bakke 3, 4 eller 5 i udstyret til dupleksudskrivning
- Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Kontrolliste til grundlæggende fejlfinding

Hvis der er problemer med printeren, kan denne kontrolliste være en hjælp til at identificere årsagen til problemet.

- Er printeren tilsluttet en stikkontakt?
- Er printeren tændt?
- Er printeren i tilstanden **Klar**?
- Er alle nødvendige kabler tilsluttet?
- Vises der nogen meddelelser på kontrolpanelet?
- Anvendes der originale HP-forbrugsvarer?
- Er nyligt udskiftede printerpatroner installeret korrekt? Er forseglingsstapen blevet fjernet fra patronerne?
- Er nyligt installerede forbrugsvarer (fikseringsenhedssæt, overføringssæt) installeret korrekt?

Se <http://www.hp.com/support/clj5550>, hvis du ikke kan finde løsningerne på dine printerproblemer i denne vejledning.

Opsætningsvejledningen til denne printer indeholder yderligere oplysninger om installation og opsætning af printeren.

Faktorer, som påvirker printerens ydeevne

Adskillige faktorer påvirker den tid, det tager at udskrive et job. Blandt disse er den maksimale udskrivningshastighed, målt i sider pr. minut (ppm). Andre faktorer, som påvirker udskrivningshastigheden, omfatter brug af specialpapir (f.eks. transparenter, kraftigt papir og papir i specialformat), printerbehandlingstid og hentningstid. Andre faktorer omfatter:

- Grafikkens kompleksitet og størrelse
- Printerens I/O-konfiguration (netværk kontra parallel)
- Hastigheden på den computer, du benytter.
- Mængden af installeret printerhukommelse
- Netværkets operativsystem og konfiguration (hvis det er aktuelt).
- Printersproget (PCL eller PostScript 3-emulering).

Bemærk!

Tilføjelse af ekstra printerhukommelse kan løse hukommelsesproblemer, forbedre printerens håndtering af kompleks grafik samt forbedre downloadtider, men det vil ikke forøge den maksimale udskrivningshastighed (sider pr. minut).

Informationssider til fejlfinding

Fra printerens kontrolpanel kan du udskrive sider, der kan hjælpe med diagnosticering af printerproblemer. Fremgangsmåderne til udskrivning af følgende informationssider er beskrevet her:

- testside for papirgang
- registreringsside
- hændelseslog

Testside for papirgang

Siden for **Test af papirgang** bruges til test af printerens papirhåndteringsfunktioner. Du kan definere den papirgang, du vil teste, ved at vælge kilden, destinationen og andre af printerens indstillinger.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **DIAGNOSTICERING**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **DIAGNOSTICERING**.
4. Tryk på ▼ for at markere **TEST AF PAPIRGANG**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **TEST AF PAPIRGANG**.

Meddelelsen **Udfører... TEST AF PAPIRGANG TEST AF PAPIRGANG** vises på displayet, indtil printeren har afsluttet testen af papirgangen. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet testsiden for papirgangen.

Registreringsside

På **registreringssiden** udskrives en vandret pil og en lodret pil, der viser, hvor langt fra sidens centrum, et billede kan udskrives. Du kan angive registreringsværdier for en bakke for at centrere et billede på bagsiden og forsiden af en side. Når du indstiller registreringssiden, kan du også centrere billedet på siden. Billedplaceringen varierer en smule fra bakke til bakke. Udfør registreringen for hver bakke.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIFTSKVALITET**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIFTSKVALITET**.
6. Tryk på ▼ for at markere **ANGIV REGISTR..**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **ANGIV REGISTR..**.

Bemærk!

Du kan vælge en bakke ved at angive en **KILDE**. Standardbakken **KILDE** er Bakke 2. Gå til trin 12, hvis du vil angive registreringen for Bakke 2. Gå i modsat fald videre til næste trin.

8. Tryk på ▼ for at markere **KILDE**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **KILDE**.
10. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere en bakke.

11. Tryk på ✓ for at vælge bakken.

Når du har valgt bakken, vender printerens kontrolpanel tilbage til menuen **ANGIV REGISTR.**

12. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV TESTSIDE.**

13. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIV TESTSIDE.**

14. Følg vejledningen på den udskrevne side.

Hændelseslog

Hændelsesloggen viser printerhændelser, herunder printerstop, servicefejl og andre printertilstande.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER.**

2. Tryk på ▼ for at markere **DIAGNOSTICERING.**

3. Tryk på ✓ for at vælge **DIAGNOSTICERING.**

4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKR. HÆND. LOG.**

5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKR. HÆND. LOG.**

Meddelelsen **Udskriver... HÆNDELSESLOG** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive hændelsesloggen. Printeren vender tilbage til tilstanden **Klar** efter at have udskrevet hændelsesloggen.

Meddelelsestyper på kontrolpanelet

Meddelelser på kontrolpanelet kan opdeles i tre kategorier, afhængigt af hvor alvorlige de er.

- Statusmeddelelser
- Advarselsmeddelelser
- Fejlmeddelelser

I kategorien fejlmeddelelser, angives visse meddelelser som *alvorlige* fejlmeddelelser. I dette afsnit forklares forskellene mellem kontrolpanelets meddelelsestyper.

Statusmeddelelser

Statusmeddelelser afspejler printerens aktuelle tilstand. De oplyser om normal printerdrift, og de forsvinder igen af sig selv. De ændres, efterhånden som printerens tilstand ændres. Hver gang printeren er klar, ikke er optaget, og der ikke vises nogen advarselsmeddelelser, vises statusmeddelelsen **Klar**, hvis printeren er online.

Advarselsmeddelelser

Advarselsmeddelelser oplyser dig om data- og udskrivningsfejl. Disse meddelelser vises typisk skiftevis med meddelelsen **Klar** eller **Status** og forsvinder først, når du trykker på knappen ✓. Hvis **SLETBARE ADVARSLER** er indstillet til **JOB** i printerens konfigurationsmenu, slettes disse meddelelser af det næste udskriftsjob.

Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser oplyser dig om, at en bestemt handling skal udføres, såsom påfyldning af papir eller afhjælpning af et papirstop.

Nogle fejlmeddelelser giver mulighed for automatisk fortsættelse. Hvis **FORTSÆT AUTOM=TIL** vises, fortsætter printeren sin normale drift, når der har været vist en fejlmeddelelse om automatisk fortsættelse i 10 sekunder.

Bemærk!

Enhver knap, der trykkes på i løbet af visningen af fejlmeddelelsen om automatisk fortsættelse (10 sekunder), tilsidesætter funktionen til automatisk fortsættelse, og den pågældende knaps funktion får forrang. Hvis der f.eks. trykkes på knappen **MENU**, annulleres jobbet.

Alvorlige fejlmeddelelser

Alvorlige fejlmeddelelser informerer dig om en enhedsfejl. Du kan fjerne nogle af disse meddelelser ved at slukke printeren og derefter tænde den igen. Disse meddelelser påvirkes ikke af indstillingen **FORTSÆT AUTOM**. Hvis en alvorlig fejl varer ved, er service påkrævet.

I følgende tabel vises og beskrives meddelelser på kontrolpanelet i numerisk og alfabetisk rækkefølge.

Meddelelser på kontrolpanelet

Meddelelser på kontrolpanelet

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
10.X.X HUKOMM.- FEJL I FORBRUGSVARE vises skiftevis med Tryk ? for Hjælp Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Printeren kan ikke læse eller skrive til hukommelseskoden på mindst én printerpatron, eller mindst én hukommelseskode mangler. Følgende meddelelser på kontrolpanelet svarer til farven på printerpatronen: 10.00.00 = sort printerpatron 10.00.01 = cyan printerpatron 10.00.02 = magenta printerpatron 10.00.03 = gul printerpatron	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Tryk på ? for at få yderligere oplysninger. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis fejlen varer ved.
13.XX.YY FL. PAPIR- STOP I DUPEKSGANG Tryk ? for Hjælp	Der er papirstop i dupleksgangen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.
13.XX.YY FL. PAPIR- STOP I PAPIRGANG Tryk ? for Hjælp	Der er flere papirstop i papirgangen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.
13.XX.YY PAPIRSTOP I BAKKE 1 Tryk på ✓ for at fjerne papirstop vises skiftevis med 13.XX.YY PAPIRSTOP I BAKKE 1 Tryk ? for Hjælp	En side sidder fast i multifunktionsbakken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
13.XX.YY PAPIRSTOP I BAKKE X Tryk ? for Hjælp	En side sidder fast i Bakke 2, 3, 4 eller 5 eller i flere bakker.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.
13.XX.YY PAPIRSTOP I DUPLEKSSTI Tryk ? for Hjælp	Der er papirstop i dupleksgangen.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.
13.XX.YY PAPIRSTOP I PAPIRGANG Tryk ? for Hjælp	Der er papirstop i mediegangen.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.
13.XX.YY PAPIRSTOP I ØVERSTE DÆKSEL Tryk ? for Hjælp	Der er papirstop i topdækselområdet.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få yderligere oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis meddelelsen fortsat vises, når alle sider er fjernet.
20 IKKE NOK HUKOMMELSE Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 20 IKKE NOK HUKOMMELSE Tryk derefter på ✓	Printeren har modtaget flere data fra computeren, end der kan være i den tilgængelige hukommelse.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. <hr/> Bemærk! <hr/> Data går tabt. Reducer udskriftsjobbets kompleksitet for at undgå denne fejl i fremtiden. Hvis der føjes mere hukommelse til printerens, kan der udskrives mere komplekse sider.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
22 EIO X BUFFEROVERLØB Tryk derefter på ✓	Printerens EIO-kort i stik X har overfyldt sin I/O-buffer, mens printeren var optaget.	1. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. Bemærk! Data går tabt. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
22 PARALLEL I/O- BUFFEROVERLØB Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 22 PARALLEL I/O- BUFFEROVERLØB Tryk derefter på ✓	Printerens parallelbuffer er blevet overfyldt, mens printeren var optaget.	1. Tryk på ✓ for at genoptage udskrivningen. Bemærk! Data går tabt. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du frakoble begge ender af parallelkablet og tilslutte dem igen. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
22 SERIEL I/O- BUFFEROVERLØB Tryk derefter på ✓	Printerens serielbuffer er blevet overfyldt, mens printeren var optaget.	1. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. Bemærk! Data går tabt. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
22 USB I/O- BUFFEROVERLØB Tryk derefter på ✓	Printerens USB-buffer er blevet overfyldt, mens printeren var optaget.	1. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. Bemærk! Data går tabt. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
40 DÅRLIG SERIEL TRANSMISSION Tryk derefter på ✓	Der opstod en seriel datafejl (paritet, ramme eller linjeoverløb), mens printeren modtog data.	1. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. Bemærk! Data går tabt. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
40 EIO X DÅRLIG TRANSMISSION Tryk derefter på ✓	En forbindelse til kortet i EIO-stik X er blevet afbrudt på en unormal måde.	1. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. Bemærk! <u>Data går tabt.</u> 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
41.3 UVENTET STØRRELSE I BK. X Tryk ? for Hjælp	Der er ilagt medie, som er længere eller kortere i indførsningsretningen end det format, der er konfigureret for bakken.	1. Annuller jobbet, eller tryk på ? for at åbne Hjælp, hvis du har valgt det forkerte format. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen.
41.3 UVENTET STØRRELSE I BK. X Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT> Tryk OK for at bruge en anden bakke	Der er ilagt medie, som er længere eller kortere i indførsningsretningen end det format, der er konfigureret for bakken.	1. Annuller jobbet, eller tryk på ? for at åbne Hjælp, hvis du har valgt det forkerte format. ELLER 2. Tryk på ✓ for at vælge en anden bakke. 3. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen.
41.5 UVENTET TYPE I BK. X Tryk ? for Hjælp	Printeren registrerer en anden medietype i mediegangen, end der er konfigureret i bakken.	1. Annuller jobbet, eller tryk på ? for at åbne Hjælp, hvis du har valgt det forkerte format. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen.
41.5 UVENTET TYPE I BK. X Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT> Tryk OK for at bruge en anden bakke	Printeren registrerer en anden medietype i mediegangen, end der er konfigureret i bakken.	1. Annuller jobbet, eller tryk på ? for at åbne Hjælp, hvis du har valgt det forkerte format. ELLER 2. Tryk på ✓ for at vælge en anden bakke. 3. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen.
41.X PRINTERFEJL Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 41.X PRINTERFEJL Tryk derefter på ✓	Der er opstået en printerfejl.	1. Tryk på ✓ for at fortsætte, eller tryk på ?, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
49.XXXX PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	Der er opstået en alvorlig firmwarefejl.	1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
50.X FIKSERINGSENHEDSFEJL Tryk ? for Hjælp	Der er opstået en fejl i fikseringsenheden. Følgende fejl er specifikke for fikseringsenheden: 50.1 — Der er opstået en fejl i hovedtermistoren vedrørende lav temperatur i fikseringsenheden. 50.2 — Der er opstået en fejl vedrørende opvarmning af fikseringsenheden. 50.3 — Der er opstået en fejl i hovedtermistoren vedrørende høj temperatur i fikseringsenheden. 50.4 — Der er opstået en fejl vedrørende defekt fikseringsenhed. 50.8 — Der er opstået en fejl i undertermistoren vedrørende lav temperatur i fikseringsenheden. 50.9 — Der er opstået en fejl i undertermistoren vedrørende høj temperatur i fikseringsenheden. Disse fejl kan skyldes en utilstrækkelig strømforsyning eller netspænding eller et problem i fikseringsenheden.	1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis meddelelsen fortsat vises.
51.2Y PRINTERFEJL Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 51.2Y PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	Enten registrerer en stråle en fejl, eller også er der opstået en laserfejl. Værdierne for Y er: Beskrivelse af Y 0 — Sort 1 — Cyan 2 — Magenta 3 — Gul	1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550 , hvis problemet varer ved.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
53.XX.X KONTR. DIMM-STIK X	<p>Der opstod en fejl i en del af printerens hukommelse.</p> <p>Værdierne for X, Y og ZZ er:</p> <p>X Enhedsplacering</p> <p>1 Stik 1 2 Stik 2</p> <p>Y Række nummer</p> <p>1 Række nummer 1 2 Række nummer 2 3 Række nummer 3 4 Række nummer 4</p> <p>ZZ Fejlnummer</p> <p>01 Hukommelsen understøttes ikke 02 Hukommelsen genkendes ikke 03 Under grænsen for minimumhukommelse 04 Over grænsen for maksimumhukommelse 05 Mislykket RAM-test</p>	<p>Tryk på ✓ for at fortsætte, hvis du bliver bedt om det. Printerens skifter til tilstanden Klar, men udnytter ikke den installerede hukommelse fuldt ud.</p> <p>Hvis ikke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren. 2. Kontroller, at al DDR SDRAM opfylder specifikationerne og er placeret korrekt. 3. Tænd printeren. 4. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
54.01 PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	<p>Udskrivning kan ikke fortsætte. Der er en fejlfunktion i fugtighedsføleren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
54.XX PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	<p>Udskrivning kan ikke fortsætte. Der er en fejlfunktion i tonerføleren.</p> <p>Værdierne for X er:</p> <p>15 - Gul 16 - Magenta 17 - Cyan 18 - Sort</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
55.X.X DC- KONTROLENH.FEJL Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 55.0X.YY PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	<p>Der er opstået en printerkommandofejl.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.


Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
56.XX PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	Der er opstået en printerfejl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
57.0X PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	Der er opstået en printerblæserfejl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
58.0X PRINTERFEJL Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 58.0X PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	Der blev registreret en hukommelseskodefejl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
59.XY PRINTERFEJL Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 59.XY PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	Der er opstået en printermotorfejl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved. <p>Bemærk: Denne meddelelse kan også vises, hvis overføringsenheden mangler eller er forkert installeret. Kontroller, at overføringsenheden er installeret korrekt.</p>
62 NO SYSTEM Sluk og tænd for at fortsætte	Intet system blev fundet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren, og tænd den igen. 2. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
68.X LAGERFEJL INDSTILLINGER ÆNDRET Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 68.X LAGERFEJL INDSTILLINGER ÆNDRET Tryk derefter på ✓	En eller flere printerindstillinger, der er gemt i den ikke-flygtige lagerenhed, er ugyldig og er blevet nulstillet til fabriksindstillingen. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Udskrivning kan fortsætte, men printeren fungerer muligvis ikke som forventet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at fortsætte. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. 3. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
68.X PERMANENT LAGER FULD Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med 68.X PERMANENT LAGER FULD Tryk derefter på ✓	<p>En ikke-flygtig lagerenhed er fuld. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Udskrivning kan fortsætte, men printeren fungerer muligvis ikke som forventet.</p> <p>Beskrivelse af X</p> <p>0 for indbygget NVRAM</p> <p>1 for ikke-permanent disk (flash-disk eller harddisk)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at fortsætte. Ved 68.0-fejl, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Kontakt HP Support, hvis en 68.0-fejl fortsætter. Ved 68.1-fejl skal du bruge HP Web Jetadmin-softwaren til at slette filer fra diskdrevet. Kontakt HP Support, hvis en 68.1-fejl fortsætter.
68.X PERMANENT LAGERSKRIVEFEJL Tryk derefter på ✓	<p>En ikke-flygtig lagerenhed er fuld. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Udskrivning kan fortsætte, men printeren fungerer muligvis ikke som forventet.</p> <p>Beskrivelse af X</p> <p>0 for indbygget NVRAM</p> <p>1 for ikke-permanent disk (flash-disk eller harddisk)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at fortsætte. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
79.XXXX PRINTERFEJL Sluk og tænd for at fortsætte	<p>Der er opstået en alvorlig hardwarefejl.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sluk printeren, og tænd den igen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
8X.YYYY EIO-FEJL	<p>EIO-kortet (ekstraudstyr) i stik X har registreret en alvorlig fejl.</p> <p>Beskrivelse af X</p> <p>1: Fejl i stik 1</p> <p>2: Fejl i stik 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sluk printeren, og tænd den igen. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis problemet varer ved.
Adgang nægtet MENUER LÅST	<p>Du forsøgte at ændre et menupunkt, mens kontrolpanelets sikkerhedsmekanisme var aktiveret af printeradministratoren. Meddelelsen forsvinder hurtigt, og printeren vender tilbage til tilstanden Klar eller OPTAGET.</p>	<p>Kontakt printeradministratoren, hvis du vil ændre indstillingerne.</p>
Annullerer...	<p>Printeren er i gang med at annullere et job. Meddelelsen vises fortsat, efter at jobbet er stoppet, mens papirgangen tømmes og eventuelle resterende indkommende data på den aktive datakanal modtages og slettes.</p>	<p>Handling ikke nødvendig.</p>

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Bakke X <TYPE> <FORMAT> Størrelse angivet af bruger vises skiftevis med Bakke X <TYPE> <FORMAT> Tryk på ✓ Tryk på ✓	Printeren rapporterer den aktuelle konfiguration for Bakke X. Bakkeskifteren er i positionen SPECIAL.	<ol style="list-style-type: none"> Hvis konfigurationen af formatet og typen er korrekt, skal du trykke på  for at fjerne meddelelsen. Hvis du vil ændre medieformat eller -type, skal du trykke på ✓. Brug ▲ og ▼ til at markere formatet eller typen, og tryk derefter på ✓ for at vælge. Hvis det er nødvendigt at udføre en handling for at ændre formatet, vises en meddelelse med en vejledning, efter at du har forsøgt at foretage valget. Se Konfiguration af papirbakker for at få yderligere oplysninger.
BAKKE X FORMAT= *<FORMAT> Indstil. ikke gemt vises skiftevis med BAKKE XX STR=<STR> Flyt styr i bakke for at ændre str.	<p>Et registrerbart medieformat blev valgt i menuen, men bakkens bakkestyrfølere registrerer et andet format.</p> <p>Det format, der er valgt i menuen, svarer ikke til det format, der er registreret af bakken. Formatregistrering finder sted, når bakkeskifteren er indstillet til positionen STANDARD. Kontroller, at bakkeskifteren allerede er indstillet til den korrekte position for det valgte medieformat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Juster side- og bagmediestyrene, så de passer til papiret. Hvis det anvendte medie har formatet Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 eller Legal, skal bakkeskifteren indstilles til STANDARD. Indstil bakkeskifteren til SPECIAL ved alle andre medieformater. Bakkeskifteren skal være indstillet, før formatet kan vælges på kontrolpanelet. Nulstil om nødvendigt papirformatet igen.
BAKKE X FORMAT= *<FORMAT> Indstil. ikke gemt vises skiftevis med BAKKE XX STR=<STR> Kan ændres v. at flytte bakkekontakt til SPECIAL	<p>Et ikke-registrerbart medieformat blev valgt i menuen, og bakkeskifteren er indstillet til STANDARD.</p> <p>Bakkeskifteren skal være indstillet til SPECIAL, før du kan ændre bakkeformatet til det valgte format.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Juster side- og bagmediestyrene, så de passer til papiret. Hvis det anvendte medie har formatet Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 eller Legal, skal bakkeskifteren indstilles til STANDARD. Indstil bakkeskifteren til SPECIAL ved alle andre medieformater. Bakkeskifteren skal være indstillet, før formatet kan vælges på kontrolpanelet. Nulstil papirformatet i papirhåndteringsmenuen eller pop-up menuen for bakkeformat.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
BAKKE X FORMAT= *<FORMAT> Indstil bakke- kontakt til SPECIAL vises skiftevis med BAKKE X FORMAT= *<FORMAT> Luk derefter bakke	<p>Et ikke-registrerbart medieformat blev valgt i menuen, og bakken er åben.</p> <p>Det valgte format kræver, at bakkeskifteren er indstillet til SPECIAL, ellers ændres bakkeformatet, når bakken lukkes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster side- og bagmediestyrene, så de passer til papiret. 2. Hvis det anvendte medie har formatet Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 eller Legal, skal bakkeskifteren indstilles til STANDARD. Indstil bakkeskifteren til SPECIAL ved alle andre medieformater. Bakkeskifteren skal være indstillet, før formatet kan vælges på kontrolpanelet. 3. Luk bakken.
BAKKE X FORMAT= *<FORMAT> Indstilling gemt	<p>Det format, der blev valgt i menuen, er blevet gemt.</p>	<p>Handling ikke nødvendig.</p>
BAKKE X FORMAT= *<FORMAT> Indstilling gemt vises skiftevis med BAKKE XX STR=<STR> Anbefales: Afbryder til STANDARD	<p>Et registrerbart medieformat blev valgt i menuen, og bakkeskifteren er indstillet til SPECIAL.</p> <p>Selvom det ikke er nødvendigt, kan det valgte format automatisk registreres, hvis bakkeskifteren indstilles til STANDARD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster side- og bagmediestyrene, så de passer til papiret. 2. Hvis det anvendte medie har formatet Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 eller Legal, skal bakkeskifteren indstilles til STANDARD. Indstil bakkeskifteren til SPECIAL ved alle andre medieformater. Bakkeskifteren skal være indstillet, før formatet kan vælges på kontrolpanelet. 3. Nulstil papirformatet i papirhåndteringsmenuen eller pop-up menuen for bakkeformat.
BAKKE X TOM <TYPE> <FORMAT> vises skiftevis med Klar	<p>Den angivne bakke er tom, og det aktuelle job har i øjeblikket ikke brug for denne bakke for at blive udskrevet.</p>	<p>Læg papir i bakken ved lejlighed.</p>
BAKKE XX STR=<STR> Anbefales: Afbryder til STANDARD vises skiftevis med BAKKE XX STR=<STR> Luk derefter bakke	<p>Et registrerbart medieformat blev valgt i menuen, og bakken er åben.</p> <p>Selvom det ikke er nødvendigt, kan det valgte format automatisk registreres, hvis bakkeskifteren indstilles til STANDARD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster side- og bagmediestyrene, så de passer til papiret. 2. Hvis det anvendte medie har formatet Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 eller Legal, skal bakkeskifteren indstilles til STANDARD. Indstil bakkeskifteren til SPECIAL ved alle andre medieformater. Bakkeskifteren skal være indstillet, før formatet kan vælges på kontrolpanelet.
BAKKE X ÅBEN Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med Klar	<p>Den angivne bakke er åben eller ikke helt lukket.</p>	<p>Luk bakken.</p>


Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Behandler dupleksjob Tag ej fat i papir, før job er færdigt	Papir ligger midlertidigt i udskriftsbakken under udskrivning af et dupleksjob. Forsøg ikke at fjerne siderne, før jobbet er færdigt.	Tag ikke fat i papiret, mens det ligger midlertidigt i udskriftsbakken. Meddelelsen forsvinder, når jobbet er færdigt.
Behandler...	Printeren behandler i øjeblikket et job, men samler endnu ikke siderne op. Når papirindføringen starter, erstattes denne meddelelse af en meddelelse, der angiver, hvilken bakke jobbet udskrives fra.	Handling ikke nødvendig.
Behandler... fra bakke xx	Printeren behandler i øjeblikket et job fra den angivne bakke.	Handling ikke nødvendig.
Behandler... kopy <X> af <Y>	Printeren behandler eller udskriver i øjeblikket sorterede kopier. Meddelelsen angiver, at kopi X af i alt Y kopier bliver behandlet i øjeblikket.	Handling ikke nødvendig.
BESTIL <FARVE> KASSETTE Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne. vises skiftevis med Klar Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Den identificerede printerpatrons levetid er næsten udløbet. Printeren er klar og vil fortsætte med det angivne antal anslåede sider. Det anslåede antal resterende sider er baseret på historikken for denne printers sidedækning. Udskrivningen fortsætter, indtil en forbrugsvare skal udskiftes.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få vist Hjælp til meddelelsen. Find produktnummeret på den angivne printerpatron. Bestil en printerpatron. <hr/> Bemærk! Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
BESTIL FIKS.SÆT MINDRE END X SIDR Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med Klar	Fikseringsenhedens levetid er næsten udløbet. Printeren er klar og vil fortsætte med det angivne antal anslåede sider. Udskrivningen fortsætter, indtil en forbrugsvare skal udskiftes.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få vist Hjælp til meddelelsen. Find produktnummeret på fikseringssættet. Bestil fikseringssættet. <hr/> Bemærk! Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
BESTIL FORBRUGSVARER vises skiftevis med Klar Tryk ? for Hjælp Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Mere end én forbrugsvare er næsten opbrugt. Udskrivningen fortsætter, indtil en forbrugsvare skal udskiftes.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på MENU for at få adgang til MENUER. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere OPLYSNINGER, og tryk derefter på ✓. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere FORBRUGSV.STATUS, og tryk derefter på ✓. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere en forbrugsvare, der skal bestilles. Tryk på ? for at få vist Hjælp til forbrugsvaren. Se produktnummeret under Hjælp. Bestil forbrugsvaren. Gentag de forrige trin for hver forbrugsvare, du vil bestille. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
BESTIL OVERF.SÆT MINDRE END X SIDR Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med Klar	Overføringsenhedens levetid er næsten udløbet. Udskrivning kan fortsætte, indtil overføringsenheden har nået slutningen af sin levetid.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ? for at få vist Hjælp til meddelelsen. Se produktnummeret på overføringssættet under Hjælp. Bestil overføringssættet. <hr/> Bemærk! Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
BRUG BK. X <TYPE> <FORMAT> Skift vha. ▲/▼ Forts. vha. ✓	Printeren tilbyder et udvalg af alternative medier, der kan bruges til udskriftsjobbet.	<ol style="list-style-type: none"> Få vist bakkekonfigurationer (type og format) ved hjælp af ▲ og ▼. Tryk på ✓ for at vælge en bakke.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
BRUG BK. X <TYPE> <FORMAT> Størrelse registre- ret af bakke vises skiftevis med Bakke X <TYPE> <FORMAT> Tryk på ✓ for at skifte type eller størrelse	Printeren rapporterer den aktuelle konfiguration for Bakke X. Bakkeskifteren er i positionen STANDARD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis konfigurationen af formatet og typen er korrekt, skal du trykke på  for at slette meddelelsen. 2. Hvis du vil ændre medieformat eller -type, skal du trykke på ✓. Brug ▲ og ▼ til at markere formatet eller typen, og tryk derefter på ✓ for at vælge. 3. Hvis det er nødvendigt at udføre en handling for at ændre formatet, vises en meddelelse med en vejledning, efter at du har forsøgt at foretage valget.
Data modtaget Udskriv sidste side ved at trykke på ✓ vises skiftevis med Klar Udskriv sidste side ved at trykke på ✓	Printeren har modtaget data og venter på papirfremføringen. Når printerens modtager en anden fil, bør meddelelsen forsvinde.	Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen.
DREV ENHEDSFEJL Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Der er opstået en enhedsfejl på det angivne drev. Udskrivning af job, der ikke kræver adgang til diskdrevet, kan fortsætte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du fjerne og geninstallere EIO-diskdrevet. 3. Tænd printerens igen. 4. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du udskifte EIO-diskdrevet.
DREV ER SKRIVEBESKYTTET Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Filsystemenheden er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis du vil aktivere skrivning til disken, skal du deaktivere skrivebeskyttelsen ved hjælp af HP Web Jetadmin. 2. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printerens og derefter tænde den igen.
DREV FIL- HANDLING MISLYKKEDES Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Printeren modtog en PJI-filsystemkommando, der forsøgte at udføre en ulogisk handling (f.eks. at hente en fil til en ikke-eksisterende mappe). Udskrivning kan fortsætte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printerens og derefter tænde den igen. 3. Hvis meddelelsen vises igen, kan der være et problem med programmet.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
DREV FIL- SYSTEMET ER FULDT Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Printeren modtog en PjL-filsystemkommando, der forsøgte at gemme noget i filsystemet, men ikke kunne, fordi filsystemet er fuldt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brug HP Web Jetadmin-softwaren til at slette filer fra EIO-diskdrevet, eller slet det gemte job via printerens kontrolpanel. 2. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen.
DÅRLIG FORBINDELSE TIL EKSTRA BAKKE	Papirbakken til 500 ark har ikke ordentlig forbindelse til printeren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller, at printeren er placeret på en jævn flade. 2. Sluk printeren. 3. Tilslut papirbakken til 500 ark korrekt i printeren. 4. Hvis printeren er monteret på det valgfri printerstativ, skal du kontrollere, at sikringsstropperne er fastgjort bag på stativet og printeren. 5. Tænd printeren, når du har sat papirbakken til 500 ark på plads.
EIO-DREV X VIRKER IKKE Tryk ? for Hjælp	EIO-disken i stik X fungerer ikke korrekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren. 2. Fjern EIO-disken fra det angivne stik, og erstæt den med et nyt EIO-diskdrev.
EIO X-drev initialiserer	EIO-diskenheden i stik X er i gang med at initialisere.	Handling ikke nødvendig.
EIO X-drev kører op i hastighed	EIO-diskenheden i stik X kører sin plade op i hastighed.	Handling ikke nødvendig.
Energispar til	Printeren er i energisparetilstand. Ethvert tryk på en knap, en fejtilstand eller modtagelse af data, der kan udskrives, kan fjerne denne meddelelse.	Handling ikke nødvendig.
FJERN ALLE UDSKRIFTSKASSETTER Tryk på STOP for at afslutte	Printeren udfører en komponenttest, og den valgte komponent er Kun bælte.	Fjern alle printerpatroner.
FJERN MINDST EN KASSETTE Tryk på STOP for at afslutte	Printeren udfører testen Deaktiver kontrol af kassette eller Komponenttest, hvor den valgte komponent er Kassettemotorer.	Fjern en printerpatron.
FLASH ENHEDSFEJL Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Der er opstået en enhedsfejl på det angivne drev. Udskrivning af job, der ikke kræver flash-DIMM'et, kan fortsætte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du fjerne og geninstallere EIO-diskdrevet. 3. Tænd printeren igen. 4. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du udskifte flash-DIMM'et.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
FLASH ER SKRIVEBESKYTTET Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Filsystemenheden er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis du vil aktivere skrivning til flash-hukommelsen, skal du deaktivere skrivebeskyttelse ved hjælp af HP Web Jetadmin. 2. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen.
FLASH FIL-HANDLING MISLYKKEDES Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Printeren modtog en PjL-filsystemkommando, der forsøgte at udføre en ulogisk handling (f.eks. at hente en fil til en ikke-eksisterende mappe).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. 3. Hvis meddelelsen vises igen, kan der være et problem med programmet.
FLASH FIL-SYSTEMET ER FULDT Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Printeren modtog en PjL-filsystemkommando, der forsøgte at gemme noget i filsystemet, men det lykkedes ikke, fordi filsystemet var fuldt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brug HP Web Jetadmin-softwaren til at slette filer fra flash-hukommelsen, og prøv igen. 2. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. 3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen.
Flytter solenoide Tryk på STOP for at afslutte	Printeren udfører en komponenttest, og den valgte komponent er en solenoide.	Handling ikke nødvendig.
Foresp. accepteret Vent et øjeblik	Printeren har accepteret en forespørgsel om udskrivning af en intern side, men udskrivningen af det aktuelle job skal afsluttes, før den interne side kan udskrives.	Handling ikke nødvendig.
Forkert	Der er indtastet en forkert PIN-kode. Printerens vender tilbage til Klar , hvis der indtastes en forkert PIN-kode tre gange.	Indtast den korrekte PIN-kode.
FORKERT <FARVE> KASSETTE vises skiftevis med Tryk ? for Hjælp Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	En patron er installeret på den forkerte plads, og dækslet er lukket.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Åbn topdækslet og overførsenheden. FORSIGTIG! Billedoverførsenheden bliver let beskadiget. 2. Fjern den printerpatron, der forkert placeret. 3. Installer den rigtige printerpatron. 4. Luk frontdækslet.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
FORKERTE FORBR.VARER Status: Tryk på ✓ Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Mindst én forbrugsvare er forkert placeret i printeren, og en anden forbrugsvare mangler, er forkert placeret, er opbrugt eller næsten opbrugt.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at få adgang til menuen FORBRUGSV.STATUS. Tryk på ▲ og ▼ for at markere den forbrugsvare, der er et problem med. Tryk på ? for at få vist hjælp til forbrugsvaren. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen.
GENDAN FABRIKS-INDSTILLINGER	Printeren gendanner fabriksindstillingerne.	Handling ikke nødvendig.
Gendanner...	Printeren gendanner indstillingerne.	Handling ikke nødvendig.
Gensend opdatering	Firmwareopgraderingen blev ikke fuldført.	Prøv at opgradere igen.
Hvis der ikke er papir i bakken: MANUEL INDFØRING <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med MANUEL INDFØRING <TYPE> <FORMAT> Tryk OK for at bruge en anden bakke	Der blev sendt et job med angivelsen MANUEL INDFØRING , og Bakke 1 er tom.	Læg det angivne medie i Bakke 1. ELLER Tryk på ✓, og vælg en anden bakke på listen, hvis du vil bruge et medie fra en anden bakke.
Hændelseslog tom	VIS HÆNDELSESLOG blev valgt fra kontrolpanelet, og hændelsesloggen er tom.	Handling ikke nødvendig.
IKKE-HP-FORBRUGSVARE REGISTRERET Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Der er installeret en ny patron, der ikke er produceret af HP. Denne meddelelse vises, indtil du installerer en HP-patron eller trykker på ✓.	Hvis du mener, at du har købt en HP-patron, skal du ringe til HP's hotline for bedrageri på 1-877-219-3183 (gratis i Nordamerika). <hr/> FORSIGTIG! Eventuel reparation af printeren, der skyldes brug af andre printerpatroner end HP-printerpatroner, dækkes ikke af HP's garanti. <hr/> Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
IKKE-HP FORBRUGSVARE I BRUG vises skiftevis med Klar Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne, men niveauet for eventuelt genopfyldte patroner vises ikke.	Printeren har registreret, at der aktuelt er installeret en printerpatron, der ikke er en HP-printerpatron.	Hvis du tror, du har købt en HP-patron, kan du ringe til HP's hotline for bedrageri. FORSIGTIG! Eventuel reparation af printeren, der skyldes brug af andre printerpatroner end HP-printerpatroner, dækkes ikke af HP's garanti.
IKKE NOK HUKOMMELSE TIL AT INDLÆSE FONTE/DATA Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med <ENHED> Tryk derefter på ✓	Enheden har ikke nok hukommelse til at indlæse dataene, f.eks. fonte eller makroer fra den angivne placering. <ENHED> kan være en af følgende: INTERN = ROM direkte på processorkortet KORTSTIK X = fontkort i stik X DIMM'er EIO X-DISK = ikke-permanent harddisk installeret i EIO-stik X	1. Tryk på ✓ for at bruge enheden uden dataene. 2. Løs problemet ved at føje mere hukommelse til enheden. DDR SDRAM-hukommelse: 128 MB, (Q2630A) eller 256 MB (Q2631A).
Indlæser program XX Sluk ikke	Programmer og fonte kan gemmes i printerens filsystem og indlæses i RAM, når printeren tændes. Nummeret XX angiver et sekvensnummer, der viser, hvilket program der er ved at blive indlæst.	Handling ikke nødvendig. Sluk ikke printeren.
Indstilling gemt	Et menuvalg er blevet gemt.	Handling ikke nødvendig.
INDSÆT ELLER LUK BAKKE X Tryk ? for Hjælp	Bakke XX skal være indsat eller lukket, før det aktuelle job kan udskrives.	Luk den angivne bakke.
INGEN GEMTE JOB	Der er ikke gemt nogen job på EIO-disken. Denne meddelelse vises, når brugeren åbner menuen HENT JOB , og der ikke er nogen job, der kan hentes.	Handling ikke nødvendig.
Initialiserer permanent lagring	Vises, når printeren er tændt, for at angive, at permanent lagring initialiseres.	Handling ikke nødvendig.
Initialiserer...	Denne meddelelse vises, når printeren er tændt, og så snart de enkelte opgaver starter initialiseringen.	Handling ikke nødvendig.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
INSTALLER <FARVE> KASSETTE vises skiftevis med Tryk ? for Hjælp Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Patronen er ikke installeret eller er installeret forkert i printeren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Åbn topdækslet og overføringsenheden. <hr/> FORSIGTIG! Billedoverføringsenheden bliver let beskadiget. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 2. Installer printerpatronen, eller sørg for, at den sidder korrekt. 3. Luk frontdækslet. 4. Kontakt HP Support på http://www.hp.com/support/clj5550, hvis fejlen varer ved.
INSTALLER FORBRUGSVARER Status: Tryk på ✓ Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Mindst én forbrugsvare mangler eller er forkert placeret i printeren, og en anden forbrugsvare mangler, er forkert placeret, er opbrugt eller næsten opbrugt. Installer forbrugsvaren, eller sørg for, at den installerede forbrugsvare er placeret korrekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at få adgang til menuen FORBRUGSV.STATUS. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at markere den forbrugsvare, der er et problem med. 3. Tryk på ? for at få vist hjælp til forbrugsvaren. 4. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen.
Kalibrerer...	Printeren er i gang med at kalibrere.	Handling ikke nødvendig.
Kan ikke gemme job vises skiftevis med Behandler...	Et job kan ikke gemmes på grund af et problem med hukommelse, disk eller konfiguration.	Installer yderligere hukommelse i printeren, eller installer et diskdrev i printeren. Slet alle tidligere udskriftsjob, hvis der er installeret et diskdrev.
Kan ikke kopiere job vises skiftevis med Behandler...	Et multikopijob kan ikke kopieres på grund af et problem med hukommelse, disk eller konfiguration. Der vil kun blive udskrevet én kopi.	Installer yderligere hukommelse i printeren, eller installer et diskdrev i printeren.
Klar Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Printeren er online og klar til at modtage data. Ingen statusmeddelelser eller meddelelser om enhedseftersyn vises i displayet.	Handling ikke nødvendig.
Klar til diagnosticering Tryk på STOP for at afslutte	Printeren er i en særlig diagnosticeringstilstand.	Tryk på STOP for at forlade den særlige diagnosticeringstilstand. ELLER Handling ikke nødvendig.
Kontrollerer papirgang	Motoren drejer valserne rundt for at undersøge, om der er opstået papirstop.	Handling ikke nødvendig.
Kontrollerer printer	Motoren udfører en intern test.	Handling ikke nødvendig.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
LUK FRONTDÆKSLER Tryk ? for Hjælp	Dækslerne skal være lukkede.	Luk frontdæksler. <hr/> Bemærk! Denne meddelelse kan også vises, hvis fikseringsenheden mangler eller er forkert installeret. Kontroller, at fikseringsenheden er installeret korrekt.
LÆG PAPIR I BAKKE 1: <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med LÆG PAPIR I BAKKE 1: <TYPE> <FORMAT> Tryk derefter på ✓	Bakke 1 indeholder og er konfigureret til en anden papirtype og et andet papirformat end det, der er angivet i jobbet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis den korrekte papirtype er ilagt, skal du trykke på ✓. 2. I modsat fald skal du fjerne det forkerte papir og lægge det angivne papir i Bakke 1. 3. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 4. Kontroller, at bakkeskifteren er i den korrekte position. 5. Hvis du vil bruge en anden bakke, skal du fjerne papiret fra Bakke 1 og derefter trykke på ✓.
LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Anbefales: Afbryder til STANDARD vises skiftevis med LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Tryk OK for at bruge en anden bakke	Bakke XX er enten tom eller konfigureret til en anden type og et andet format end det, der er angivet i jobbet. Det format, der er angivet i jobbet, er et registrerbart format.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læg det angivne medie i papirbakken. 2. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 3. Kontroller, at bakkeskifteren er i positionen STANDARD, så printerens automatisk registrerer formatet.
LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Anbefales: Afbryder til STANDARD vises skiftevis med LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp	Bakke XX er enten tom eller konfigureret til en anden type og et andet format end det, der er angivet i jobbet. Det format, der er angivet i jobbet, er et registrerbart format. Ingen andre bakker er tilgængelige.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læg det angivne medie i papirbakken. 2. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 3. Kontroller, at bakkeskifteren er i positionen STANDARD, så printerens automatisk registrerer formatet.
LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Flyt bakkekontakt til SPECIAL vises skiftevis med LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp	Bakke XX er enten tom eller konfigureret til en anden type og et andet format end det, der er angivet i jobbet. Det format, der er angivet i jobbet, kræver, at bakkeskifteren er i positionen SPECIAL. Ingen andre bakker er tilgængelige.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læg det angivne medie i papirbakken. 2. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 3. Kontroller, at bakkeskifteren er i positionen SPECIAL.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
LÆG PAPIR I BAKKE XX: <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp	Bakke XX er enten tom eller konfigureret til en anden type og et andet format end det, der er angivet i jobbet. Ingen andre bakker er tilgængelige.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læg det angivne medie i papirbakken. 2. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 3. Kontroller, at bakkeskifteren er i den korrekte position.
LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT> Flyt bakkekontakt til SPECIAL vises skiftevis med LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT> Tryk OK for at bruge en anden bakke	Bakke XX er enten tom eller konfigureret til en anden type og et andet format end det, der er angivet i jobbet. Det format, der er angivet i jobbet, kræver, at bakkeskifteren er i positionen SPECIAL.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læg det angivne medie i papirbakken. 2. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 3. Kontroller, at bakkeskifteren er i positionen SPECIAL. 4. Tryk på ✓ for at bruge en anden bakke.
LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT> Tryk OK for at bruge en anden bakke	Bakke XX er enten tom eller konfigureret til en anden type og et andet format end det, der er angivet i jobbet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læg det angivne medie i papirbakken. 2. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 3. Kontroller, at bakkeskifteren er i den korrekte position. 4. Tryk på ✓ for at bruge en anden bakke.
MANUEL INDFØRING <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp	Der blev sendt et job med angivelsen MANUEL INDFØRING , og Bakke 1 er tom. Ingen andre bakker er tilgængelige.	Læg det angivne medie i Bakke 1.
MANUEL INDFØRING <TYPE> <FORMAT> Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med MANUEL INDFØRING <TYPE> <FORMAT> Tryk derefter på ✓	Der blev sendt et job med angivelsen MANUEL INDFØRING . Der er allerede lagt papir i Bakke 1.	Læg det angivne medie i Bakke 1. ELLER Tryk på ✓ for at udskrive, når den korrekte papirtype ligger i Bakke 1. Hvis du vil bruge et medie fra en anden bakke, skal du fjerne mediet fra Bakke 1 og derefter trykke på ✓.
MANUEL INDFØRING AF UDSKRIFTSSTABEL	Siderne med lige numre i et manuelt tosidet dokument er udskrevet, og printerens venter på, at de udskrevne sider ilægges, så der kan udskrives på den anden side.	Følg vejledningen i dialogboksen Udskriv på begge sider på computeren. ELLER Tryk på ? for at få vist Hjælp på printerens.
Midlertidigt afbrudt Tryk på STOP for at returnere til klar	Printeren er midlertidigt afbrudt, og der vises ingen fejlmeddelelser i displayet. I/O fortsætter med at modtage data, indtil hukommelsen er fuld.	Tryk på STOP .

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Modtager opdatering	En firmwareopgradering er i gang.	Sluk ikke printeren, før den vender tilbage til Klar .
Nulstilling af tæller	JA er valgt i menuen Nulstil forbrugsvarer, og tællingen for de forbrugsvarer, der ikke kan registreres som nye, bliver nulstillet.	Handling ikke nødvendig.
RAM-DREV ENHEDSFEJL Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Der er opstået en enhedsfejl på det angivne drev.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Kontakt HP Support, hvis meddelelsen stadig vises.
RAM-DREV ER SKRIBEBSKYTTET Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Filsystemenheden er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	<ol style="list-style-type: none"> Hvis du vil aktivere skrivning til RAM-disken, skal du deaktivere skrivebeskyttelsen ved hjælp af HP Web Jetadmin-softwaren. Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen.
RAM-DREV FIL-HANDLING MISLYKKEDES Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	<p>Printeren modtog en PjL-filsystemkommando, der forsøgte at udføre en ulogisk handling (f.eks. at hente en fil til en ikke-eksisterende mappe).</p> <p>Udskrivning kan fortsætte.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Hvis meddelelsen vises igen, kan der være et problem med programmet.
RAM-DREV FIL-SYSTEMET ER FULDT Tryk på ✓ for at rydde vises skiftevis med Klar	Printeren modtog en PjL-filsystemkommando, der forsøgte at gemme noget i filsystemet, men det lykkedes ikke, fordi filsystemet var fuldt.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på ✓ for at fjerne meddelelsen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. <hr/> <p>Bemærk!</p> <p>Dette sletter også eventuelle filer, der er gemt i RAM.</p>
Roterer <FARVE> motor Tryk på STOP for at afslutte	En komponenttest er i gang. Den valgte komponent er <farve>-patronmotoren.	Tryk på STOP , når du er klar til at stoppe denne test.
Roterer motor Tryk på STOP for at afslutte	Printeren udfører en komponenttest, og den valgte komponent er en motor.	Tryk på STOP , når du er klar til at stoppe denne test.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Rydder hændelseslog	Denne meddelelse vises, mens hændelsesloggen ryddes. Printeren forlader MENUER , når hændelsesloggen er ryddet.	Handling ikke nødvendig.
Rydder papirgang	Der opstod papirstop i printeren, eller printeren registrerede forkert placeret papir, da den blev tændt. Printeren forsøger automatisk at skubbe de fastklemte ark ud.	Handling ikke nødvendig.
Sletter...	Printeren sletter i øjeblikket det gemte job.	Handling ikke nødvendig.
ST. X FUNGERER IKKE	Flash-kortet i stik X fungerer ikke korrekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printeren. 2. Fjern kortet fra det angivne stik, og erstat det med et nyt kort.
STØRR.UOVERENSSTEM. I BAKKE X Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med Klar	Der er lagt medie i bakken, som er længere eller kortere i indføringsretningen end det format, der er konfigureret for bakken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster side- og bagmediestyrene, så de passer til papiret. 2. Hvis det anvendte medie har formatet Letter, A4, Executive, JIS B5, A5 eller Legal, skal bakkeskifteren indstilles til STANDARD. Indstil bakkeskifteren til SPECIAL ved alle andre medieformater. Bakkeskifteren skal være indstillet, før formatet kan vælges på kontrolpanelet. 3. Tryk om nødvendigt på ✓, efter at bakken er lukket, for at nulstille papirformatet eller -typen.
TYPEUOVERENSSTEM. I BAKKE X Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med Klar	Den medietype, der er lagt i bakken, matcher ikke den medietype, der er konfigureret for bakken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster side- og bagstyrene, så de passer til papiret. 2. Hvis formatet er registrerbart, skal du indstille bakkeskifteren til STANDARD, hvis ikke, skal du indstille bakkeskifteren til SPECIAL. 3. Tryk om nødvendigt på ✓, efter at bakken er lukket, for at ændre papirformatet eller -typen.
Udfører opgradering	En firmwareopgradering er i gang.	Sluk ikke printeren, før den vender tilbage til Klar .
Udfører... TEST AF PAPIRGANG	Printeren udfører en test af papirgangen.	Handling ikke nødvendig.
Udfører... UDSKRIV/STOP TEST	Printeren udfører en udskriv/stop-test.	Handling ikke nødvendig.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
UDSK. FORBRUGSVARER Bruger kun sort <p>Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.</p> <p>vises skiftevis med</p> Klar Tryk ? for Hjælp <p>Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.</p>	<p>Mindst en farveprinterpatron er ved at være opbrugt, og indstillingen FARVE UDLØBET i SYSTEMKONFIG. er angivet til autoContinueBlack. Udskrivning fortsætter med udelukkende sort toner.</p>	<p>Tryk på ✓ for at identificere, hvilke forbrugsvarer der skal udskiftes. Udskift de identificerede forbrugsvarer for at fortsætte udskrivning i farver.</p>
UDSK. FORBRUGSVARER Status: Tryk på ✓ <p>Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.</p>	<p>Flere forbrugsvarer nærmer sig slutningen af deres levetid. Hvis det udelukkende drejer sig om patroner, er udskrivningen stoppet, fordi indstillingen FARVE UDLØBET i SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP. Hvis det drejer sig om fikserings- eller overføringssættet, stopper udskrivningen altid.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at få adgang til menuen FORBRUGSV.STATUS. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at markere den forbrugsvare, der er et problem med. 3. Tryk på ? for at få vist hjælp til forbrugsvaren. 4. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. 5. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
UDSK. FORBRUGSVARER Tryk derefter på ✓ <p>Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.</p>	<p>Flere forbrugsvarer nærmer sig slutningen af deres levetid, og indstillingen FORBRUGSVARER LAV i SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ✓ for at få adgang til menuen FORBRUGSV.STATUS. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at markere den forbrugsvare, der er et problem med. 3. Tryk på ? for at få vist hjælp til forbrugsvaren. 4. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. 5. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
UDSKIFT <FARVE> KASSETTE Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne. vises skiftevis med Tryk derefter på ✓ Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Den identificerede printerpatron er ved at være opbrugt, og indstillingen FORBRUGSVARER LAV i SYSTEMKONFIG. er indstillet til STOP .	<ol style="list-style-type: none"> Bestil den identificerede printerpatron. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. Udfør følgende trin for at udskifte patronen: <ul style="list-style-type: none"> • Åbn topdækslet og overføringsenheden. <hr/> FORSIGTIG! Billedoverføringsenheden bliver let beskadiget. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Fjern den identificerede printerpatron. • Installer en ny printerpatron. • Luk top- og frontdækslet. • Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
UDSKIFT <FARVE> KASSETTE Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne. vises skiftevis med Tryk ? for Hjælp Forbrugsvaremåleren viser forbrugsniveauerne for printerpatronerne.	Den identificerede printerpatron er ved at være opbrugt, og indstillingen FARVE UDLØBET i SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP . Udskrivning kan ikke fortsætte, før patronen er udskiftet.	<ol style="list-style-type: none"> Åbn topdækslet og overføringsenheden. <hr/> FORSIGTIG! Billedoverføringsenheden bliver let beskadiget. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> Fjern den identificerede printerpatron. Installer en ny printerpatron. Luk top- og frontdækslet. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSSÆT Tryk ? for Hjælp	Fikseringssættets levetid er udløbet. Udskrivning kan ikke fortsætte, før fikseringsenheden er udskiftet.	<ol style="list-style-type: none"> Åbn topdækslet. Fjern de blå fingerskruer. Tag den gamle fikseringsenhed ud. Installer en ny fikseringsenhed, og fastgør den med fingerskruerne. Luk topdækslet. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSSÆT Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSSÆT Tryk derefter på ✓	Den identificerede fikseringsenhed er ved at være opbrugt, og indstillingen FORBRUGSVARER LAV i SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestil fikseringssættet. 2. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. 3. Udfør følgende trin for at udskifte fikseringssættet: <ul style="list-style-type: none"> • Åbn topdækslet. • Fjern de blå fingerskruer. • Tag den gamle fikseringsenhed ud. • Installer en ny fikseringsenhed, og fastgør den med fingerskruerne. • Luk topdækslet. • Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
UDSKIFT OVERFØRSELSSÆT Tryk ? for Hjælp	Overføringsenhedens levetid er udløbet. Udskrivning kan ikke fortsætte, før overføringssættet er udskiftet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Åbn top- og frontdækslet. 2. Fjern den gamle enhed ved at trykke på de blå knapper på hver side af enheden. 3. Træk den gamle enhed ud af printeren. 4. Installer en ny overføringsenhed. 5. Luk front- og topdækslet. 6. Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)


Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
UDSKIFT OVERFØRSELSSÆT Tryk ? for Hjælp vises skiftevis med UDSKIFT OVERFØRSELSSÆT Tryk derefter på ✓	Overføringsenheden nærmer sig slutningen af sin levetid, og indstillingen FORBRUGSVARER LAV i SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestil overføringssættet. 2. Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen. 3. Udfør følgende trin for at udskifte overføringssættet: <ul style="list-style-type: none"> • Åbn top- og frontdækslet. • Fjern den gamle enhed ved at trykke på de blå knapper på hver side af enheden. • Træk den gamle enhed ud af printerens. • Installer en ny overføringsenhed. • Luk front- og topdækslet. • Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer er også tilgængelige på den integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at få yderligere oplysninger.
Udskriftsbakke fuld Fjern alt papir fra bakke	Udskriftsbakken er fyldt og skal tømmes, for at udskrivningen kan fortsætte.	Fjern mediet fra udskriftsbakken.
UDSKRIV KONFIGURATION	Printeren genererer konfigurationssiden. Printerens venter tilbage til onlinetilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... CMYK-prøver	Denne meddelelse vises, mens printerens CMYK-prøvesider genereres.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... DEMOSIDE	Printeren genererer demosiden. Printerens venter tilbage til onlinetilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... FILOVERSIGT	Printeren genererer bibliotekssiden for masselagerenheder. Printerens venter tilbage til tilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... FONTLISTE	Printeren genererer skriftsnitlisten over PCL- eller PS-printersproget. Printerens venter tilbage til tilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... forbrugsvarestatus	Printeren genererer statussiden for forbrugsvarer. Printerens venter tilbage til onlinetilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... HÆNDELSESLOG	Printeren genererer hændelseslogsiden. Printerens venter tilbage til onlinetilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.

Meddelelser på kontrolpanelet (fortsat)

Kontrolpanelmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
Udskriver... MENUOVERSIGT	Printeren genererer printermenuoversigten. Printerens venter tilbage til tilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... REGISTRERINGSSIDE	Printeren genererer registreringssiden. Printerens venter tilbage til menuen ANGIV REGISTR. , når siden er færdig.	Følg vejledningen på de udskrevne sider.
Udskriver... RGB-prøver	Denne meddelelse vises, mens printerens RGB-prøvesider genereres.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver... SIDE OVER FORBRUG	Printeren genererer siden over forbrug. Printerens venter tilbage til onlinetilstanden Klar , når siden er færdig.	Handling ikke nødvendig.
Udskriver...kval.- fejlfinding	Printeren genererer fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet. Printerens venter tilbage til tilstanden Klar , når siderne er udskrevet.	Følg vejledningen på de udskrevne sider.
UDSKRIVNING STOPPET Tryk derefter på ✓	Denne meddelelse vises, når der køres en udskriv/stop-test, og tiden er udløbet.	Tryk på ✓ for at fortsætte udskrivningen.
VALGT PRINTERSPROG IKKE TILGÆNGELIGT Tryk på ✓ for at fortsætte. vises skiftevis med VALGT PRINTERSPROG IKKE TILGÆNGELIGT Tryk ? for Hjælp	PJL har registreret en anmodning om et printersprog, der ikke findes i printerens. Jobbet afbrydes, og der udskrives ingen sider.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på ? for at få yderligere oplysninger. 2. Tryk på ▲ og ▼ for at gennemgå vejledningen. 3. Udskriv igen ved brug af den korrekte enhedsdriver.
Varmer op	Printeren forlader tilstanden PowerSave. Udskrivningen fortsætter, når opvarmningen er afsluttet.	Handling ikke nødvendig.
Vent	Printeren er i gang med at slette data.	Handling ikke nødvendig.
Vent, til printerens har geninitialiseret	Indstillinger for RAM-disken blev ændret, før printerens genstartede automatisk, eksterne enhedstilstande blev ændret, eller printerens forlader diagnosticeringstilstanden og genstarter automatisk.	Handling ikke nødvendig.
Ægte HP-forbrugsvarer installeret	En ny HP-patron er blevet installeret. Printerens venter tilbage til tilstanden Klar efter ca. 10 sekunder.	Handling ikke nødvendig.

Papirstop

Brug denne illustration til at afhjælpe papirstop i printeren. Du kan finde en vejledning i afhjælpning af papirstop i [Afhjælpning af papirstop](#).

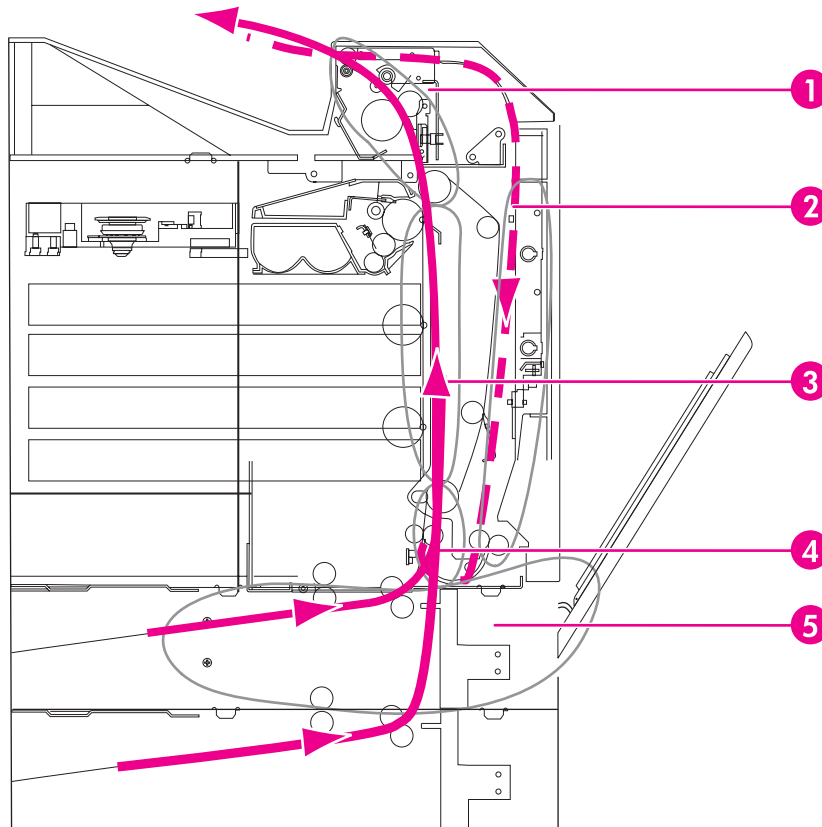

Placeringer for papirstop (vist uden den valgfri Bakke 4 eller den valgfri Bakke 5)

- 1 Topdækselområde
- 2 Dupleksgang
- 3 Papirgang
- 4 indførigsgang
- 5 Bakker

Afhjælpning af papirstop

Denne printer afhjælper automatisk papirstop. Denne funktion giver dig mulighed for at angive, om printeren automatisk skal forsøge at genudskrive sider, der har siddet fast. Indstillingerne er:

- **AUTO** Printeren vil forsøge at genudskrive de fastklemte sider.
- **FRA** Printeren vil ikke forsøge at genudskrive de fastklemte sider.

Bemærk!

Under afhjælpningen af papirstoppet udskriver printeren muligvis igen nogle af de sider, som blev udskrevet uden problemer, før papirstoppet opstod. Sørg for at fjerne eventuelle ens sider.

Sådan deaktiveres funktionen til afhjælpning af papirstop

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **SYSTEMKONFIG..**
5. Tryk på ✓ for at vælge **SYSTEMKONFIG..**
6. Tryk på ▼ for at markere **AFHJ. PAPIRSTOP**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **AFHJ. PAPIRSTOP**.
8. Tryk på ▼ for at markere **FRA**.
9. Tryk på ✓ for at vælge **FRA**.
10. Tryk på **MENU** for at vende tilbage til tilstanden **Klar**.

Du kan forbedre udskriftshastigheden og øge hukommelsesressourcerne ved at deaktivere afhjælpning af papirstop. Hvis afhjælpning af papirstop deaktiveres, vil de sider, som var involveret i et papirstop, ikke blive udskrevet igen.

Almindelige årsager til papirstop

I følgende tabel angives de almindelige årsager til papirstop og forslag til at løse dem.

Arsag	Løsning
Udskriftsmediet opfylder ikke HP's anbefalede mediespecifikationer.	Brug kun medier, der opfylder HP's specifikationer. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater .
En forbrugsvarer er installeret forkert, hvilket forårsager gentagne papirstop.	Kontroller, at alle printerpatroner, overføringsenheden og fikseringsenheden er korrekt installeret.
Du er ved at ilægge papir, som allerede er passeret gennem en printer eller kopimaskine.	Brug ikke medier, der tidligere har været brugt til udskrivning, eller som har været kopieret.
Mediet i en papirbakke er ikke korrekt ilagt.	Fjern alt overskydende medie fra papirbakken. Tryk mediet ned under tapperne i papirbakken, og kontroller, at det holder sig inden for mediebredestyrene. Se Konfiguration af papirbakker .
Udskriftsmediet ligger skævt.	Papirbakkens mediestyr er justeret forkert. Juster papirbakkens mediestyr, så de holder mediet på plads uden at bøje det. Hvis der lægges medier, der er tungere end 120 g/m ² i Bakke 2, 3, 4, eller 5, kan mediet komme til at ligge skævt.
Udskriftsmediet hænger eller klæber sammen.	Fjern mediet, bøj det, drej det 180 grader, eller vend det om. Læg mediet i papirbakken igen. Luft ikke mediearkene.
Udskriftsmedie blev fjernet, før det var faldet på plads i udskriftsbakken.	Nulstil printeren. Vent, til siden er faldet på plads i udskriftsbakken, før du fjerner den.
Under dupleksudskrivning fjernes udskriftsmediet, før den anden side af dokumentet udskrives.	Nulstil printeren, og udskriv dokumentet igen. Vent, indtil siden er faldet på plads i udskriftsbakken, før du fjerner den.
Udskriftsmediet er af dårlig kvalitet.	Udskift udskriftsmediet.
Udskriftsmediet samles ikke op af de indvendige valser fra Bakke 2, 3, 4 eller 5.	Fjern det øverste ark. Hvis mediet er tungere end 120 g/m ² , samles det muligvis ikke op fra bakken.
Udskriftsmediet har ujævne eller takkede kanter.	Udskift mediet.
Udskriftsmediet er perforeret eller præget.	Dette medie lader sig ikke let adskille. Du skal muligvis indføre arkene enkeltvis fra Bakke 1.
Forbrugsvarer til printeren har nået slutningen af deres levetid.	Kontroller, om der vises meddelelser på printerens kontrolpanel, der beder dig om at udskifte forbrugsvarer, eller udskriv en statusside for forbrugsvarer for at kontrollere den resterende levetid for forbrugsvarerne. Se Udskiftning af forbrugsvarer for at få yderligere oplysninger.


Årsag	Løsning
Mediet er opbevaret forkert.	<p data-bbox="930 157 1461 216">Udskift udskriftsmediet. Mediet bør opbevares i den originale emballage i passende omgivelser.</p> <hr data-bbox="930 231 1461 235"/> <p data-bbox="930 241 1037 266">Bemærk!</p> <p data-bbox="930 285 1461 401">Kontakt HP Kundesupport eller din autoriserede HP-serviceudbyder, hvis der fortsat opstår papirstop i printer. Se http://www.hp.com/support/cj5550 for at få flere oplysninger.</p>

Afhjælpning af papirstop


Hvert afsnit herunder svarer til en meddelelse om papirstop, som kan vises på kontrolpanelet. Brug disse fremgangsmåder til at afhjælpe papirstop.

Papirstop i Bakke 1, 2, 3, 4 eller 5


1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

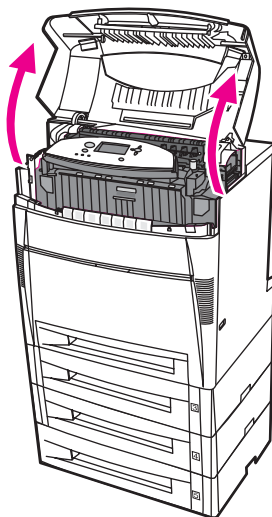

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

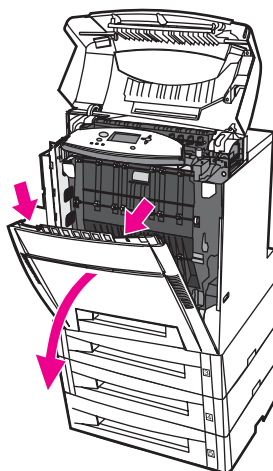


3. Tag fat i de grønne håndtag på overførringsenheden, og træk nedad.

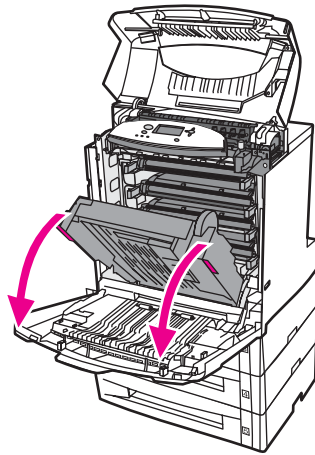

FORSIGTIG!

Anbring ikke noget på overførringsenheden, mens den er åben. Hvis overførringsenheden beskadiges, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.

4. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk opad.

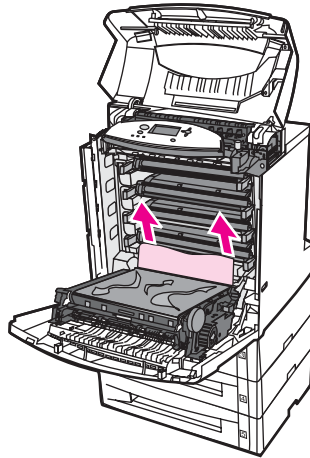


5. Kontroller papirgangen for at sikre, at den er fri.

Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


6. Luk overførringsenheden og frontdækslet.

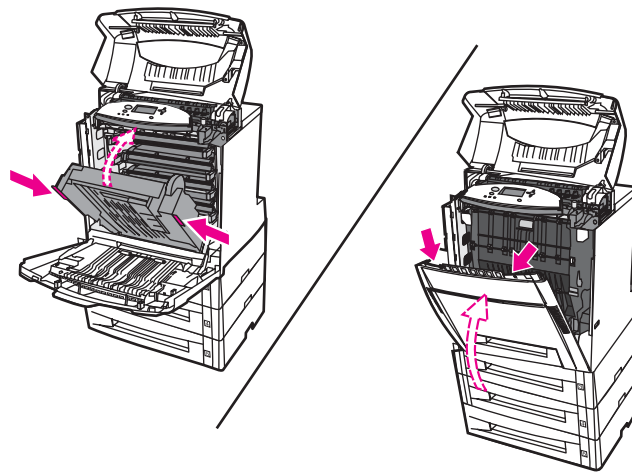


Bemærk!

Det er en god ide at undersøge papirbakkerne, når du fjerner papirstop. Åbning og lukning af papirbakkerne har dog ingen indvirkning på sletning af meddelelser om papirstop.

7. Træk Bakke 2 ud, og anbring den på en plan flade. Fjern det papir, som kun er delvist indført.

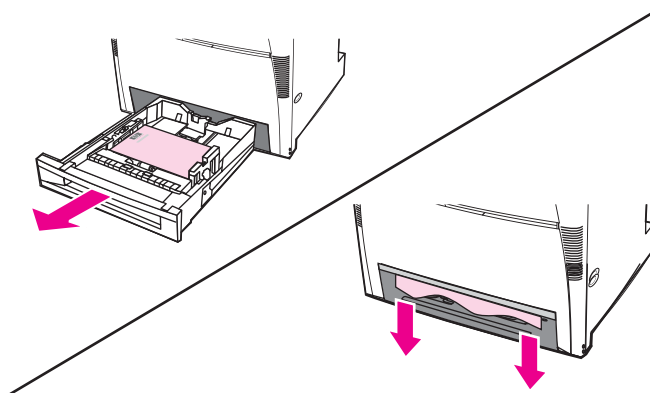


8. Kontroller den ovenfor nævnte papirgang for at sikre, at den er fri. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk nedad for at fjerne eventuelt delvist indført papir.

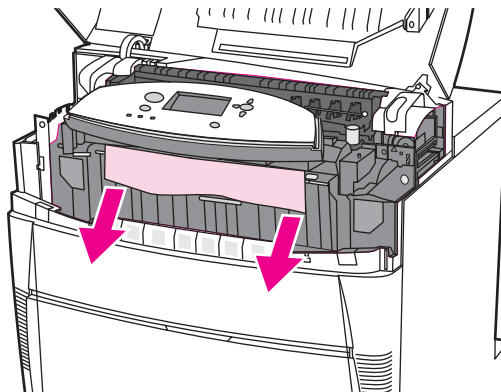


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


9. Kontroller, at papiret ligger rigtigt og flugter med papirstyrene.

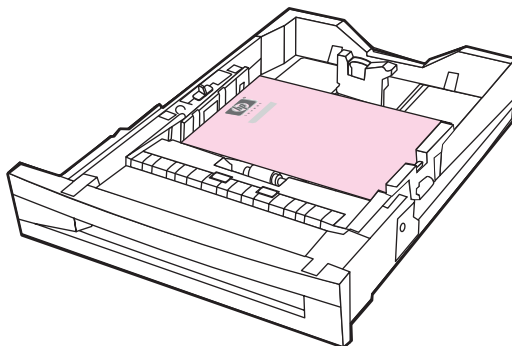

10. Sæt bakken ind i printeren igen. Sørg for, at alle bakker er helt lukkede.

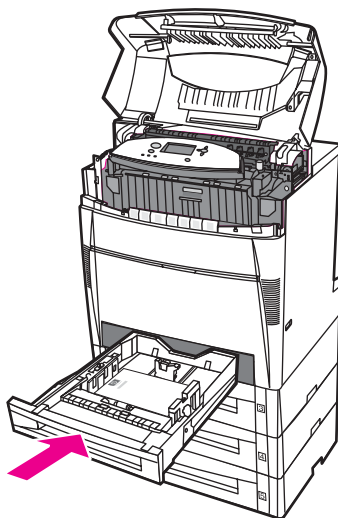


11. Luk topdækslet.

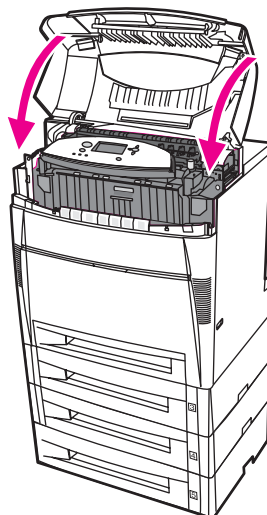


Papirstop i Bakke 3, 4 eller 5


1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

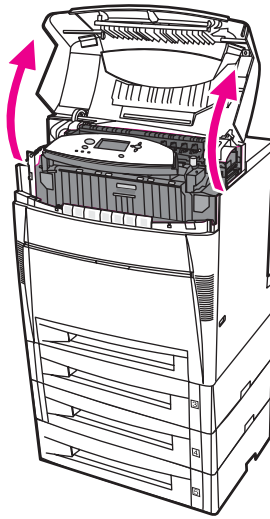

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

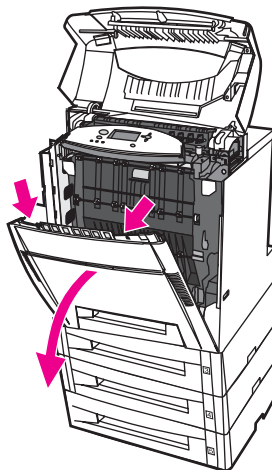


3. Tag fat i de grønne håndtag på overførringsenheden, og træk nedad.

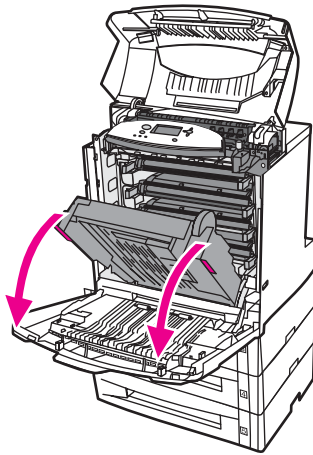

FORSIGTIG!

Anbring ikke noget på overførringsenheden, mens den er åben. Hvis overførringsenheden beskadiges, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.

4. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk opad.

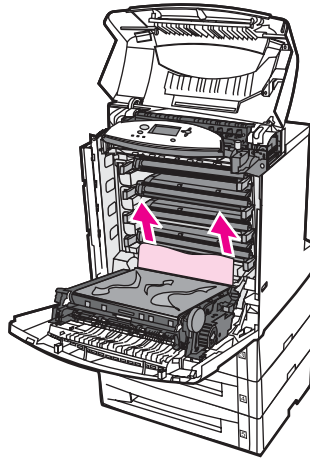


5. Kontroller papirgangen for at sikre, at den er fri.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


6. Luk overførringsenheden og frontdækslet.

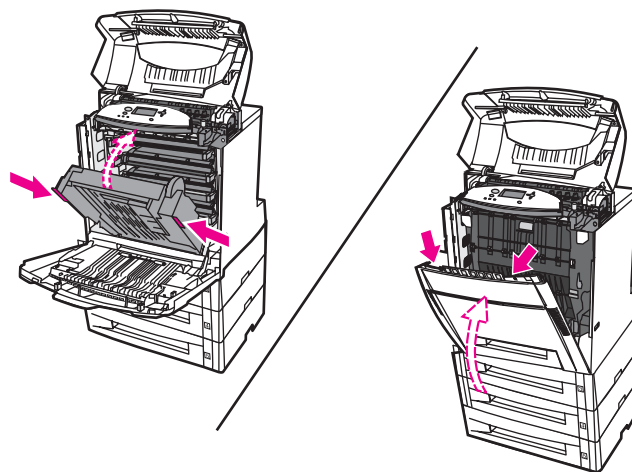

7. Træk Bakke 3, 4 og 5 ud (hvis dette er aktuelt), og anbring dem på en plan flade.

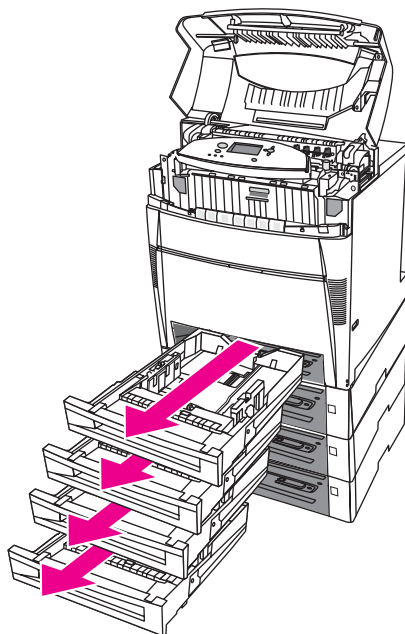

8. Fjern det papir, som kun er delvist indført.

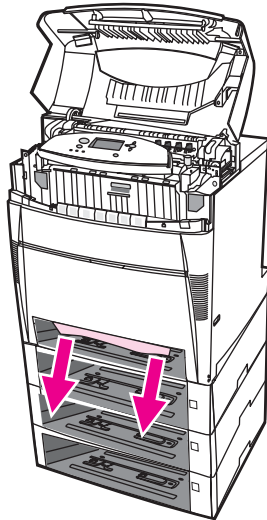


9. Kontroller den ovenfor nævnte papirgang for at sikre, at den er fri.

Bemærk!


Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.

10. Kontroller Bakke 3, 4 og 5 for at sikre dig, at papiret ligger rigtigt og flugter med papirstyrene.

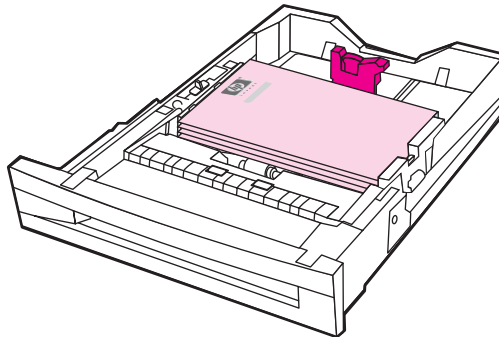


11. Indsæt bakkerne i printeren.

12. Træk Bakke 2 ud, og anbring den på en plan flade.

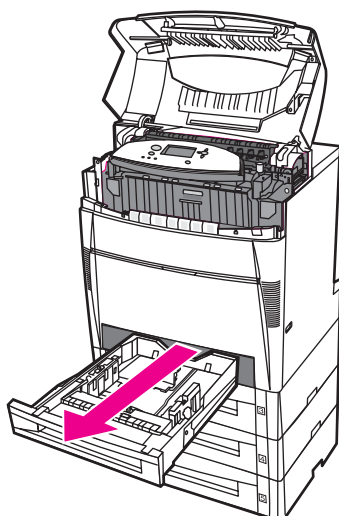

13. Fjern det papir, som kun er delvist indført.

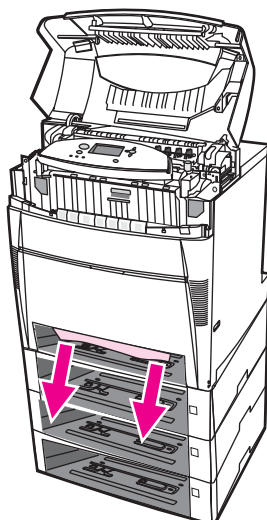


14. Kontroller den ovenfor nævnte papirgang for at sikre, at den er fri.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


15. Kontroller åbningen foran på Bakke 2, og kontroller, at papiret ligger rigtigt og flugter med papirstyrene.

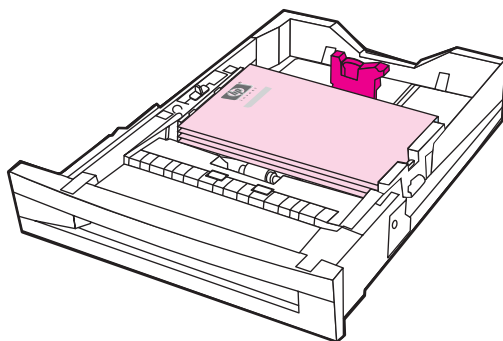

16. Indsæt Bakke 2 i printeren. Sørg for, at alle bakker er helt lukkede.

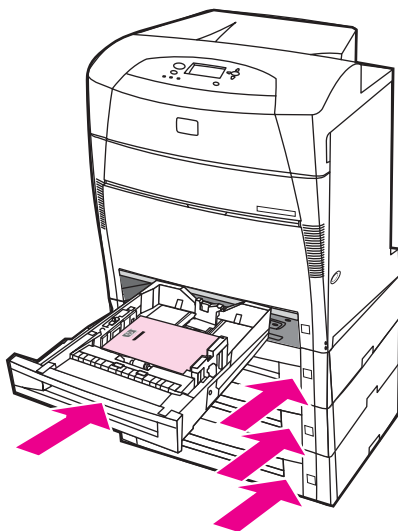


17. Luk topdækslet.

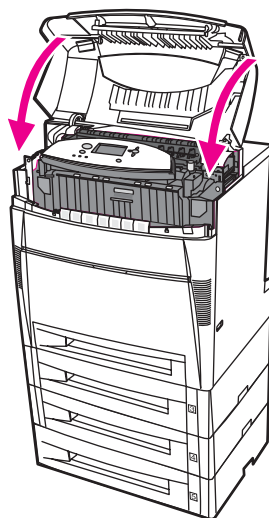


Papirstop i topdækselområdet


Papirstop i topdækslet kan forekomme i de områder, der vises nedenfor. Benyt fremgangsmåderne i dette afsnit til at udbedre papirstop i disse områder.

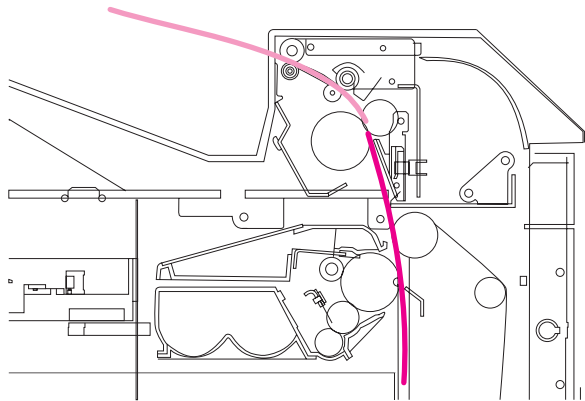

Fastklemt papir

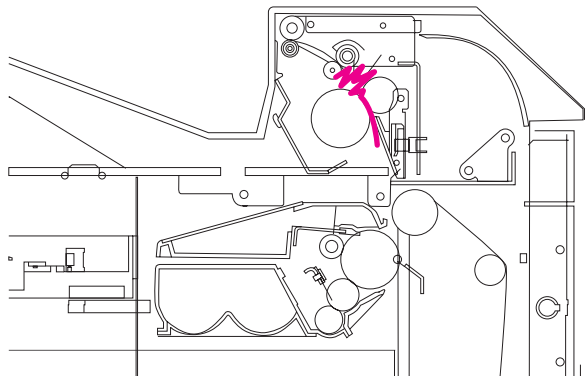

Krøllet papir i fikseringsenheden

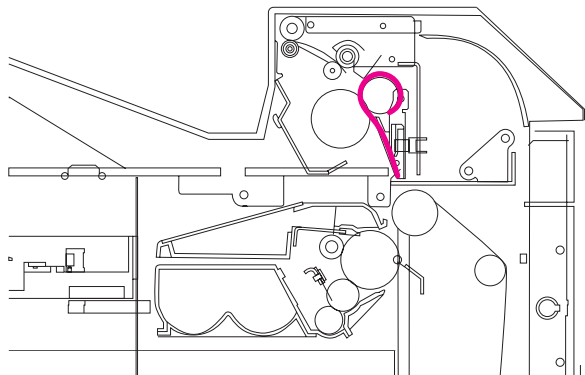


Papiret er viklet rundt om fikseringsenheden

Papirstop i topdækslet


ADVARSEL!

Rør ikke ved fikseringsenheden. Den er meget varm og kan forårsage forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur er 190°C. Vent 10 minutter, før du rører ved fikseringsenheden, så den kan nå at køle af.

1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

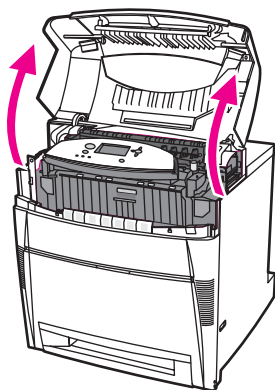

2. Træk de to grønne håndtag fremad med et fast greb for at løsne fikseringsenhedens valser.

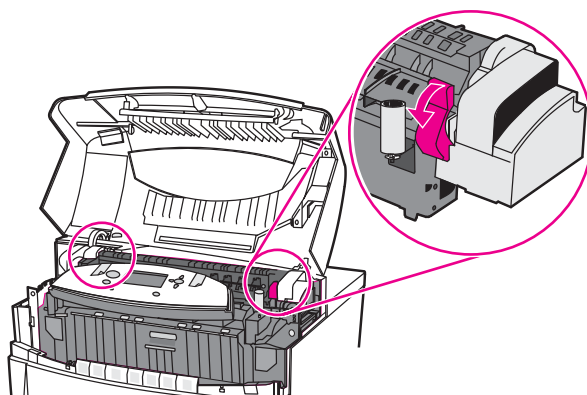


ADVARSEL!

Rør ikke ved fikseringsenheden. Den er meget varm og kan forårsage forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur er 190°C. Vent 10 minutter, før du rører ved fikseringsenheden, så den kan nå at køle af.


3. Tag fat i papiret i begge hjørner for at fjerne det, hvis det er muligt.

FORSIGTIG!

Sørg for at trække mediet lige opad.

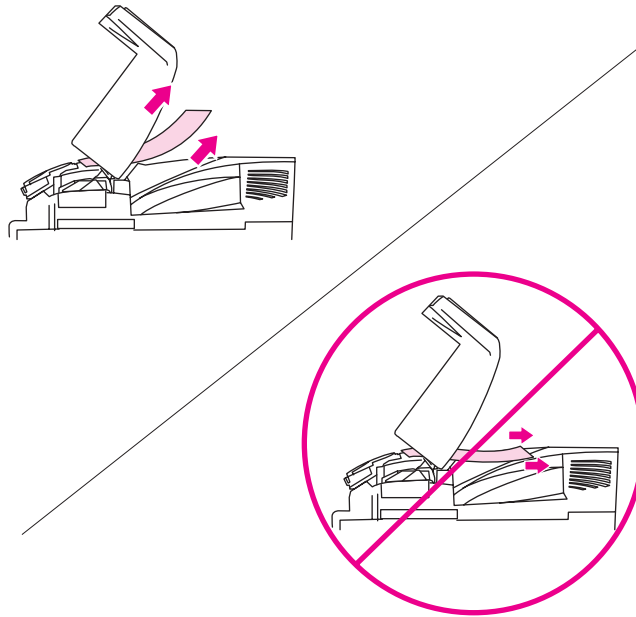

4. Åbn dækslet til fikseringsenheden, og fjern eventuelt papir, som er krøllet sammen i fikseringsenheden.

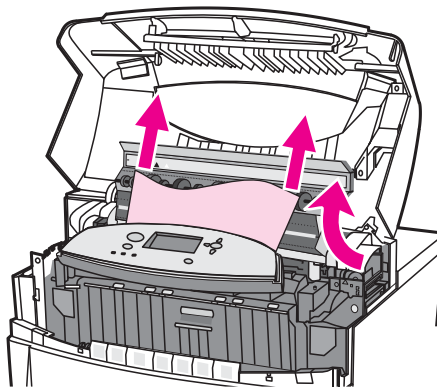


ADVARSEL!

Stik ikke hånden ind i fikseringsenheden, før den er afkølet.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.

5. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

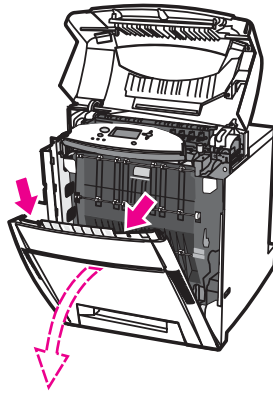


6. Tag fat i de grønne håndtag på overføringsenheden, og træk nedad.

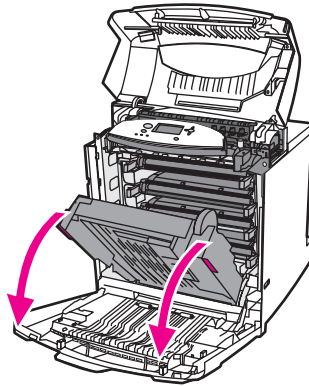

FORSIGTIG!

Anbring ikke noget på overføringsenheden, mens den er åben. Hvis overføringsenheden beskadiges, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.

7. Hvis papiret er viklet rundt om fikseringsenhedens valse eller sidder fast i valserne, skal du tage fat i papiret i begge hjørner og trække *nedad*.

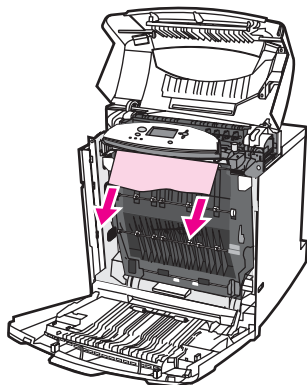

Bemærk!

Hvis papiret er viklet rundt om valsen, er det vigtigt at trække *nedad* i papiret for at fjerne det. Hvis du trækker opad i papiret, kan det beskadige fikseringsenhedens valser og forårsage problemer med udskriftskvaliteten.


ADVARSEL!

Stik ikke hånden ind i fikseringsenheden, før den er afkølet.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


8. Giv de to grønne håndtag på hver side af fikseringsenheden et kraftigt tryk for at sætte fikseringsenhedens valser på plads igen.

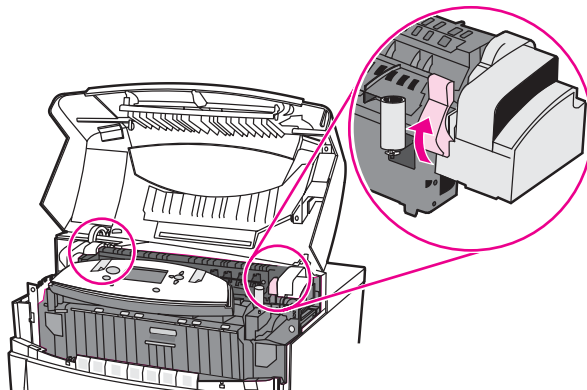

9. Luk overføringsenheden og frontdækslet.

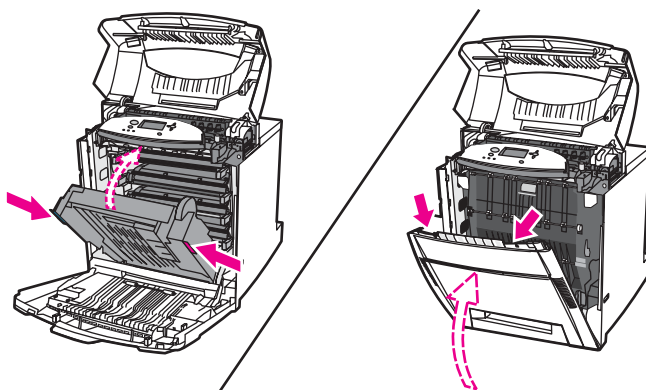


10. Luk topdækslet.

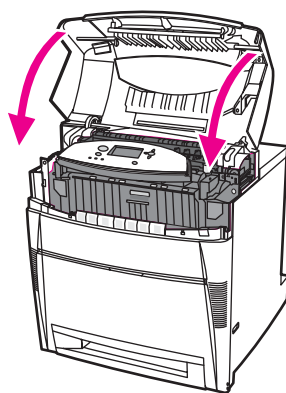


Papirstop i papirindføringsgangen eller i papirgangen


1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

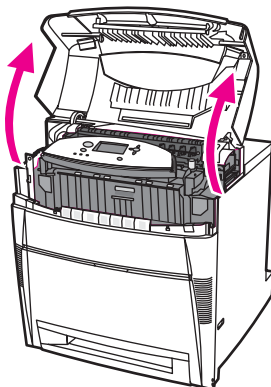

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

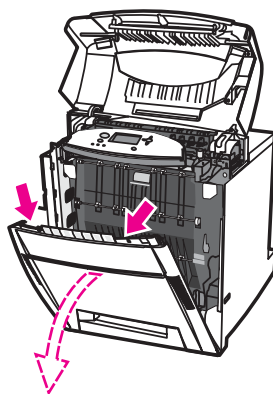


3. Tag fat i de grønne håndtag på overføringsenheden, og træk nedad.

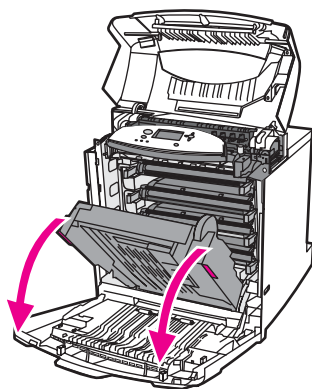

FORSIGTIG!

Anbring ikke noget på overføringsenheden, mens den er åben. Hvis overføringsenheden beskadiges, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.

4. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk opad.

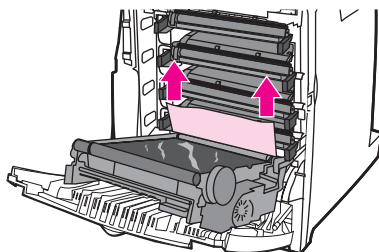


5. Kontroller papirgangen for at sikre, at den er fri.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.

6. Luk overføringsenheden og frontdækslet.

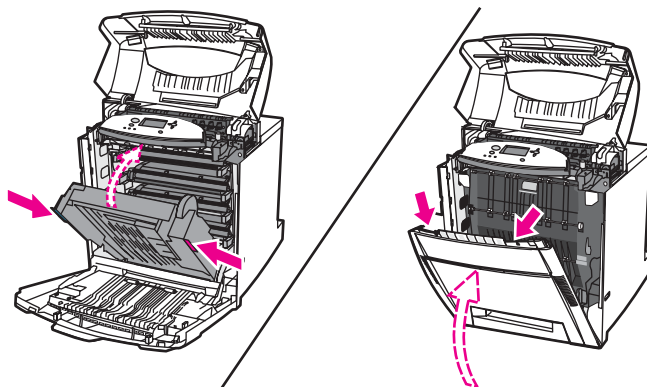

7. Træk Bakke 2 ud(og Bakke 3, 4 og 5, hvis printeren indeholder disse bakker). Placer hver bakke på en plan flade. Fjern det papir, som kun er delvist indført, fra disse bakker.

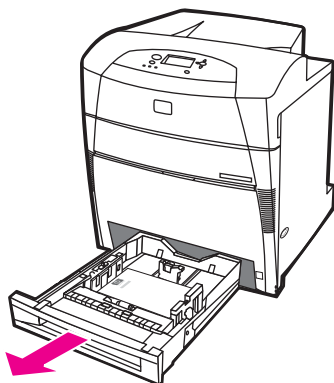


8. Kontroller papirgangen ovenfor og nedenfor for at sikre dig, at den er fri.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.

9. Kontroller Bakke 2, 3, 4 og 5 for at sikre dig, at papiret ligger rigtigt i hver bakke og flugter med papirstyrene. Indsæt bakkerne i printeren. Sørg for, at alle bakker er helt lukkede.

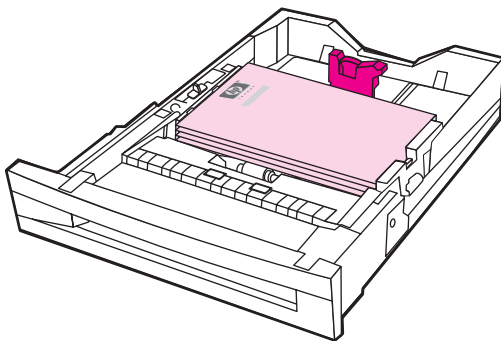


10. Luk topdækslet.

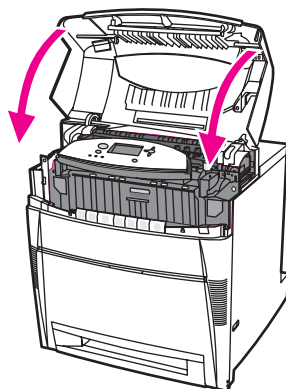


Flere papirstop i papirgangen


1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

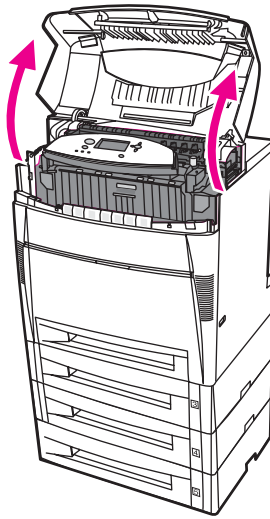

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

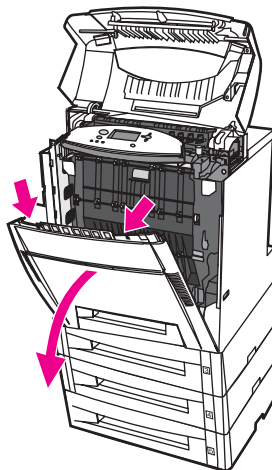


3. Tag fat i de grønne håndtag på overførringsenheden, og træk nedad.

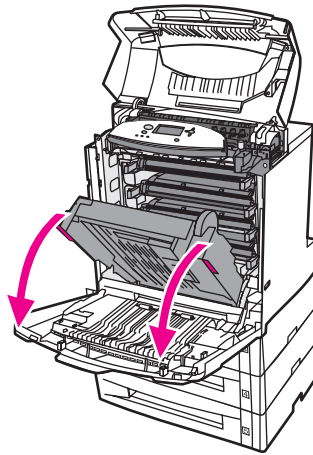

FORSIGTIG!

Anbring ikke noget på overførringsenheden, mens den er åben. Hvis overførringsenheden beskadiges, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.


4. Kontroller overførringsenheden for at sikre, at den er fri.
5. Tag fat i mediet i begge hjørner for at fjerne det, hvis det er muligt.

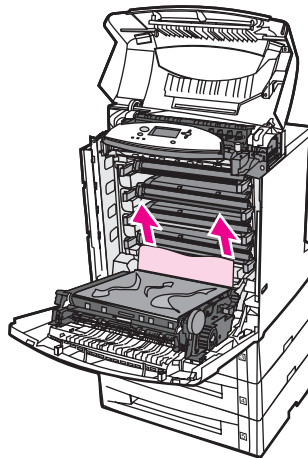

Bemærk!

Hvis mediet rives i stykker, skal du sørge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, før udskrivningen genoptages.


6. Træk de to grønne håndtag fremad med et fast greb for at løsne fikseringsenhedens valser.

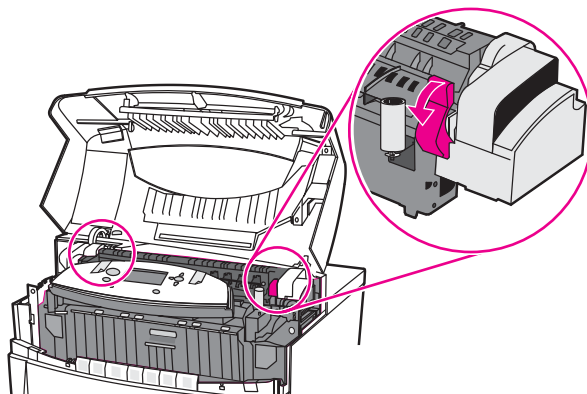

ADVARSEL!

Rør ikke ved fikseringsenheden. Den er meget varm og kan forårsage forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur er 190°C. Vent ti minutter på, at fikseringsenheden køler af, inden du rører ved den.

7. Åbn dækslet til fikseringsenheden.

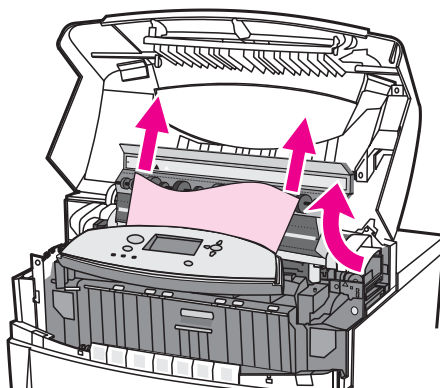

8. Kontroller fikseringsenheden, og fjern eventuelt papir, der er krøllet sammen inde i fikseringsenheden.

ADVARSEL!


Stik ikke hånden ind i fikseringsenheden, før den er afkølet.

Bemærk!


Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.

9. Luk dækslet til fikseringsenheden.


10. Giv de to grønne håndtag på hver side af fikseringsenheden et kraftigt tryk for at sætte fikseringsenhedens valser på plads igen.

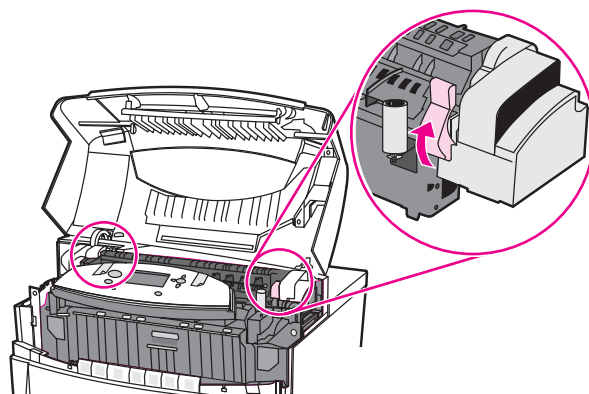

11. Luk overføringsenheden og frontdækslet.

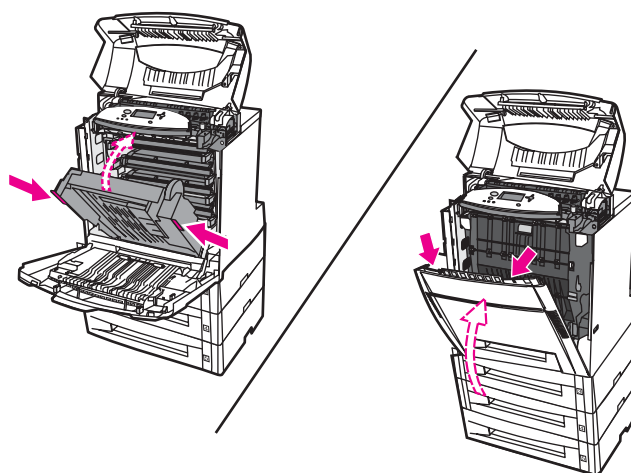


12. Træk Bakke 2, 3, 4 og 5 ud, og anbring hver bakke på en plan flade. Fjern det papir, som kun er delvist indført, fra disse bakker.

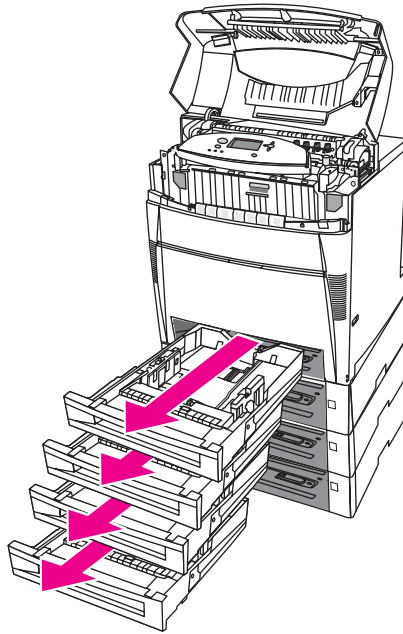


13. Kontroller papirgangen ovenfor og nedenfor for at sikre dig, at den er fri.

14. Luk topdækslet.

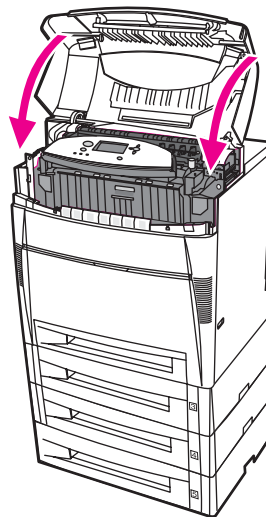


Papirstop i dupleksgangen

1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

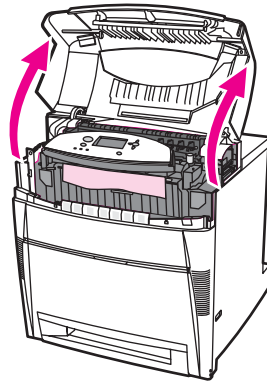


2. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk nedad.

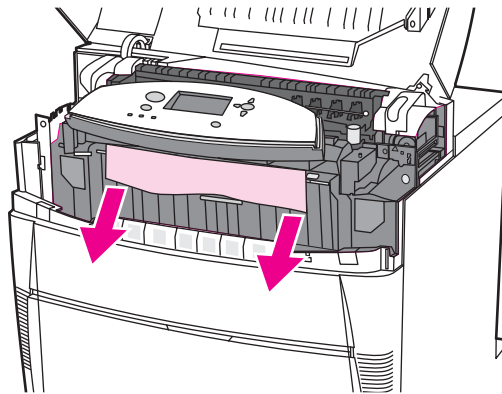


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


3. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

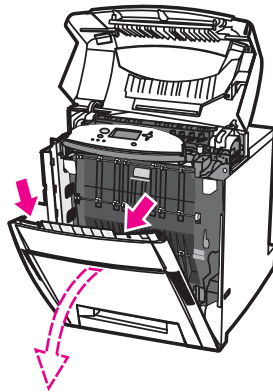


4. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk opad.

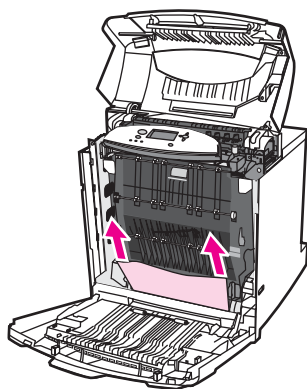


5. Hvis du ikke kan få adgang til papiret herfra, skal du tage fat i de grønne håndtag på overføringsenheden og trække nedad.

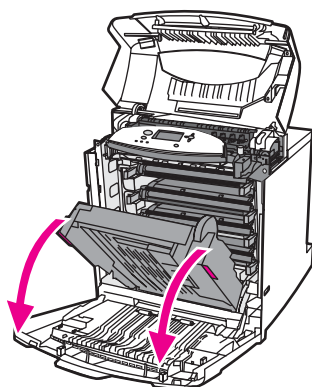


6. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk opad.

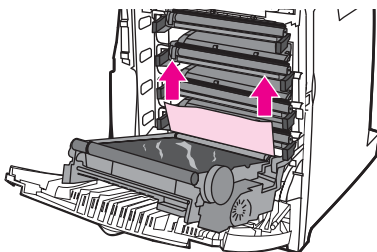

7. Luk overføringsenheden og frontdækslet.

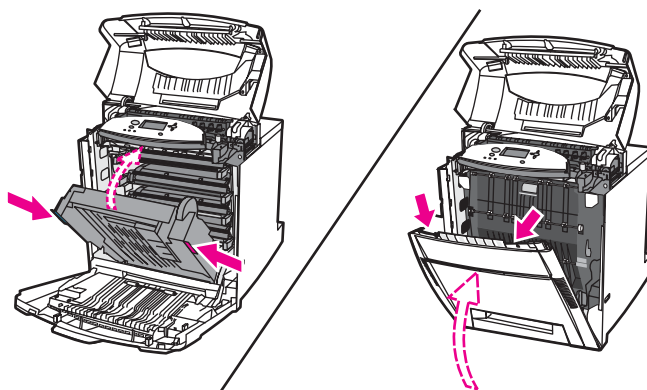


8. Luk topdækslet.

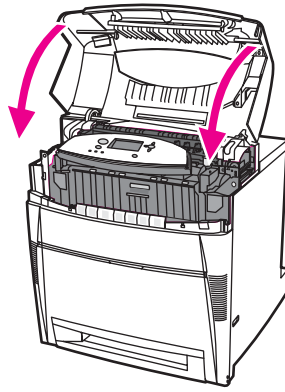


Flere papirstop i dupleksgangen


1. Åbn topdækslet ved at tage fat i sidehåndtagene.

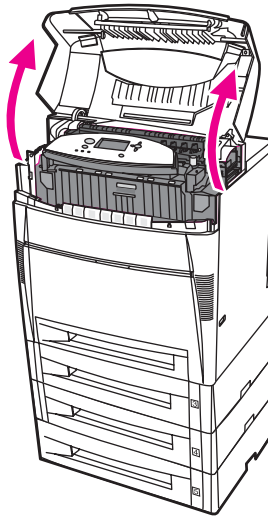

2. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

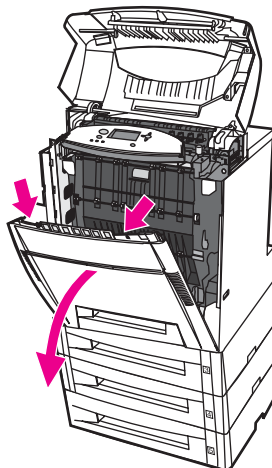


3. Tag fat i papiret i begge hjørner, og træk nedad.

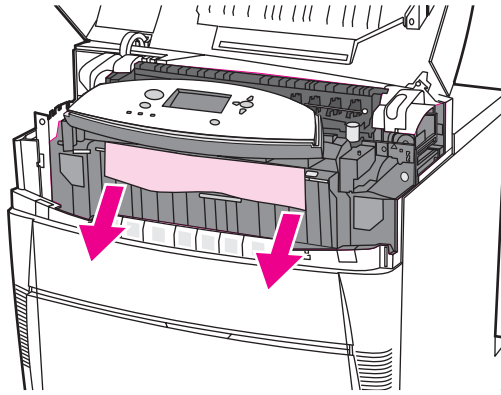

Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


4. Træk de to grønne håndtag fremad med et fast greb for at løsne fikseringsenhedens valser.

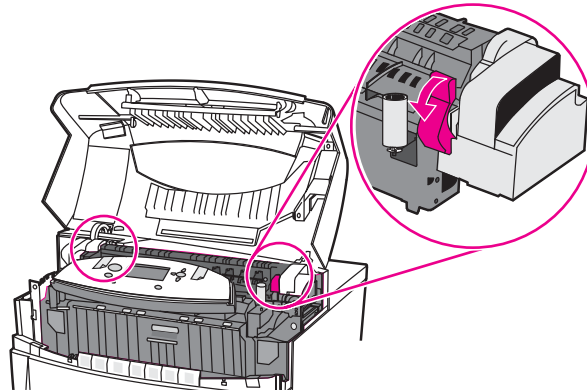

ADVARSEL!

Rør ikke ved fikseringsenheden. Den er meget varm og kan forårsage forbrændinger! Fikseringsenhedens driftstemperatur er 190°C. Lad fikseringsenheden afkøle i 10 minutter, før du rører ved den.

5. Åbn dækslet til fikseringsenheden.

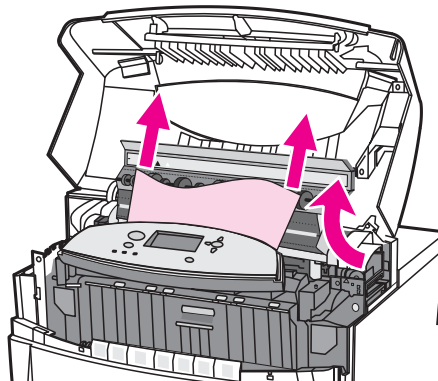

6. Kontroller fikseringsenheden, og fjern eventuelt papir, der er krøllet sammen inde i fikseringsenheden.


ADVARSEL!

Stik ikke hånden ind i fikseringsenheden, før den er afkølet.


Bemærk!

Hvis mediet rives i stykker, skal du sørge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, før udskrivningen genoptages.


7. Luk dækslet til fikseringsenheden.
8. Giv de to grønne håndtag på hver side af fikseringsenheden et kraftigt tryk for at sætte fikseringsenhedens valser på plads igen.

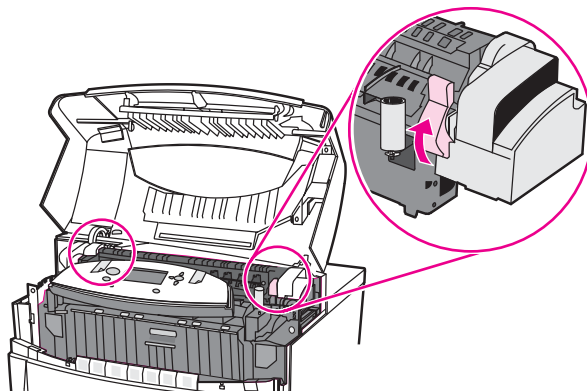

9. Tag fat i frontdækslet, og træk det nedad.

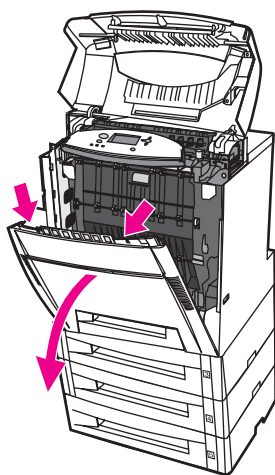

10. Tag fat i de grønne håndtag på overføringsenheden, og træk nedad.

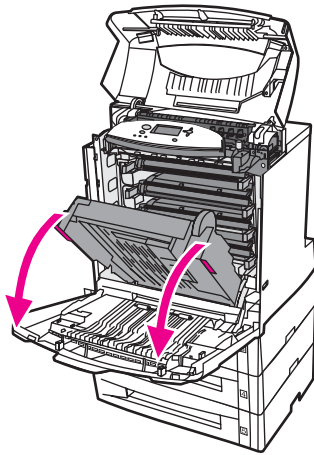

FORSIGTIG!


Anbring ikke noget på overføringsenheden, mens den er åben. Hvis overføringsenheden beskadiges, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.

11. Kontroller overføringsenheden for at sikre, at den er fri.


Bemærk!

Hvis mediet rives i stykker, skal du sørge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, før udskrivningen genoptages.


12. Tag fat i mediet i begge hjørner for at fjerne det, hvis det er muligt.

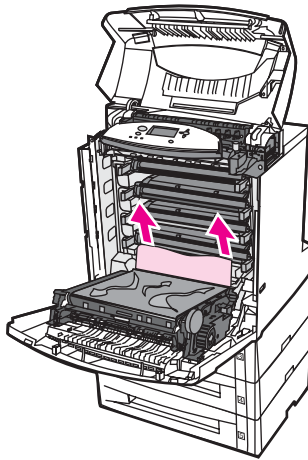


13. Luk overføringsenheden.

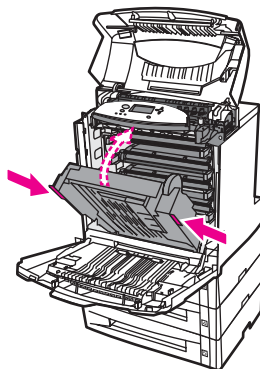

14. Hvis du ikke kan nå papiret, når overføringsenheden er åbnet i trin 12, skal du gribe fat om papiret i begge hjørner og trække det opad.

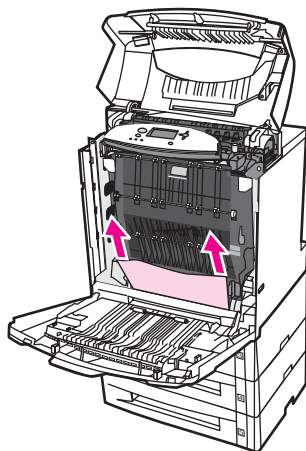


15. Træk Bakke 2, 3, 4 og 5 ud, og anbring hver bakke på en plan flade. Fjern det papir, som kun er delvist indført, fra disse bakker.

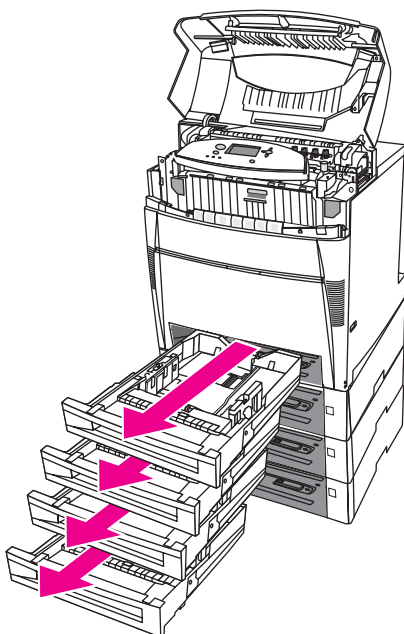

16. Kontroller papirgangen ovenfor og nedenfor for at sikre dig, at den er fri.

17. Fjern det papir, som kun er delvist indført.

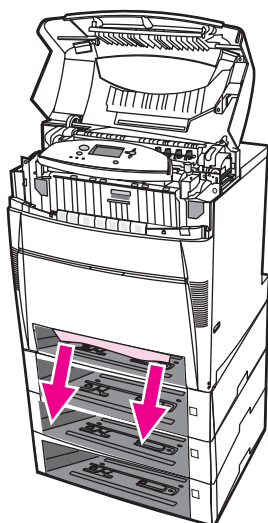


18. Kontroller den ovenfor nævnte papirgang for at sikre, at den er fri.


Bemærk!

Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for, at alle papirstumper fjernes fra papirgangen, inden udskrivningen genoptages.


19. Kontroller åbningen foran på hver bakke, og kontroller, at papiret ligger rigtigt og flugter med papirstyrene.

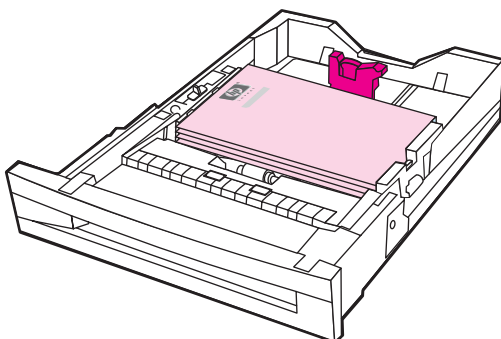

20. Indsæt bakkerne i printeren. Sørg for, at alle bakker er helt lukkede.

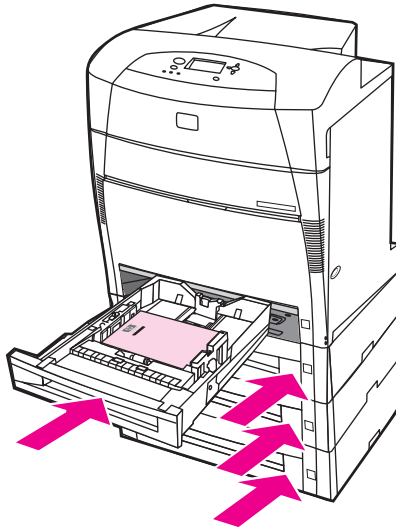

21. Luk topdækslet.

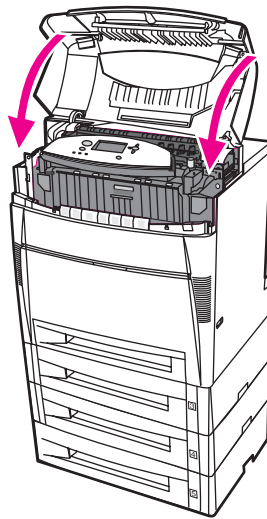

Problemer med mediehåndtering

Brug kun medier, som opfylder de specifikationer, der er beskrevet i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Se [Forbrugsvarer og ekstraudstyr](#) for at få oplysninger om bestilling.

Papirspecifikationer for denne printer findes i [Understøttet papirvægt og understøttede papirformater](#).

Printeren indfører flere ark

Årsag	Løsning
Papirbakken er overfyldt.	Fjern overskydende medie fra papirbakken.
Papirstakken er højere end mærket i papirbakken for maksimal stakhøjde (Bakke 2, 3, 4 og 5).	Åbn papirbakken, og sørg for, at papirstakken ikke overstiger indikatormærket for maksimal stakhøjde.
Udskriftsmediet hænger sammen.	<p>Fjern mediet, bøj det, drej det 180 grader, eller vend det om, og læg derefter mediet i papirbakken igen.</p> <hr/> <p>Bemærk!</p> <p>Luft ikke mediearkene. Det kan skabe statisk elektricitet, hvilket kan få mediearkene til at hænge sammen.</p> <hr/>
Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne printer.	Brug kun medier, som opfylder HP-mediespecifikationerne for denne printer. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater .
Der anvendes blankt papir under forhold med høj luftfugtighed.	Anvend en anden type papir.

Printeren indfører det forkerte sideformat

Årsag	Løsning
Det forkerte medieformat er lagt i papirbakken.	Læg det rigtige medieformat i papirbakken.
Der er valgt et forkert medieformat i programmet eller printerdriveren.	Kontroller, at indstillingerne i programmet og printerdriveren er korrekte, eftersom programindstillingerne tilsidesætter printerdriver- og kontrolpanelindstillinger, og printerdriverindstillingerne tilsidesætter kontrolpanelindstillingerne. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Der er valgt et forkert medieformat til Bakke 1 på printerens kontrolpanel.	Vælg det korrekte medieformat til Bakke 1 på kontrolpanelet.
Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til papirbakken.	Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til.

Printeren indfører det forkerte sideformat (fortsat)

Årsag	Løsning
Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret.	Kontroller, at længde- og breddemediestyret berører papiret.
SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken er ikke i den korrekte position.	Kontroller, at omskifteren er i den position, der passer til medieformatet.

Printeren henter papir i den forkerte bakke

Årsag	Løsning
Du bruger en driver, der er beregnet til en anden printer. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .	Brug en driver, der er beregnet til denne printer.
Den angivne bakke er tom.	Læg medie i den angivne bakke.
Funktionsmåden for den ønskede bakke er indstillet til FØRST i undermenuen Systemkonfiguration i menuen Konfigurer enhed.	Angiv indstillingen til EKSKLUSIVT .
Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til papirbakken.	Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til.
Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret.	Kontroller, at styrene berører papiret.
SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken er ikke i den korrekte position.	Kontroller, at omskifteren er i den position, der passer til medieformatet.
Indstillingen BRUG ØNSKET BAKKE i printerens kontrolpanel er indstillet til EKSKLUSIVT , og den angivne bakke er tom. Printerens anvender ikke en anden bakke.	Læg papir i den angivne bakke. eller Foretag ændring af indstillingen fra EKSKLUSIVT til FØRST i konfigurationsmenuen. Dette gør det muligt for printerens at anvende det papir, der ligger i de andre bakker, hvis der ikke er lagt papir i den angivne bakke.

Medie indføres ikke automatisk

Årsag	Løsning
Der er valgt manuel indføring i programmet.	Læg medie i Bakke 1, eller tryk på ✓, hvis mediet er lagt i.
Der er ilagt et forkert medieformat.	Ilæg det rigtige medieformat.
Papirbakken er tom.	Læg medie i papirbakken.
Medie fra et tidligere papirstop er ikke blevet fjernet fuldstændigt.	Åbn printerens, og fjern alt medie i papirgangen. Undersøg omhyggeligt, om der er fastklemt papir i fikseringsområdet. Se Papirstop .
Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til papirbakken.	Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til.

Medie indføres ikke automatisk (fortsat)

Årsag	Løsning
Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret.	Kontroller, at styrene berører papiret.
SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken er ikke i den korrekte position.	Kontroller, at omskifteren er i den position, der passer til medieformatet.
Prompt om manuel indføring er indstillet til ALTID . Der vil altid blive vist en prompt om manuel indføring, også selvom papiret ligger i bakken.	Åbn bakken, ilæg papiret igen, og luk derefter bakken. Du kan også ændre indstillingen for prompt om manuel indføring til HVIS IKKE FYLDT . Ved hjælp af denne indstilling vil der blive vist en prompt om manuel indføring, medmindre der allerede ligger papir i bakken.
Indstillingen BRUG ØNSKET BAKKE i printerens kontrolpanel er indstillet til EKSKLUSIVT , og den angivne bakke er tom. Printerens anvender ikke en anden bakke.	Læg papir i den angivne bakke. eller Foretag ændring af indstillingen fra EKSKLUSIVT til FØRST i konfigurationsmenuen. Dette gør det muligt for printerens at anvende det papir, der ligger i de andre bakker, hvis der ikke er lagt papir i den angivne bakke.

Det er ikke muligt at vælge papirformat for Bakke 2, 3, 4 eller 5 ved hjælp af printerens kontrolpanel

Årsag	Løsning
Printeren registrerer automatisk nogle papirformater, hvis kontakten i bakken er indstillet til standardformat, og hvis papirstyrene for bredde og længde er indstillet til papir i standardformat.	Indstil bakkeskifteren til Special, eller juster papirstyrene for bredde og længde, så de flugter med papirstakken. Se Konfiguration af papirbakker for at få flere oplysninger.

Medie indføres ikke fra Bakke 2, 3, 4 eller 5

Årsag	Løsning
Der er valgt manuel indføring i programmet.	Læg medie i Bakke 1, eller tryk på ✓, hvis mediet er lagt i.
Der er ilagt et forkert medieformat.	Ilæg det rigtige medieformat.
Papirbakken er tom.	Læg medie i papirbakken.
Den korrekte medietype til bakken er ikke valgt på printerens kontrolpanel.	Vælg den korrekte medietype til papirbakken på printerens kontrolpanel.
Medie fra et tidligere papirstop er ikke blevet fjernet fuldstændigt.	Åbn printerens, og fjern alt medie i papirgangen. Undersøg omhyggeligt, om der er fastklemt papir i fikseringsområdet. Se Papirstop .

Medie indføres ikke fra Bakke 2, 3, 4 eller 5 (fortsat)

Årsag	Løsning
Bakke 3, 4 eller 5 vises ikke som tilgængelige papirbakker.	Bakke 3, 4 og 5 vises kun som valgmulighed, hvis de er installeret. Kontroller, at Bakke 3, 4 og 5 er installeret korrekt. Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til at genkende Bakke 3, 4 og 5. Yderligere oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriverne, finder du under Adgang til printerdriverne .
Bakke 3, 4 eller 5 er installeret forkert.	Udskriv en konfigurationsside for at bekræfte, at Bakke 3, 4 eller 5 er installeret. Hvis ikke, skal du kontrollere, at den installerede 500-arks eller 2 x 500-arks papirfremfører (ekstraudstyr) er monteret korrekt på printeren.
Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til papirbakken.	Udskriv en konfigurationsside, eller brug kontrolpanelet til at bestemme, hvilket medieformat bakken er konfigureret til.
Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret.	Kontroller, at styrene berører papiret.
SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken er ikke i den korrekte position.	Kontroller, at omskifteren er i den position, der passer til medieformatet.
Indstillingen BRUG ØNSKET BAKKE i printerens kontrolpanel er indstillet til EKSKLUSIVT , og den angivne bakke er tom. Printeren anvender ikke en anden bakke.	Læg papir i den angivne bakke. eller Foretag ændring af indstillingen fra EKSKLUSIVT til FØRST i konfigurationsmenuen. Dette gør det muligt for printeren at anvende det papir, der ligger i de andre bakker, hvis der ikke er lagt papir i den angivne bakke.

Transparenter eller blankt papir indføres ikke

Årsag	Løsning
Den korrekte medietype er ikke angivet i softwaren eller printerdriveren.	Kontroller, at den rigtige medietype er valgt i softwaren eller printerdriveren.
Papirbakken er overfyldt.	Fjern overskydende medie fra papirbakken. Læg ikke mere end 200 ark blankt papir eller blank film eller mere end 100 transparenter i Bakke 2, 3, 4 eller 5. Overskrid ikke den maksimalt tilladte stakhøjde for Bakke 1.
Medie i en anden papirbakke er af samme format som transparenterne, og printeren henter som standard medie fra den anden bakke.	Sørg for, at den papirbakke, som indeholder transparenterne eller det blanke papir, er valgt i programmet eller printerdriveren. Konfigurer bakken til den ilagte medietype fra printerens kontrolpanel. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .

Transparenter eller blankt papir indføres ikke (fortsat)

Årsag	Løsning
Bakken, der indeholder transparenterne eller det blanke papir, er konfigureret forkert til typen.	Sørg for, at den papirbakke, som indeholder transparenterne eller det blanke papir, er valgt i programmet eller printerdriveren. Konfigurer bakken til den ilagte medietype fra printerens kontrolpanel. Se Konfiguration af papirbakker . Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Transparenter eller blankt papir opfylder muligvis ikke de understøttede mediespecifikationer.	Brug kun medier, som opfylder HP-mediespecifikationerne for denne printer. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater .

Transparenter udskrives ikke korrekt, og kontrolpanelet viser en fejlmeddelelse om et problem med mediet i bakken.

Årsag	Løsning
OHT-føleren er snavset, hvilket bevirker fejlen 41.5 UVENTET TYPE I BAKKE .	Rengør OHT-føleren. Se Regelmæssig rengøring .

Konvolutter sætter sig fast eller indføres ikke i printerens

Årsag	Løsning
Der er lagt konvolutter i en bakke, der ikke understøttes af printerens. Kun Bakke 1 kan bruges til indføring af konvolutter.	Læg konvolutterne i Bakke 1.
Konvolutterne er krøllede eller beskadigede.	Prøv at bruge nogle andre konvolutter. Opbevar konvolutter under kontrollerede forhold. Prøv at ændre konvolutretningen, så den lange side indføres først, og indstil derefter bakkeskifteren til Special. Se Konfiguration af papirbakker .
Konvolutterne klæber sammen på grund af et for højt fugtindhold.	Prøv at bruge nogle andre konvolutter. Opbevar konvolutter under kontrollerede forhold.
Konvolutretningen er forkert.	Kontroller, at konvolutten er korrekt ilagt. Se Konfiguration af papirbakker .
Denne printer understøtter ikke de anvendte konvolutter.	Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater eller <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> .
Bakke 1 er konfigureret til et andet format end konvolutter.	Konfigurer formatet for Bakke 1 til konvolutter.

Udskriften er bøjet eller krøllet

Årsag	Løsning
Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne printer.	Brug kun medier, som opfylder HP-mediespecifikationerne for denne printer. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater .
Mediet er beskadiget eller af dårlig kvalitet.	Fjern mediet fra papirbakken, og ilæg medie af god kvalitet.
Printeren er placeret i omgivelser, der er for fugtige.	Kontroller, at luftfugtigheden holder sig inden for de angivne fugtighedsspecifikationer i udskrivningsmiljøet. Se Printerspecifikationer .
Du udskriver store heldækkede områder.	Store heldækkede områder kan få mediet til at bue. Prøv at bruge et andet mønster.
Det anvendte medie har været forkert opbevaret og har muligvis absorberet fugt.	Fjern mediet, og udskift det med medie fra en ny, uåbnet pakke.
Mediets kanter er ikke skåret ordentligt.	Fjern mediet, bøj det, drej det 180 grader, eller vend det om, og læg derefter mediet i papirbakken igen. Luft ikke mediearkene. Udskift mediet, hvis problemet fortsætter.
Den pågældende medietype er ikke blevet konfigureret til bakken eller valgt i softwaren.	Konfigurer softwaren til mediet (se softwaredokumentationen). Konfigurer bakken til mediet, se Konfiguration af papirbakker .

Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert

Årsag	Løsning
Du forsøger at dupleksudskrive på et medie, der ikke understøttes.	Kontroller, at mediet understøttes for dupleksudskrivning. Se Understøttet papirvægt og understøttede papirformater .
Printerdriveren er ikke konfigureret til dupleksudskrivning.	Konfigurer printerdriveren, så dupleksudskrivning aktiveres.
Den første side udskrives på bagsiden af fortrykte formularer eller brevpapir.	Læg fortrykte formularer og brevpapir i Bakke 1 med brevhovedet eller den trykte side opad og med sidens underkant forrest. Bakke 2, 3, 4 eller 5: Ilæg disse medier med den trykte side nedad og med sidens overkant ind mod printerens bagside.
Printermodellen understøtter ikke tosidet udskrivning.	HP Color Laser Jet 5550 og HP Color Laser Jet 5550N understøtter ikke automatisk tosidet udskrivning.

Problemer med printerreaktion

Ingen displaymeddelelse

Årsag	Løsning
Printerens strømafbryder (tænd/sluk-knap) står på standby.	Kontroller, at printeren er tændt. Blæseren kan køre, selvom printeren er i standby (slukket).
Printerens hukommelses-DIMM'er er defekte eller installeret forkert.	Kontroller, at printerens hukommelses-DIMM'er er installeret korrekt og ikke er defekte.
Netledningen er ikke sat ordentligt i printeren og/eller stikkontakten.	Sluk printeren, tag netledningen ud af stikkontakten og tilslut den igen. Tænd printeren igen.
Netspændingen passer ikke til printerens strømkonfiguration.	Tilslut printeren til en strømkilde med korrekt spænding – se den nominelle effekt på mærkaten bag på printeren.
Netledningen er beskadiget eller meget slidt.	Udskift netledningen.
Stikkontakten fungerer ikke korrekt.	Tilslut printeren til en anden stikkontakt.

Printeren er tændt, men intet udskrives

Årsag	Løsning
Printerens Klar -indikator lyser ikke.	Tryk på Stop for at indstille printeren til tilstanden Klar igen.
Topdækslet er ikke lukket korrekt.	Luk topdækslet helt.
Data -indikatoren blinker.	Printeren modtager sandsynligvis stadig data. Vent på, at Data -indikatoren holder op med at blinke.
UDSKIFT <FARVE> KASSETTE vises på printerens display.	Udskift den printerpatron, som er angivet på printerens display.
Der vises en anden printermeddelelse end Klar på printerens kontrolpanel.	Se Meddelelser på kontrolpanelet .
Der er muligvis opstået en DOS-timeout-fejl for parallelporten.	Føj en MODE-kommando til AUTOEXEC.BAT-filen. Se DOS-vejledningen for at få yderligere oplysninger.
PS-sproget (PostScript-emulering) er ikke valgt.	Vælg PS eller AUTO for printersproget. Se Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel for at få flere oplysninger.
Der er valgt en forkert driver i programmet eller printerdriveren.	Vælg driveren til PostScript-emulering til denne printer i programmet eller printerdriveren. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Printeren er konfigureret forkert.	Se Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel .

Printeren er tændt, men intet udskrives (fortsat)

Årsag	Løsning
Computerporten er ikke konfigureret eller fungerer ikke korrekt.	Prøv at tilslutte en anden perifer enhed til denne port for at kontrollere, at porten fungerer korrekt.
Printeren er navngivet forkert på netværket eller på Macintosh-computeren.	Brug det relevante hjælpeprogram til at navngive printerens på netværket. I Macintosh OS 9.x skal du vælge printerens i Vælger. I Macintosh OS X 10.1 og nyere skal du åbne Printercentral, vælge tilslutningstypen og derefter vælge printerens.

Printeren er tændt, men modtager ikke data

Årsag	Løsning
Printerens Klar -indikator lyser ikke.	Tryk på STOP for at indstille printerens til tilstanden Klar igen.
Topdækslet er ikke lukket korrekt.	Luk topdækslet helt.
Der vises en anden printermeddelelse end Klar på printerens kontrolpanel.	Se Meddelelser på kontrolpanelet .
Interfacekablet er forkert til denne konfiguration.	Vælg det korrekte interfacekabel til din konfiguration. Se Parallel konfiguration eller Forbedret I/O-konfiguration (EIO) .
Interfacekablet er ikke ordentligt tilsluttet til printerens og/eller computeren.	Tag interfacekablet ud, og tilslut det igen.
Printeren er konfigureret forkert.	Se Ændring af konfigurationsindstillingerne via printerens kontrolpanel for at få konfigurationsoplysninger.
Interfacekonfigurationerne på printerens konfigurationsside stemmer ikke overens med konfigurationerne på værtscomputeren.	Konfigurer printerens, så den stemmer overens med computerens konfiguration.
Computeren fungerer ikke korrekt.	Prøv at bruge et program, som du ved fungerer korrekt, for at kontrollere computeren, eller indtast Dir>Prn ved DOS-prompten.
Den computerport, som printerens er tilsluttet, er ikke konfigureret eller fungerer ikke korrekt.	Prøv at tilslutte en anden perifer enhed til denne port for at kontrollere, at porten fungerer korrekt.
Printeren er navngivet forkert på netværket eller på Macintosh-computeren.	Brug det relevante hjælpeprogram til at navngive printerens på netværket. I Macintosh OS 9.x skal du vælge printerens i Vælger. I Macintosh OS X 10.1 og nyere skal du åbne Printercentral, vælge tilslutningstypen og derefter vælge printerens.

Kan ikke vælge printerens fra computeren

Årsag	Løsning
Hvis du bruger en omskifterboks, er printerens måske ikke valgt til computeren.	Vælg den rigtige printer gennem omskifterboksen.
Printerens Klar -indikator lyser ikke.	Tryk på STOP for at indstille printerens til tilstanden Klar igen.

Kan ikke vælge printeren fra computeren (fortsat)

Årsag	Løsning
Der vises en anden printermeddelelse end Klar på printerens kontrolpanel.	Se Meddelelser på kontrolpanelet .
Den forkerte printerdriver er installeret på computeren.	Installer den rigtige printerdriver. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Der er valgt en forkert printer og port på computeren.	Vælg den rigtige printer og port.
Netværket er konfigureret forkert til denne printer.	Brug netværkssoftwaren til at kontrollere printerens netværkskonfiguration, eller rådfør dig med netværksadministratoren.
Stikkontakten fungerer ikke korrekt.	Tilslut printeren til en anden stikkontakt.

Problemer med printerens kontrolpanel

Kontrolpanelets indstillinger fungerer ikke korrekt

Årsag	Løsning
Displayet på printerens kontrolpanel er tomt eller ikke tændt, selvom blæseren kører.	Blæseren kan køre, selvom printeren er i standby (slukket). Tryk på printerens strømafbryder for at tænde printeren.
Printerindstillinger i printerprogrammet eller printerdriveren er anderledes end indstillingerne på printerens kontrolpanel.	Kontroller, at indstillingerne i programmet og printerdriveren er korrekte, eftersom programindstillingerne tilsidesætter printerdriver- og kontrolpanelindstillinger, og printerdriverindstillingerne tilsidesætter kontrolpanelindstillingerne. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Indstillingerne på kontrolpanelet blev gemt forkert, efter at de blev ændret.	Vælg kontrolpanelindstillingerne igen, og tryk derefter på ✓. Der vises en stjerne (*) til højre for indstillingen.
Data -indikatoren er tændt, og der udskrives ingen sider.	Der er bufferdata i printeren. Tryk på ✓ for at udskrive bufferdataene ved brug af kontrolpanelets aktuelle indstillinger og aktivere de nye kontrolpanelindstillinger.
Hvis printeren er tilsluttet et netværk, har en anden bruger muligvis ændret indstillingerne på printerens kontrolpanel.	Rådfør dig med netværksadministratoren for at koordinere ændringer af indstillinger på printerens kontrolpanel.

Bakke 3, 4 eller 5 kan ikke vælges

Årsag	Løsning
Bakke 3, 4 eller 5 vises ikke som en tilgængelig papirbakke på konfigurationssiden eller kontrolpanelet.	Bakken vises kun som en valgmulighed, hvis den er installeret. Kontroller, at Bakke 3, 4 eller 5 er installeret korrekt.
Bakke 3, 4 eller 5 vises ikke som en valgmulighed i printerdriveren.	Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til at genkende Bakke 3, 4 eller 5. Yderligere oplysninger om, hvordan du får adgang til printerdriverne, finder du under Adgang til printerdriverne .

Problemer med farveudskrivning

Udskriver sort i stedet for farve

Årsag	Løsning
Tilstanden Farve er ikke valgt i programmet eller printerdriveren.	Vælg tilstanden Farve i stedet for gråtoner eller monokrom i softwareprogrammet eller printerdriveren. Se Printerinformationssider for at få flere oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside.
Der er valgt en forkert printerdriver i programmet.	Vælg den rigtige printerdriver.
Der vises ingen farver på konfigurationssiden.	Rådfør dig med serviceteknikeren.

Forkert nuance

Årsag	Løsning
Forseglingstapen er ikke fjernet fra printerpatronen.	Fjern forseglingstapen fra printerpatronen for den farve, der mangler. Se Udskiftning af printerpatroner .
Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne printer.	Se <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> . Gå til http://www.hp.com/support/clj5550 for at få oplysninger om bestilling af HP LaserJet Family Paper Specification Guide. Vælg Manuals , når du får forbindelse. Eller gå til http://www.hp.com/support/ljpaperguide for at hente vejledningen i PDF-format.
Printeren er placeret et sted med meget høj luftfugtighed.	Kontroller, at luftfugtigheden holder sig inden for de angivne fugtighedsspecifikationer, der hvor printeren er placeret. Bemærk! Yderligere oplysninger om problemer med farvekvaliteten finder du under Løsning af problemer med udskriftskvaliteten .
OHT-føleren er muligvis snavset.	Rengør OHT-føleren. Se Regelmæssig rengøring .

Manglende farver

Årsag	Løsning
Defekt HP-printerpatron.	Udskift patronen.
Der kan være installeret en patron, der ikke er produceret af HP.	Sørg for, at du bruger en original HP-printerpatron.

Inkonsistente farver efter installation af en printerpatron

Årsag	Løsning
Forseglingstapen er ikke fjernet fra printerpatronen.	Fjern forseglingstapen fra printerpatronen for den farve, der mangler. Se Udskiftning af printerpatroner .
En anden printerpatron er muligvis ved at være opbrugt.	Kontroller forbrugsvaremåleren på kontrolpanelet, eller udskriv en statusside for forbrugsvarer. Se Printerinformationssider .
Printerpatronerne er muligvis installeret forkert.	Kontroller, at printerpatronerne er installeret korrekt.
Der kan være installeret en patron, der ikke er produceret af HP.	Sørg for, at du bruger en original HP-printerpatron.

Udskrevne farver stemmer ikke overens med skærmfarverne

Årsag	Løsning
Meget lyse skærmfarver udskrives ikke.	Programmet registrerer muligvis meget lyse farver som hvide. Undgå meget lyse farver, hvis dette er tilfældet.
Meget mørke skærmfarver udskrives med sort.	Programmet registrerer muligvis meget mørke farver som sorte. Undgå meget mørke farver, hvis dette er tilfældet.
Farverne på computerskærmen er anderledes end på udskriften.	Vælg Skærmtilpasning under fanen Farvestyring i printerdriveren. Bemærk! Adskillige faktorer kan påvirke dine muligheder for at afstemme de udskrevne farver med farverne på skærmen. Disse faktorer omfatter udskriftsmediet, belysningen over skærmen, softwareprogrammer, paletter i operativsystemet, skærmen samt videokort og drivere.

Forkert printerudskrift

Forkerte fonte udskrives

Årsag	Løsning
Fonten er ikke valgt korrekt i programmet.	Vælg fonten igen i programmet.
Fonten er ikke tilgængelig for printeren.	Indlæs fonten i printeren, eller brug en anden font. (I Windows gør driveren dette automatisk).
Der er valgt en forkert printerdriver.	Vælg den rigtige printerdriver. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .

Kan ikke udskrive alle tegn i et symbolsæt

Årsag	Løsning
Der er valgt en forkert font.	Vælg den rigtige font.
Der er valgt et forkert symbolsæt.	Vælg det rigtige symbolsæt.
Det valgte tegn eller symbol understøttes ikke af programmet.	Brug en font, som understøtter det valgte tegn eller symbol.

Forskuet tekst fra udskrift til udskrift

Årsag	Løsning
Programmet nulstiller ikke printeren til toppen af siden.	Se dokumentationen til softwaren eller PCL/PJL Technical Reference Package for at få specifikke oplysninger.

Uregelmæssige, manglende tegn eller afbrudte udskrifter

Årsag	Løsning
Interfacekablet er af dårlig kvalitet.	Prøv at bruge et andet kabel af en bedre kvalitet, og som er i overensstemmelse med IEEE. Parallelkabler må ikke være længere end 10 meter.
Interfacekablet er løst.	Tag interfacekablet ud, og tilslut det igen.
Interfacekablet er beskadiget eller dårligt.	Prøv at bruge et andet interfacekabel.
Netledningen er løs.	Tag netledningen ud, og tilslut den igen.
Du forsøger at udskrive et PCL-job, men printeren er konfigureret til PostScript-emulering.	Vælg det rigtige printersprog fra printerens kontrolpanel, og send derefter udskriftsjobbet igen.
Du forsøger at udskrive et PostScript-job, men printeren er konfigureret til PCL.	Vælg det rigtige printersprog fra printerens kontrolpanel, og send derefter udskriftsjobbet igen.

Delvis udskrift

Årsag	Løsning
Der vises en meddelelse om hukommelsesfejl på printerens kontrolpanel.	<ol style="list-style-type: none">1. Frigør printerhukommelse ved at slette indlæste fonte, typografiark og makroer, som du ikke har brug for, fra printerhukommelsen, eller2. Udvid printerens hukommelse.
Den fil, du udskriver, indeholder fejl.	<p>Kontroller programmet for at bekræfte, at filen ikke indeholder fejl. Sådan gør du:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udskriv en anden fil, som du ved, er fejlfri, fra det samme program, eller2. Udskriv filen fra et andet program.

Retningslinjer for udskrivning med forskellige fonte

- De 80 interne fonte er tilgængelige i PostScript-emulering (PS) og PCL-tilstand.
- Indlæs kun de nødvendige fonte for at spare printerhukommelse.
- Hvis du har brug for at indlæse mange fonte, bør du overveje at installere ekstra printerhukommelse.

Visse programmer indlæser automatisk fonte i begyndelsen af hvert udskriftsjob. Måske er det muligt at konfigurere de programmer til kun at indlæse softfonte, som ikke allerede findes i printeren.

Problemer med programmerne

Systemvalg kan ikke ændres via softwaren

Årsag	Løsning
Printerens kontrolpanel blokerer for systemsoftwareændringer.	Rådfør dig med netværksadministratoren.
Programmet understøtter ikke systemændringer.	Se dokumentationen til programmet.
Der er indlæst en forkert printerdriver.	Indlæs den rigtige printerdriver. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Der er indlæst en forkert programdriver.	Indlæs den rigtige programdriver.

En font kan ikke vælges fra softwaren

Årsag	Løsning
Fonten er ikke tilgængelig for programmet.	Se dokumentationen til programmet.

Farver kan ikke vælges fra programmet

Årsag	Løsning
Programmet understøtter ikke farver.	Se dokumentationen til programmet.
Tilstanden Farve er ikke valgt i programmet eller printerdriveren.	Vælg tilstanden Farve i stedet for gråtoner eller monokrom.
Der er indlæst en forkert printerdriver.	Indlæs den rigtige printerdriver.

Printerdriveren genkender ikke Bakke 3, 4 eller 5 i udstyret til dupleksudskrivning

Årsag	Løsning
Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende Bakke 3, 4 eller 5 eller til udstyret til dupleksudskrivning.	Se printerdriverens online Hjælp for at få instruktioner i, hvordan du konfigurerer driveren til at genkende ekstraudstyr til printeren. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne .
Ekstraudstyret er muligvis ikke installeret.	Kontroller, at udstyret er installeret korrekt.

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, kan følgende liste være en hjælp til at identificere årsagen til problemet.

Problemer med udskriftskvaliteten på grund af det anvendte papir

Nogle problemer med udskriftskvaliteten opstår, fordi der anvendes forkert papir.

- Brug papir, der opfylder HP's papirspecifikationer. Se [Understøttet papirvægt og understøttede papirformater](#).
- Papirets overflade er for glat. Brug papir, der opfylder HP's papirspecifikationer. Se [Understøttet papirvægt og understøttede papirformater](#).
- Driverindstillingen er ikke korrekt. Se [Type og format](#), hvis du ønsker oplysninger om ændring af indstillingen for papirtype.
- Det papir, du anvender, er for kraftigt til den valgte indstilling for papirtype, og toneren fikseres ikke på papiret.
- Papirets fugtindhold er ujævnt, for højt eller for lavt. Brug papir fra en anden kilde eller fra en uåbnet papirpakke.
- Visse områder af papiret afviser toneren. Brug papir fra en anden kilde eller fra en uåbnet papirpakke.
- Det brevpapir, som du bruger, er groft. Brug et glattere kopipapir. Hvis dette løser problemet, bør du rådføre dig med producenten af brevpapiret for at få bekræftet, at det anvendte papir opfylder specifikationerne for denne printer. Se [Understøttet papirvægt og understøttede papirformater](#).
- Papiret er meget groft. Brug et glattere kopipapir.
- De transparenter, du bruger, er ikke egnede til brug sammen med toneren. Brug kun transparenter, som er udviklet til HP Color LaserJet-printere.

Fejl i forbindelse med overheadtransparenter

Overheadtransparenter kan forårsage de samme problemer med billedkvaliteten, som alle andre papirtyper kan forårsage, og derudover problemer, som er specifikke for udskrivning på transparenter. Eftersom transparenter bliver bløde, når de befinder sig i udskrivningsgangen, er der desuden risiko for, at de bliver mærket af komponenterne til papirhåndtering.

Bemærk!

Lad transparenterne køle af i mindst 30 sekunder, inden de håndteres.

- Vælg **Transparent** som papirtype under fanen **Papir** i printerdriveren. Sørg også for, at bakken er konfigureret korrekt til transparenter.
- Kontroller, at transparenterne opfylder specifikationerne for denne printer. Se [Understøttet papirvægt og understøttede papirformater](#). Se *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få bestillingsoplysninger i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at hente brugervejledninger. Vælg **Manuals**, når du får forbindelse.

- De transparenter, du bruger, er ikke egnet til brug sammen med toneren. Brug kun transparenter, som er udviklet til HP Color LaserJet-printere.
- Hvis farven er forkert eller mangler, og printerens kontrolpanel viser fejlmeddelelsen **41.5 UVENTET TYPE I BK. X LÆG PAPIR I BK. X <TYPE> <FORMAT>**, er det muligt, at OHT-føleren er snavset. Se [Regelmæssig rengøring](#), hvis du ønsker vejledning i rengøring af OHT-føleren.
- Berør kun kanten af transparenterne. Hvis du sætter fingeraftryk på transparenterne, kan det forårsage kvalitetsproblemer.
- Små mørke områder nederst på heldækkede sider kan skyldes, at transparenterne klæber sammen i udskriftsbakken. Prøv at udskrive jobbet i mindre portioner.
- De valgte farver er ikke som ønsket, når de udskrives. Vælg andre farver i programmet eller printerdriveren.
- Hvis du bruger en reflekterende overheadprojektor, skal du i stedet prøve at bruge en standardoverheadprojektor.

Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til omgivelserne

Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, hvis printeren bruges i omgivelser, der ikke opfylder printerspecifikationerne (se [Printerspecifikationer](#)).

Problemer med udskriftskvaliteten, der er forbundet med papirstop

Sørg for, at alt papir er fjernet fra papirgangen. Se [Afhjælpning af papirstop](#).

- Hvis der for nyligt opstod papirstop i printeren, skal du udskrive to-tre sider for at rense printeren.
- Hvis papiret ikke føres gennem fikseringsenheden, hvilket forårsager billedfejl på efterfølgende dokumentudskrifter, skal du udskrive to-tre sider for at rense printeren. Se imidlertid næste afsnit, hvis problemet varer ved.

Problemer med udskriftskvaliteten i forbindelse med vedligeholdelse

Visse problemer med udskriftskvaliteten kan forekomme, når printeren trænger til rengøring. Se [Regelmæssig rengøring](#) for at få yderligere oplysninger.

Fejlfindingssider for udskriftskvalitet

Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet giver oplysninger om aspekter af printeren, som påvirker udskriftskvaliteten.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **DIAGNOSTICERING**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **DIAGNOSTICERING**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING**.

5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING**.

Meddelelsen **Udskriver...kval.- fejlfinding** vises på displayet, indtil printeren er færdig med at udskrive fejlfindingsoplysningerne om udskriftskvalitet. Printerens vender tilbage til tilstanden **Klar** efter udskrivning af fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet.

Fejlfindingsoplysningerne om udskriftskvalitet omfatter en side for hver farve (cyan, magenta, gul og sort), printerstatistik vedrørende udskriftskvalitet, vejledning i fortolkningen af oplysningerne og fremgangsmåder til løsning af problemer med udskriftskvaliteten.

Gå til <http://www.hp.com/support/clj5550>, hvis du har fulgt de fremgangsmåder, som anbefales på fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet, og udskriftskvaliteten ikke bliver bedre.

Kalibrering af printerens

HP Color LaserJet 5550-printeren udfører regelmæssigt kalibrering og rensning for at sikre den bedste udskriftskvalitet. Brugeren kan også indstille printerkalibrering via printerens kontrolpanel ved hjælp af **HURTIG KALIBRERING NU** eller **FULD KALIBRERING NU** i menuen **KALIBRERING** og **UDSKRIFTSKVALITET**. **HURTIG KALIBRERING NU** bruges til farvetonekalibrering og varer ca. 90 sekunder. Hvis farvetætheden eller -tonen virker forkert, kan du køre en hurtig kalibrering. Fuld kalibrering omfatter funktionerne i den hurtige kalibrering og derudover tromlefasekalibrering og CPR (Color Plane Registration). Dette tager ca. 3 minutter og 30 sekunder. Hvis farvelagene (cyan, magenta, gul og sort) på udskriften er forskudt i forhold til hinanden, skal du køre en fuld kalibrering.

HP Color LaserJet 5550-printeren indeholder en ny funktion til overspring af kalibrering, når det ikke er nødvendigt. Det bevirker, at printeren hurtigere bliver tilgængelig. Når du f.eks. slukker printerens på strømafbryderen, og derefter tænder den hurtigt igen, kræves der ikke kalibrering, og denne funktion udelades. Printerens skal således bruge ét minut mindre på at blive klar til brug.

Printerens kan holde en pause under udskrivningen, mens kalibreringen eller rensningen udføres. Når det er muligt, venter printerens på, at jobbet er udført, før kalibreringen eller rensningen igangsættes.

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.
2. Tryk på ▼ for at markere **KONFIGURER ENHED**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **KONFIGURER ENHED**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIFTSKVALITET**.
5. Tryk på ✓ for at vælge **UDSKRIFTSKVALITET**.
6. Tryk på ▼ for at markere **HURTIG KALIBRERING NU**.
7. Tryk på ✓ for at vælge **HURTIG KALIBRERING NU**.

ELLER

Brug **FULD KALIBRERING NU** i trin 6 og 7 i stedet for **HURTIG KALIBRERING NU** for at udføre en fuld kalibrering.


Fejloversigt for udskriftskvalitet



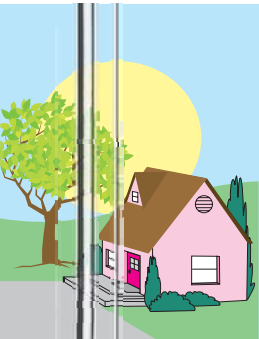

Brug eksemplerne i fejloversigten for udskriftskvalitet til at afgøre, hvilket problem du har med udskriftskvaliteten, og se derefter de tilhørende sider for at finde oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet. Gå til <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få vist de seneste oplysninger og fremgangsmåder til løsning af problemet.




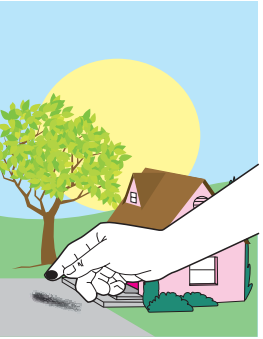
Bemærk!

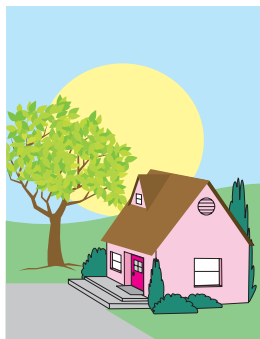

Fejloversigten for udskriftskvalitet er baseret på medieformatet Letter eller A4, som er passeret gennem printerens med den lange kant først.

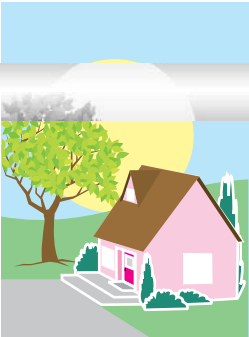

Et billede uden fejl



	<p>Vandrette streger eller striber</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt.• Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticerings-proceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent.		<p>Fejljusterede farver</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktiver FULD KALIBRERING NU ved hjælp af printerens kontrolpanel (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten).• Kontroller, at mediet ikke overstiger den maksimale vægt, som understøttes af printerens (se Specifikationer for udskriftsmedier).
	<p>Lodrette streger</p> <ul style="list-style-type: none">• Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticerings-proceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent.		<p>Gentagne fejl</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt.• Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticerings-proceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent.

	<p>Alle farver er falmende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt. • Kalibrer printeren. 		<p>En enkelt farve er falmet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt. • Kalibrer printeren. • Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticerings-proceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent.
	<p>Fingeraftryk og fordybninger i mediet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at bruge understøttet medie. • Sørg for, at det medie du bruger, ikke har nogen rynker eller fordybninger, der kan være opstået under håndteringen, og at der ikke er fingeraftryk eller andet snavs på mediet. • Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticerings-proceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent. 		<p>Løs toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt. • Sørg for at bruge understøttede medier. • Sørg for, at medietypen eller -formatet for bakken er angivet korrekt på kontrolpanelet for det anvendte medie. • Sørg for, at mediet er korrekt ilagt, at mediestyrene berører kanten af mediestakken, og at bakkeskifteren (Standard/Special) er indstillet korrekt. <p>Sørg for, at det medie du bruger, ikke har nogen rynker eller fordybninger, der kan være opstået under håndteringen, og at der ikke er fingeraftryk eller andet snavs på mediet.</p>

	<p>Udtværet toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at bruge understøttede medier. • Et stykke papir sidder stadig fastklemt i printeren efter afhjælpningen af et papirstop. Fjern alle papirstykker (se Papirstop). 		<p>Hvide områder (udfald) på siden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt. • Sørg for at bruge understøttede medier. • Sørg for, at det medie du bruger, ikke har nogen rynker eller fordybninger, der kan være opstået under håndteringen, og at der ikke er fingeraftryk eller andet snavs på mediet. • Sørg for, at medietypen eller -formatet for bakken er angivet korrekt på kontrolpanelet for det anvendte medie. • Kalibrer printeren. • Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticerings-proceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent.
---	--	--	--

	<p>Beskadiget medie (rynket, buet, foldet, flænget)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt. • Sørg for at bruge understøttede medier. • Kontroller, at mediet er korrekt ilagt. • Sørg for, at medietypen eller -formatet for bakken er angivet korrekt på kontrolpanelet for det anvendte medie. • Sørg for, at det medie du bruger, ikke har nogen rynker eller fordybninger, der kan være opstået under håndteringen, og at der ikke er fingeraftryk eller andet snavs på mediet. • Kontroller, at følgende forbrugsvarer er placeret korrekt: <ul style="list-style-type: none"> • fikseringsenhed • overføringsbælte • Undersøg de områder, hvor der er opstået papirstop, og fjern eventuelt fastklemt medie eller afrevne mediestumper. 		<p>Tonerpletter eller -stænk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt. • Sørg for at bruge understøttede medier. • Sørg for, at medietypen eller -formatet for bakken er angivet korrekt på kontrolpanelet for det anvendte medie. • Kalibrer printerens. • Udskriv Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet (se Løsning af problemer med udskriftskvaliteten), og følg diagnosticeringsproceduren på den første side for at isolere årsagen til fejlen til en bestemt komponent.
---	---	--	--



Siden er skæv, trukket ud af facon eller ikke centreret

- Kontroller, at kravene til printerens drift og placering er opfyldt.
- Sørg for at bruge understøttede medier.
- Kontroller, at mediet er korrekt ilagt.
- Hvis der er problemer med skæve sider, skal du vende mediestakken om og dreje den 180 grader.
- Kontroller, at følgende forbrugsvarer er placeret korrekt:
 - fikseringsenhed
 - overføringsbælte
- Undersøg de områder, hvor der er opstået papirstop, og fjern eventuelt fastklemmt medie eller afrevne mediestumper.

A

Arbejde med hukommelses- og printerserverkort

Printerhukommelse og -fonte

Printeren har to 200-bens DDR SDRAM-stik. Printeren har et enkelt stik, hvor der kan tilføjes yderligere hukommelse. DDR SDRAM-hukommelse fås i moduler á 128 og 256 MB.

Bemærk!

Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 5550 series-printere bruger 200-bens SODIMM-stik (Small Outline Dual Inline Memory Module), som understøtter 128 eller 256 MB RAM.

Printeren har også tre stik til flash-hukommelseskort til printerfirmware, fonte mm.

- Det første flash-hukommelseskort er reserveret til printerfirmware.

Bemærk!

Brug det første stik til flash-hukommelseskort udelukkende til firmware. Stikket er markeret "Firmware Slot"

- De to ekstra stik til flash-hukommelseskort gør det muligt for brugeren at tilføje fonte og tredjepartsløsninger, f.eks. signaturer og printersprog. Stikkene er markeret "Slot 2" og "Slot 3." Gå til <http://www.hp.com/go/gsc> for at få flere oplysninger om mulige løsninger.

Bemærk!

Flash-hukommelseskort overholder Compact Flash-specifikationerne.

FORSIGTIG!

Indsæt ikke et flash-hukommelseskort i printeren, som er beregnet til brug i et digitalkamera. Printeren understøtter ikke fotoudskrivning direkte fra et flash-hukommelseskort. Hvis du installerer et flash-hukommelseskort, der er beregnet til et kamera, vises der en meddelelse på kontrolpanelet, hvor du bliver spurgt, om du vil omformatere flash-hukommelseskortet. Hvis du vælger at omformatere kortet, mister du alle data på kortet.

Det kan være nødvendigt at installere mere hukommelse, hvis du ofte udskriver kompleks grafik eller PS-dokumenter eller anvender mange downloadede fonte. Med yderligere hukommelse kan printeren også udskrive flere sorterede kopier med maksimal hastighed.

Bemærk!

SIMM'er (Single In-line Memory Modules) og DIMM'er (Dual In-line Memory Modules) blev brugt i tidligere HP LaserJet-printere og er ikke kompatible med denne printer.

Bemærk!

Se [Forbrugsvarer og ekstraudstyr](#), hvis du vil bestille DDR SDRAM.

Før du bestiller ekstra hukommelse, kan du kontrollere, hvor meget der er installeret i forvejen, ved at udskrive en konfigurationsside.

Udskrivning af en konfigurationsside

1. Tryk på **MENU** for at få adgang til **MENUER**.

2. Tryk på ▼ for at markere **OPLYSNINGER**.
3. Tryk på ✓ for at vælge **OPLYSNINGER**.
4. Tryk på ▼ for at markere **UDSKRIV KONFIGURATION**.
5. Tryk på ✓ for at udskrive konfigurationssiden.

Installation af hukommelse og fonte


Du kan installere mere hukommelse til printeren, og du kan også installere et fontkort, så printeren f.eks. kan udskrive kinesiske tegn eller det kyrilliske alfabet.

FORSIGTIG!


Statisk elektricitet kan beskadige DIMM'er. Ved håndtering af DIMM'er skal du enten anvende en antistatisk håndledsstrop eller ofte røre ved overfladen på den antistatiske DIMM-emballage og derefter berøre det synlige metal på printeren.

Sådan installeres DIMM'er med DDR-hukommelse


1. Sluk printeren.

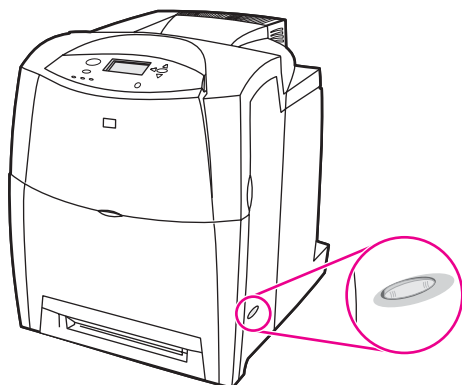


2. Tag alle strøm- og interfacekabler ud.

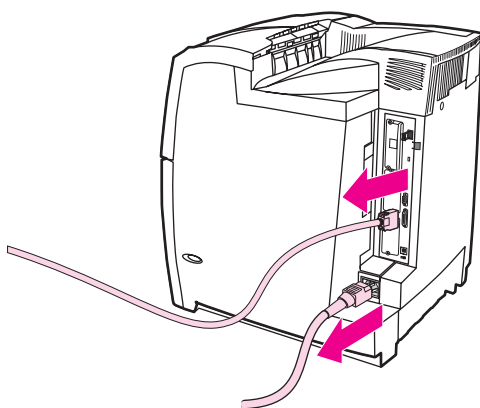


3. Find processorkortet bag på printeren.

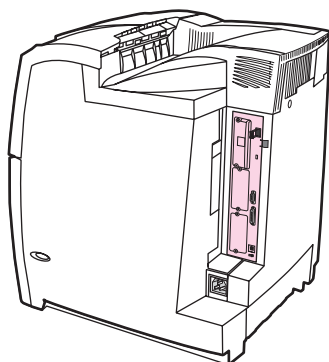


4. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne de otte skruer, der holder kortet på plads, og læg dem til side.

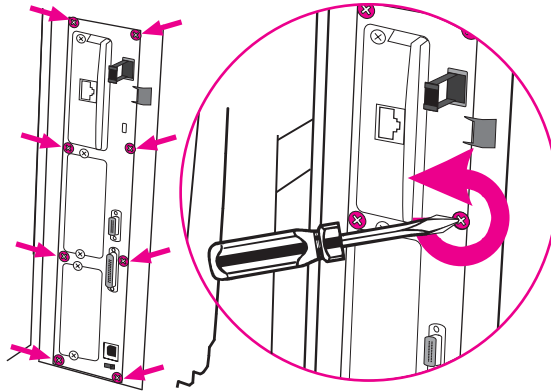


5. Skub processorkortet ud, og placer det på en ren, plan og jordforbundet flade.

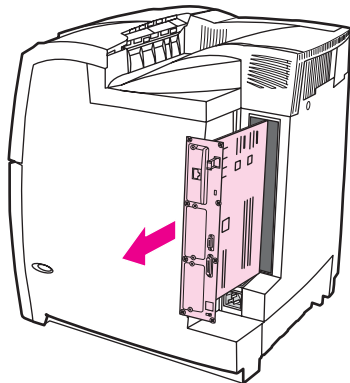


6. Hvis du vil udskifte et aktuelt installeret DDR DIMM, skal du skubbe låsene på hver side af DIMM-stikket udad, løfte DDR DIMM skråt opad og trække det ud.

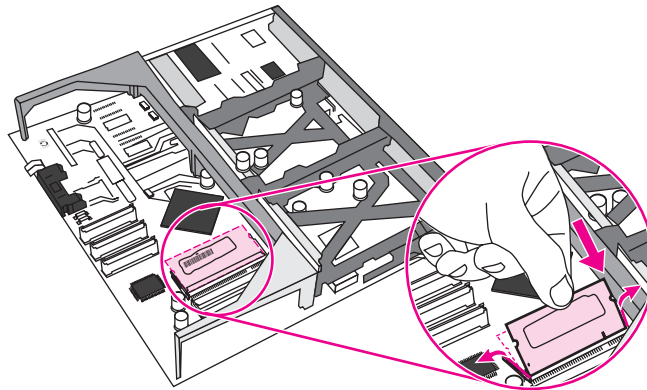


7. Tag det nye DIMM ud af den antistatiske emballage. Find hakket på DIMM'ets nederste kant.

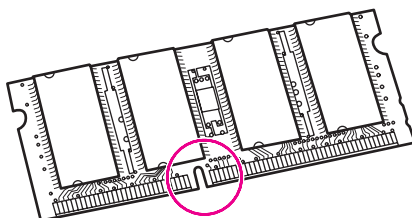

8. Hold DIMM'et i kanterne, og anbring hakket på DIMM'et ud for markeringen i DIMM-stikket, løft DIMM'et skråt opad og tryk det ned i stikket, indtil det sidder korrekt. Ved korrekt installation er metalkontakterne ikke synlige.

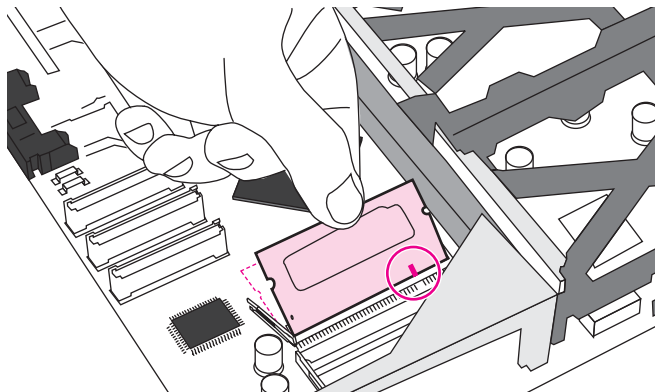


9. Tryk ned på DIMM'et, indtil det låses fast i begge sider.

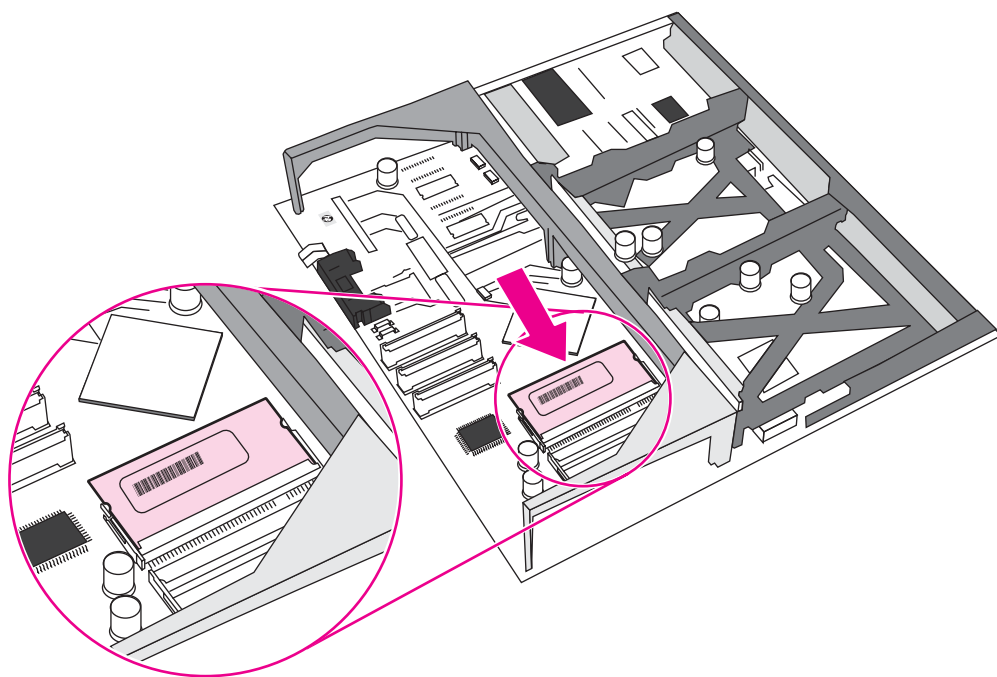


Bemærk!

Hvis du har problemer med at indsætte DIMM'et, skal du kontrollere, at hakket nederst på DIMM'et er anbragt ud for markeringen i stikket. Hvis DIMM'et stadig ikke kan indsættes, skal du kontrollere, at du bruger den korrekte DIMM-type.

10. Anbring processorkortet i rillerne øverst og nederst i stikket, og skub kortet tilbage i printerens. Skru de otte skruer, der blev fjernet i trin 4, i igen.

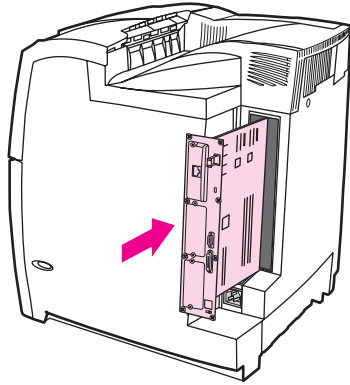

11. Tilslut strøm- og interfacekablerne igen, og tænd printerens.

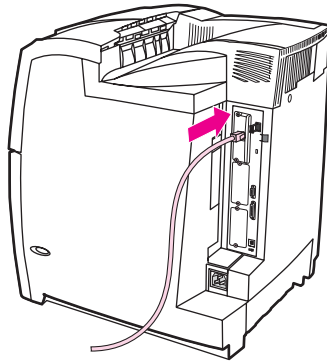


12. Gå til [Aktivering af hukommelsen](#), hvis du har installeret et hukommelses-DIMM.

Sådan installeres et flash-hukommelseskort


FORSIGTIG!

Indsæt ikke et flash-hukommelseskort i printerens, som er beregnet til brug i et digitalkamera. Printerens understøtter ikke fotoudskrivning direkte fra et flash-hukommelseskort. Hvis du installerer et flash-hukommelseskort, der er beregnet til et kamera, vises der en meddelelse på kontrolpanelet, hvor du bliver spurgt, om du vil omformatere flash-hukommelseskortet. Hvis du vælger at omformatere kortet, mister du alle data på kortet.


1. Sluk printerens.

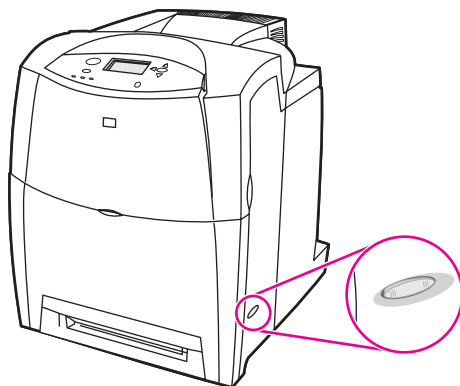


2. Tag alle strøm- og interfacekabler ud.

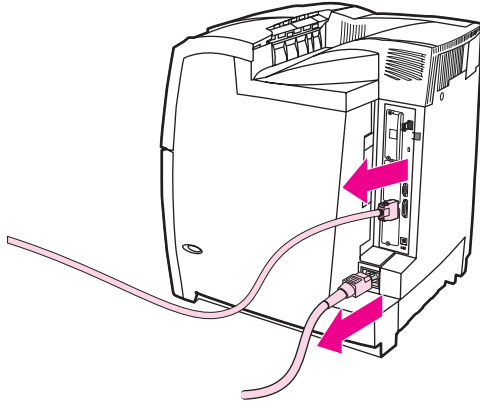


3. Find processorkortet bag på printeren.

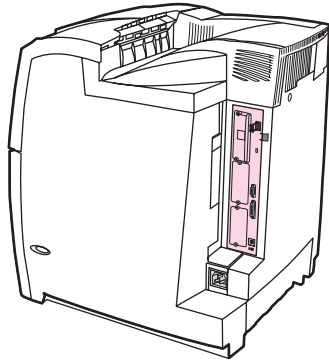


4. Brug en stjerneskrue-trækker til at fjerne de otte skruer, der holder kortet på plads, og læg dem til side.

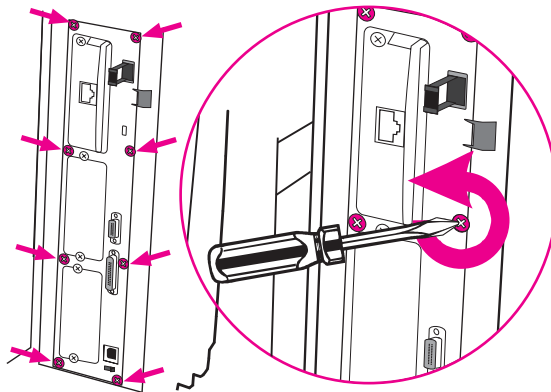

5. Skub processorkortet ud, og placer det på en ren, plan og jordforbundet flade.

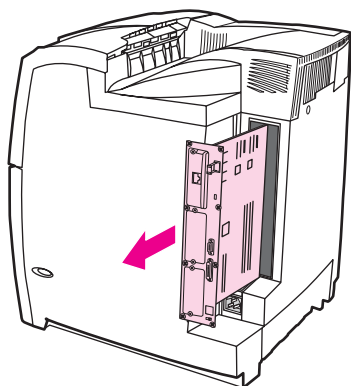

6. Placer rillen på siden af flash-hukommelseskortet ud for hakkene i stikket, og skub kortet helt ind i stikket.

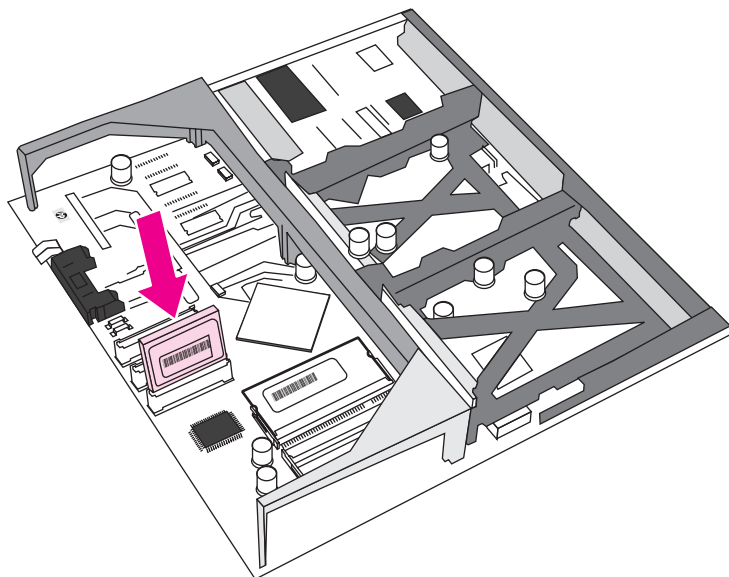


FORSIGTIG!

Før flash-hukommelseskortet ind i en helt ret vinkel.


Bemærk!

Det første stik til flash-hukommelseskort (markeret "Firmware Slot") er reserveret til firmware. Stik 2 og 3 kan bruges til alle andre løsninger.

7. Anbring processorkortet i rillerne øverst og nederst i stikket, og skub kortet tilbage i printerens. Skru de otte skruer, der blev fjernet i trin 4, i igen.

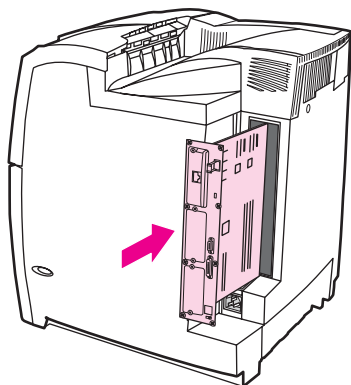

8. Tilslut strøm- og interfacekablerne igen, og tænd printeren.

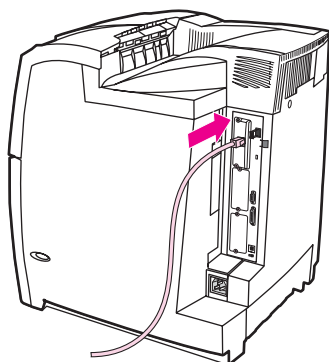

Aktivering af hukommelsen

Hvis du har installeret et hukommelses-DIMM, skal du indstille printerdriveren til at genkende den netop tilføjede hukommelse.

Sådan aktiveres hukommelse i Windows 98, ME og NT

1. Peg på **Indstillinger** i menuen **Start**, og klik på **Printere**.
2. Højreklik på printeren, og vælg **Egenskaber**.
3. Klik på **Flere** under fanen **Konfigurer**.
4. Indtast eller vælg den samlede mængde hukommelse, der nu er installeret, i feltet **Hukommelse i alt**.
5. Klik på **OK**.

Sådan aktiveres hukommelse i Windows 2000 og XP


1. Peg på **Indstillinger** i menuen **Start**, og klik på **Printere** eller **Printere og faxenheder**.
2. Højreklik på printeren, og vælg **Egenskaber**.
3. Klik på **Printerhukommelse** (i afsnittet **Installerbare komponenter**) under fanen **Enhedsindstillinger**.
4. Vælg den samlede mængde hukommelse, der nu er installeret.
5. Klik på **OK**.

Installation af et HP Jetdirect-printerserverkort


Du kan installere et HP Jetdirect-printerserverkort i basisprintermodellen, som leveres med et åbent EIO-stik.

Sådan installeres et HP Jetdirect-printerserverkort


1. Sluk printeren.

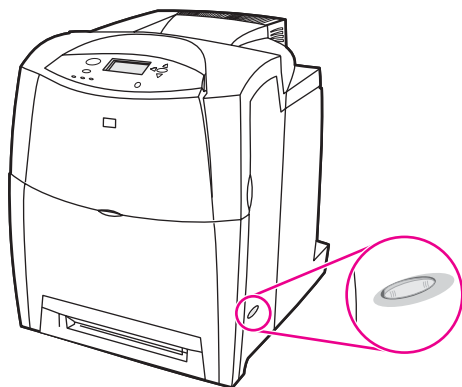


2. Tag alle strøm- og interfacekabler ud.

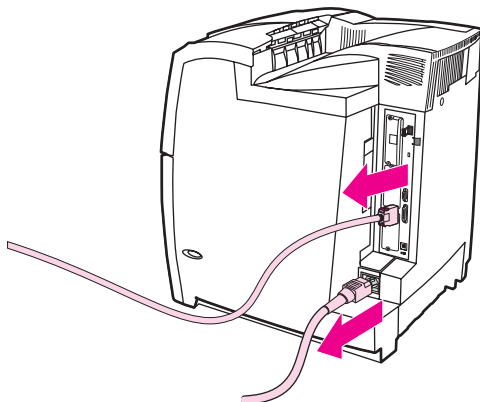


3. Find et ledigt EIO-stik. Fjern de to skruer, der holder dækslet til printerens EIO-stik fast, og fjern derefter dækslet. Du får ikke brug for disse skruer og dækslet igen.

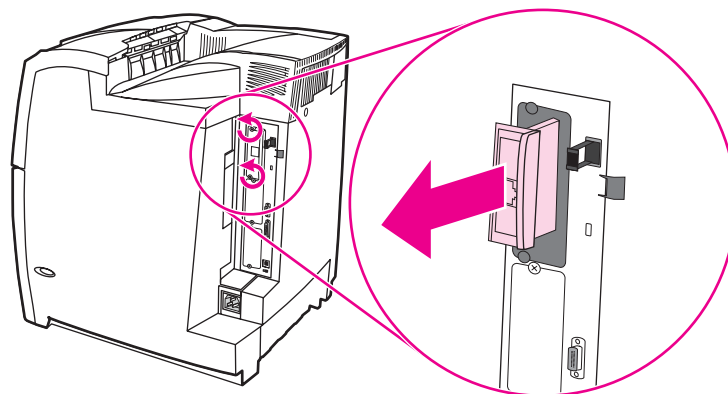


4. Sæt HP Jetdirect-printerserverkortet fast i EIO-stikket. Skru de skruer i, som fulgte med printerserverkortet.

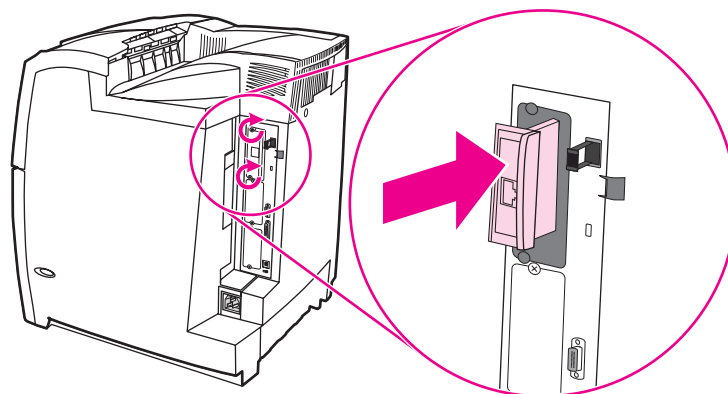

5. Tilslut netværkskablet.

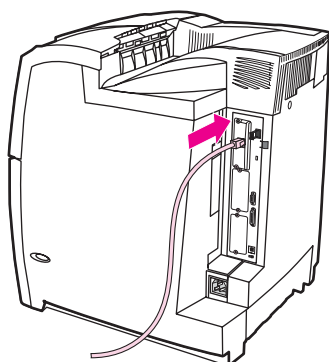

6. Tilslut strømkablet igen, og tænd printeren.

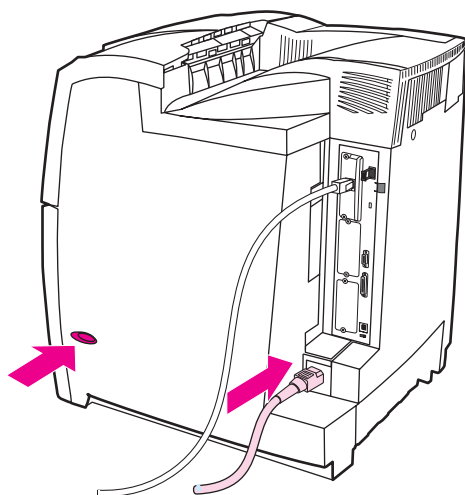

7. Udskriv en konfigurationsside (se [Konfigurationsside](#)). Ud over en printerkonfigurationsside og en statusside for forbrugsvarer skal der også udskrives en HP Jetdirect-konfigurationsside, som indeholder netværksoplysninger og statusoplysninger.

Hvis den ikke udskrives, skal du afinstallere og geninstallere printerserverkortet for at sikre, at det sidder helt inde i stikket.

8. Udfør et af disse trin:

- Vælg den korrekte port. Se vejledningen i dokumentationen til computeren eller operativsystemet.
- Geninstaller softwaren, og vælg netværksinstallationen denne gang.

B

Forbrugsvarer og ekstraudstyr

Gå til <http://www.hp.com/go/ljsupplies> for at bestille forbrugsvarer i USA. Gå til <http://www.hp.com/ghp/buyonline.html> for at bestille forbrugsvarer over hele verden. Gå til <http://www.hp.com/go/accessories> for at bestille ekstraudstyr.

Tilgængeligheden af reservedele og forbrugsvarer

Reservedele og forbrugsvarer til dette produkt vil kunne fås i mindst fem år, efter at produktionen er ophørt.

Bestilling direkte gennem den integrerede webserver (printere med netværkstilslutning)

Følg nedenstående anvisninger for at bestille forbrugsvarer til printeren direkte gennem den integrerede webserver (se [Brug af den integrerede webserver](#)).

1. Indtast IP-adressen til printeren i webbrowseren på computeren. Printerens statusvindue vises. Du kan også gå til den URL-adresse, der er angivet i advarsels-e-mailen.
2. Klik på **Andre links**.
3. Klik på **Bestil forbrugsvarer**. Browseren viser en side, hvor du kan vælge at sende oplysninger om printeren til HP. Du har også mulighed for at bestille forbrugsvarer uden at sende oplysninger om printeren til HP.
4. Vælg de produktnumre, du vil bestille, og følg vejledningen på skærmen.

Bestilling direkte gennem printersoftwaren (for printere der er tilsluttet en computer direkte)

Printersoftwaren giver dig mulighed for at bestille forbrugsvarer direkte fra computeren. Der kræves tre ting for at kunne bruge denne funktion:

- Softwaren "Printerstatus og advarsler" skal være installeret på computeren (brug indstillingen til specialinstallation til at installere denne software).
- Printeren skal tilsluttes direkte til computeren via et parallelkabel. Se [Parallel konfiguration](#) for at få flere oplysninger.
- Du skal have adgang til internettet.

Sådan bestiller du forbrugsvarer til printeren direkte gennem computersoftwaren

1. Vælg ikonet **Printer** nederst til højre på skærbilledet (i systembakken). Derefter åbnes statusvinduet.
2. Vælg det korrekte **Printer**-ikon i venstre side af statusvinduet.
3. Vælg **Forbrugsvarer** øverst i statusvinduet, hvis det er muligt. Du kan også rulle ned til Status for forbrugsvarer.
4. Klik på **Bestil forbrugsvarer**. Browseren åbnes og viser siden til indkøb af forbrugsvarer.
5. Vælg den forbrugsvare, du vil bestille.

Forbrugsvarer, ekstraudstyr og produktnumre

Produkt	Produktnummer	Type/format
Hukommelse	J6073A	Printerens harddisk
	Q2630A	Synkron 128 MB DIMM (SDRAM)
	Q2631A	Synkron 256 MB DIMM (SDRAM)
Ekstraudstyr	J7934A	EIO Jetdirect
	C9669B	Printerstativ
	C7130B	500-arks papirfremfører (Bakke 3, 4 og 5) (ekstraudstyr)
Forbrugsvarer til printeren	C9730A	Sort printerpatron
	C9731A	Cyan printerpatron
	C9732A	Gul printerpatron
	C9733A	Magenta printerpatron
	C9734B	Billedoverføringssæt
	Q3984A	Billedfikseringssæt (110 volt)

Forbrugsvarer, ekstraudstyr og produktnumre (fortsat)

Produkt	Produktnummer	Type/format
	Q3985A	Billedfikseringssæt (220 volt)
Kabler	C2946A	Parallelkabel i overensstemmelse med IEEE-1284, 3 m, med 25-bens han-/mikrostik og 36-bens hanstik ("C"-størrelse).
Papir	C2934A	HP Color LaserJet Transparencies (Letter) 50 ark
	C2936A	HP Color LaserJet-transparenter (A4) 50 ark
	92296T	HP LaserJet Monochrome-transparenter (Letter)
	92296U	HP LaserJet Monochrome-transparenter (A4)
	C4179A	HP LaserJet Soft Gloss-papir (Letter) 200 ark
	C4179B	HP LaserJet Soft Gloss-papir (A4) 200 ark
	Q1298A	HP LaserJet Tough-papir (Letter)
	Q1298B	HP LaserJet Tough-papir (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet-papir (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet-papir (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet-papir (Letter)
	CHP310	HP LaserJet-papir (A4)
Referencemateriale	5963-7863	<i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i>
	5021-0337	<i>PCL/PJL Technical Reference Package</i> Gå til http://www.hp.com/support/clj5550 for at hente brugervejledninger. Vælg Manuals , når du har fået forbindelse.



Service og support

Hewlett-Packard erklæring om begrænset garanti

HP-PRODUKT

HP Color LaserJet 5550-, HP Color LaserJet 5550n-,
HP Color LaserJet 5550dn-, HP Color LaserJet
5550dtn- og HP Color LaserJet 5550hdn-printer

DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED

Et års begrænset garanti

HP garanterer over for dig, slutbrugeren, at HP-hardware og -tilbehør vil være fri for fejl i materialer og fabrikation efter købsdatoen i ovennævnte periode. Hvis HP modtager meddelelser om sådanne fejl i garantiperioden, vil HP efter eget valg enten reparere eller udskifte produkter, som viser sig at være defekte. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller have samme ydeevne som et nyt produkt.

HP garanterer, at der efter købsdatoen, i ovennævnte periode, ikke opstår fejl i HP-softwaren i forbindelse med udførelse af programinstruktionerne på grund af materiale- og håndværksmæssige fejl, når softwaren installeres og bruges korrekt. Hvis HP modtager besked om sådanne fejl i garantiperioden, erstatter HP software, der ikke udfører programinstruktionerne på grund af sådanne fejl.

HP indestår ikke for, at driften af HP-produkter vil være uafbrudt eller fejlfri. Hvis HP ikke kan reparere eller udskifte et produkt inden for en rimelig periode som garanteret, har du ret til at få købsprisen tilbage mod straks at returnere produktet.

HP-produkter kan indeholde genfremstillede dele, der driftsmæssigt svarer til nye, eller som har været udsat for lejlighedsvis brug.

Garantien dækker ikke fejl eller skader, der er fremkommet ved (a) forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering, (b) software, interface, dele eller forbrugsvarer, der ikke er leveret af HP, (c) uautoriserede ændringer eller forkert brug, (d) drift på steder, der ligger uden for de angivne miljøspecifikationer for produktet eller (e) forkert placering og vedligeholdelse.

HP's begrænsede garanti er gyldig i alle lande/områder og alle steder, hvor HP yder support på nærværende produkt, og hvor HP har markedsført produktet. Omfanget af den garantiservice, du modtager, kan variere afhængigt af de lokale standarder. HP ændrer ikke produktets form, udseende eller funktionalitet for at få det til at fungere i et land/område, hvor det ikke oprindeligt skulle fungere af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER OVENSTÅENDE GARANTI EKSKLUSIV, OG INGEN ANDEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG GARANTI ELLER BETINGELSE ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. I nogle lande/områder, stater eller provinser er begrænsninger af varigheden af en underforstået garanti ikke tilladt, hvorfor ovennævnte begrænsning eller fraskrivelse måske ikke omfatter dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan også have andre rettigheder, der varierer fra land/område til land/område, fra stat til stat eller fra provins til provins.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER BEFØJELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING DINE ENESTE OG EKSLUSIVE RETSBEFØJELSER. UNDTAGEN SOM ANGIVET OVENFOR, ER HP ELLER HP'S LEVERANDØRER PÅ INTET TIDSPUNKT ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER (HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. I nogle lande/områder, stater eller provinser er fraskrivelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader ikke tilladt, hvorfor ovennævnte begrænsning eller fraskrivelse måske ikke omfatter dig.

DE GARANTIVILKÅR, DER ER INDEHOLDT I NÆRVÆRENDE ERKLÆRING, MED UNDTAGELSE AF DET, DER ER ANGIVET I LOVE, UDELUKKER IKKE, BEGRÆNSER IKKE OG ÆNDRER IKKE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE GARANTIERKLÆRING, OG DE ER EN TILFØJELSE TIL DE PRÆCEPTIVE LOVPLIGTIGE RETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE FOR SALGET AF PRODUKTET TIL DIG.

Begrænset garanti for printerpatroner og billedtromler

Dett HP-produkt garanteres af være fri for fejl i materialer og udførelse.

Denne garanti dækker ikke produkter, der er (a) blevet opfyldt, renoveret, genfremstillet eller på nogen måde ændret, (b) opstået problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljø, der ikke overholder de angivne miljøspecifikationer for printeren eller (c) præget af almindelig slitage.

Du kan opnå garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev købt (med en skriftlig beskrivelse af problemet og eksempler på udskrifter) eller ved at kontakte HP Kundesupport. HP bestemmer, hvorvidt produktet, som viser sig at være defekt, skal udskiftes, eller om købsprisen skal refunderes.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETTLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

HP's Premium-beskyttelsesgaranti. Erklæring om begrænset garanti for LaserJet-fikseringsenhedssæt og -billedoverføringssæt til farvebillede

Dette HP-produkt garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse, indtil printerens kontrolpanel angiver, at den er ved at løbe tør.

Denne garanti dækker ikke produkter, der er (a) blevet renoveret, genfremstillet eller på nogen måde ændret, (b) opstået problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljø, der ikke overholder de angivne miljøspecifikationer for printeren eller (c) præget af almindelig slitage.

Du kan opnå garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev købt (med en skriftlig beskrivelse af problemet) eller ved at kontakte HP Kundesupport. HP bestemmer, hvorvidt produktet, som viser sig at være defekt, skal udskiftes, eller om købsprisen skal refunderes.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETTLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

HP's vedligeholdelsesaftaler

HP har flere typer vedligeholdelsesaftaler, der opfylder en lang række supportbehov. Vedligeholdelsesaftaler er ikke en del af standardgarantien. Supportservice kan variere efter land/område. Spørg din lokale HP-forhandler om, hvilke serviceydelser du har mulighed for at få.

Aftaler om service på stedet (on-site)

HP har on-site-serviceaftaler med tre svartider for at sikre, at du får support på det niveau, der passer bedst til dine behov.

Opprioriteret on-site-service

Denne aftale sikrer on-site-service inden for 4 timer ved opkald, der foretages inden for HP's kontortid.

On-site-service næste dag

Denne aftale sikrer service den næste arbejdsdag efter en serviceanmodning. Der er mulighed for udvidede dækningstidspunkter og rejse ud over HP's angivne servicezoner i de fleste aftaler om service på stedet (mod ekstratillæg).

Ugentlig (mængde) on-site-service

Denne aftale giver fastlagte ugentlige servicebesøg på stedet for organisationer med mange HP-produkter. Denne aftale er udviklet til steder med 25 eller flere arbejdsstationsprodukter, herunder printere, plottere, computere og diskdrev.

D

Printerspecifikationer

Fysiske dimensioner

Produkt	Højde	Dybde	Bredde	Vægt
HP Color LaserJet 5550	640 mm	704 mm	577 mm	60 kg
HP Color LaserJet 5550n og HP Color LaserJet 5550dn med valgfri Bakke 3 og stativ	833 mm	718 mm	630 mm	111 kg
HP Color LaserJet 5550dtn med valgfri Bakke 2 og 3 og stativ	965 mm	718 mm	630 mm	126 kg
HP Color LaserJet 5550hdn med valgfri Bakke 3, 4 og 5 og stativ	1097 mm	718 mm	630 mm	141 kg

Elektriske specifikationer

ADVARSEL!

Strømkravene er baseret på det land/område, hvor printeren er solgt. Konverter aldrig driftsspændinger. Dette kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig.

	110-volt modeller	230-volt modeller
Strømkrav	110 - 127 V (+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220 - 240 V (+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Mærkestrøm (korttid)	7,0 Amp	3,0 Amp

	Strømforbrug (gennemsnitligt, i watt) ¹			
Produktmodel	Udskrivning (28 sider pr. minut) ²	Klar ⁴	PowerSave (dvaletilstand 2) ³	Slukket
HP Color LaserJet 5550	611 W	93 W	23 W	0,3 W
HP Color LaserJet 5550n	614 W	93 W	24 W	0,3 W
HP Color LaserJet 5550dn	630 W	93 W	24 W	0,3 W
HP Color LaserJet 5550dtn	630 W	93 W	24 W	0,3 W
HP Color LaserJet 5550hdn	632 W	93 W	28 W	0,3 W

¹ Værdierne gælder fra 2. februar, 2004. Værdierne kan blive ændret. Se <http://www.hp.com/support/clj5550> efter de aktuelle oplysninger.

² Den registrerede strøm er den højeste, målte værdi for udskrivning i sort/hvid og farver ved hjælp af alle standardstrømspændinger.

³ Den normale ventetid fra tilstanden Klar til dvaletilstand 2 = 30 minutter.

⁴ Varmeudledning i tilstanden Klar = 318 BTU/time.

Specifikationer for driftsmiljøet

Miljø	Tilladt
Temperatur	15 – 27°C
Luftfugtighed	10 – 70 % RH

Bemærk!

Disse værdier kan ændres uden varsel. Se <http://www.hp.com/support/clj5550> for at få aktuelle oplysninger.

Støjniveau^{1, 2}

Lydeffekt	Deklareret i henhold til ISO 9296
Udskrivning (28 sider pr. minut)	$L_{WAd} = 6,6 \text{ bel (A)}$ [66 dB (A)]
Klar	$L_{WAd} = 4,9 \text{ bel (A)}$ [49 dB (A)]
Lydtryksniveau - i umiddelbar nærhed	Deklareret i henhold til ISO 9296
Udskrivning (28 sider pr. minut)	$L_{pAm} = 49 \text{ dB (A)}$
Klar	$L_{pAm} = 33 \text{ dB (A)}$

¹ Værdierne gælder fra 25. januar, 2004. Værdierne kan blive ændret. Se <http://www.hp.com/support/clj5550> efter de aktuelle oplysninger.

² Testet konfiguration: Grundenhed, der udskriver monokrome A4-sider fra standardbakken.

Specifikationer for driftsmiljø

Specifikation	Tilladt
Temperatur	15 – 27°C
Luftfugtighed	10 – 70 % relativ luftfugtighed



Lovgivningsmæssige oplysninger

FCC-bestemmelser

Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital Klasse B-enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse krav er fastsat med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i private boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet strømkredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Bemærk!

Eventuelle ændringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af HP, kan gøre brugerens ret til at anvende dette udstyr ugyldig.

Brug af et afskærmet interfacekabel er påkrævet, for at Klasse B-grænserne i afsnit 15 af FCC-bestemmelserne kan overholdes.

Miljøbeskyttelsesprogram

Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter på en miljømæssigt forsvarlig måde. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer indvirkningen på miljøet.

Ozonproduktion

Dette produkt genererer ingen nævneværdig ozongas (O₃).

Energiforbrug

Energiforbruget falder betydeligt, mens printeren er i energisparetilstand (PowerSave). Dette sparer på de naturlige ressourcer og sparer penge uden at påvirke denne printers høje ydeevne. Dette produkt kvalificerer sig til ENERGY STAR®, som er et frivilligt program, der er etableret for at fremme udviklingen af energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR er et amerikansk registreret servicemærke tilhørende U.S. Environmental Protection Agency (de amerikanske miljømyndigheder). Som ENERGY STAR®-partner har Hewlett-Packard Company fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet. Se <http://www.energystar.gov/> for at få flere oplysninger.

Papirforbrug

Dette produkts ekstra automatiske dupleksfunktion (tosidet udskrivning) kan reducere papirforbruget og den resulterende belastning af naturens ressourcer.

Plastik

Plastikdele på mere end 25 g er mærket i henhold til internationale standarder, så det er muligt at identificere plastik og bortskaffe det korrekt til genbrugsformål, når produktet skal kasseres.

Forbrugsvarer til HP LaserJet-printeren

I mange lande/områder kan dette produkts printerpatroner afleveres til HP via HP Printing Supplies Returns and Recycling-programmet (HP's tilbageleverings- og genbrugsprogram). Et tilbageleveringsprogram, som er nemt og gratis at benytte, findes i mere end 48 forskellige lande/områder. Flersprogede oplysninger og instruktioner om programmet er vedlagt hver ny HP LaserJet-printerpatron og pakke med forbrugsvarer.

Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recycling-programmet

Siden 1990 har HP Printing Supplies Returns and Recycling Program-tilbageleverings- og genbrugsprogrammet resulteret i indsamling af mere end 47 millioner brugte LaserJet-printerpatroner, der ellers kunne være endt som affald på alverdens lossepladser. HP LaserJet-printerpatronerne og forbrugsvarerne indsamles og sendes til vores ressourcegenbrugspartnere, der skiller patronerne ad. Efter en omhyggelig kvalitetskontrol anvendes udvalgte dele i nye patroner. De tiloversblevne materialer adskilles og konverteres til råmaterialer, som andre industrier kan bruge ved fremstillingen af mange andre forskellige nyttige produkter.

- **Tilbagelevering i USA**—HP fremmer en mere miljøvenlig returnering af brugte patroner og forbrugsvarer ved at returnere større sendinger ad gangen. Vent ganske enkelt, til du har to eller flere patroner, og brug en enkelt frankeret og adresseret UPS-mærkat, som følger med i emballagen. Ring på 1 800-340-2445 for at få yderligere oplysninger i USA, eller besøg webstedet HP LaserJet Supplies på <http://www.hp.com/go/recycle>.
- **Tilbagelevering med henblik på genbrug i andre lande/områder end USA**—Kunder i andre lande/områder end USA skal ringe til det lokale HP-salgs og servicekontor eller besøge webstedet <http://www.hp.com/go/recycle> for at få flere oplysninger om muligheden for at benytte HP Supplies Returns and Recycling-programmet.

Genbrugspapir

Dette produkt kan anvende genbrugspapir, såfremt dette er i overensstemmelse med retningslinjerne i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Printeren er egnet til brug sammen med genbrugspapir iht. EN12281:2002.

Begrænsninger i materialet

Dette produkt indeholder ikke batterier.

Dette produkt indeholder ikke kviksølv.

Gå til <http://www.hp.com/recycle>, kontakt de lokale myndigheder, eller besøg Electronics Industries Alliance-webstedet <http://www.eiae.org>, hvis du ønsker oplysninger om genbrug.

Datablad om materialesikkerhed (MSDS)

MSDS (datablad om materialesikkerhed) kan rekvireres ved at kontakte <http://www.hp.com/go/msds>.

Yderligere oplysninger

Om HP's miljøbeskyttelsesprogrammer, bl.a.:

- Produktblade om miljøbeskyttelsesprofiler for dette og mange relaterede HP-produkter
- HP's forpligtelse over for miljøet
- HP's miljøstyringssystem
- HP's tilbageleverings- og genbrugsprogram ved slutningen af produkternes levetid
- Dataark om materialesikkerhed

Se <http://www.hp.com/go/environment> eller <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment>.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

i henhold til ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014

Producentens navn: Hewlett-Packard Company
Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer herved, at produktet

Produktnavn: HP Color LaserJet 5550/5550n/5550dn/5550dtn/5550hdn
Lovpligtigt modelnummer:⁴⁾ BOISB-0310-00
Inklusive
Q3956A — 500-arks papirbakke (ekstraudstyr)
Q9669A — Printerstativ (ekstraudstyr)
Produktfunktioner: Alle

opfylder følgende produktspecifikationer:

Sikkerhed: IEC 60950:1999/EN60950: 2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001/EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001
(Klasse 1 Laser/LED-produkt)
GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B¹³⁾
EN 61000-3-2:1995/A14
EN 61000-3-3:1995/A1
EN 55024:1998
FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B²⁾, ICES-003, 3. udgave
AS/NZS 3548:1995 + A1 + A2, GB9254-1998, GB17625.1-1998, CNS13438

Yderligere oplysninger:

Produktet overholder således kravene i EMC-direktiv 89/336/EØF og lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og bærer CE-mærket i overensstemmelse hermed.

1) Produktet er testet i en standardkonfiguration ved hjælp af Hewlett-Packard Personal Computer Systems Compliance-produkttest og opfylder standarderne, undtagen Paragraf 9.5, som endnu ikke er trådt i kraft.

2) Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

3) Produktet indeholder LAN-funktioner (Local Area Network). Når interfacekablet er tilsluttet LAN-stik, opfylder produktet kravene i EN55022 og CNS13438 Klasse A, hvor følgende gælder: "Advarsel — dette er et klasse A-produkt. I beboelsesområder kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i sådanne tilfælde skal brugeren træffe de nødvendige forholdsregler".

4) Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette lovpligtige modelnummer må ikke forveksles med selve produktnummeret(rene).

Boise, Idaho 83713, USA

5. december 2003

Udelukkende ved juridiske spørgsmål:

Kontakt i Australien Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australien

Kontakt i Europa Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Tyskland (+49-7031-14-3143)

Kontakt i USA Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA (208-396-6000)

Sikkerhedserklæringer

Lasersikkerhed

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske U.S. Food and Drug Administration har implementeret direktiver vedrørende laserprodukter, der er fremstillet efter 1. august 1976. Produkter, der markedsføres i USA, skal overholde disse. Printeren er certificeret som et "Klasse 1"-laserprodukt under U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Eftersom udstråling, som udsendes inde i printeren, er fuldstændig indesluttet i indre og ydre kabinetter, kan laserstrålen ikke slippe ud ved normal brug af produktet.

ADVARSEL!

Brug af kontrolelementer eller udførelse af justeringer eller procedurer ud over dem, der er specificeret i denne brugervejledning, kan medføre risiko for farlig stråling.

Canadiske DOC-regulativer

I overensstemmelse med canadiske EMC Klasse B-krav.

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques.
«CEM».»

EMI-erklæring (Korea)

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

VCCI-erklæring (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaaliassa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Ordliste

BOOTP

Akronym for "Bootstrap Protocol", en internetprotokol, som gør det muligt for en computer at finde sin egen IP-adresse.

bakke

En beholder til blankt papir.

DHCP

Forkortelse for "dynamic host configuration protocol". Med DHCP kan visse computere eller perifere enheder, der er tilsluttet et netværk, finde deres egne konfigurationsoplysninger, herunder IP-adressen.

DIMM

Forkortelse for "dual in-line memory module". Et lille printkort, som indeholder hukommelseschips.

dupleks

En funktion, som giver mulighed for udskrivning på begge sider af et ark papir.

EIO

Forkortelse for "Enhanced Input/Output". En hardwaregrænseflade, der bruges til at tilføje en intern printserver, en netværksadapter, en harddisk og andre plug-in-funktioner til HP-printere.

Emuleret PostScript

Software, der emulerer Adobe PostScript, et programmeringssprog, som beskriver en trykt sides udseende.

EPS

Forkortelse for "Encapsulated PostScript": en type grafikfil.

FIR

Forkortelse for "Fast InfraRed". Infrarød, trådløs udskrivning.

firmware

Programmeringsinstruktioner, som er lagret i en RAM-enhed inde i printeren.

font

Et komplet sæt bogstaver, tal og symboler i et skriftsnit.

fikseringsenhed

Den enhed, som fikserer toneren på papiret eller et andet medie ved hjælp af varme.

forbrugsvarer

Materialer, som printeren anvender og som opbruges og skal udskiftes. Forbrugsvarer til HP Color LaserJet 5550-printeren er de fire printerpatroner, overførsenheden og fikseringsenheden.

gråtoner	Diverse gråtonenuancer.
gengivelse	Den proces, der består i at udskrive tekst eller grafik.
halvtonemønster	Et halvtonemønster anvender forskellige størrelser af blækprikker til at frembringe et tone-i-tone-billede, f.eks. et fotografi.
HP Jetdirect	HP-produkt til netværksudskrivning.
HP Web Jetadmin	HP's webbaserede printerstyringssoftware (varemærke), som giver dig mulighed for at styre de perifere enheder, som er tilsluttet en HP Jetdirect-printserver, ved brug af en computer.
hukommelseskode	En hukommelsespartition med en specifik adresse.
I/O	Forkortelse for "input/output", der henviser til computerportindstillinger.
IP-adresse	Det entydige nummer, der er tildelt en computerenhed, som er tilsluttet et netværk.
IPX/SPX	Forkortelse for "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange".
kontrolpanel	Det område på printeren, hvor knapperne og displayet er placeret. Brug kontrolpanelet til at angive printerindstillinger og få oplysninger om printerstatus.
kopipapir	Generel betegnelse for papir, der bruges til fotokopiering eller udskrivning på laserprintere.
makro	Et enkelt tastetryk eller en enkelt kommando, som resulterer i en række handlinger eller instruktioner.
medie	Det papir, de etiketter, transparenter eller andet materiale, som printeren udskriver på.
monokrom	Sort/hvid. Uden farver.
mopi	HP's betegnelse for funktionen "multiudskrivning".
netværksadministrator	En person, der administrerer et netværk.

netværk

Et system med computere, som har indbyrdes forbindelse via telefonkabler eller andet med henblik på informationsdeling.

overføringsenhed

Det sorte plastikbælte, som transporterer papiret inde i printeren og medvirker til at overføre toner fra printerpatronerne til papiret.

parallelkabel

Et computerkabel, som ofte anvendes til at tilslutte printere direkte til en computer frem for til et netværk.

parallelport

Et forbindelsespunkt for en enhed, som er tilsluttet med et parallelkabel.

PCL

Forkortelse for "Printer Control Language".

perifer enhed

En enhed, f.eks. en printer, et modem eller lagringssystem, som samarbejder med en computer.

printersprog

Printerens eller printersprogets karakteristika.

pixel

Forkortelse for "picture element", som er den mindste områdeenhed i et billede, som vises på en skærm.

PJL

Forkortelse for "Printer Job Language".

PostScript

Et sidebeskrivelsessprog (varemærke).

PPD

Forkortelse for "PostScript Printer Description".

printerdriver

Program, der giver en computer adgang til printerens funktioner.

RAM

Forkortelse for "random access memory", en type computerhukommelse, der anvendes til at gemme data, som kan ændre sig.

RARP

Forkortelse for "Reverse Address Resolution Protocol", en protokol, som giver en computer eller ydre enhed mulighed for at angive sin egen IP-adresse.

rasterbillede

En billede, der består af prikker.

RJ-45

En stiktype, der anvendes til dataoverførsel via en almindelig telefonledning.

ROM

Forkortelse for "read-only memory", en type computerhukommelse, der anvendes til at gemme data, som ikke må ændres.

standard

Den normale indstilling eller standardindstillingen for hardware eller software.

sidebuffer

Midlertidig printerhukommelse, som bruges til at gemme sidedata, mens printeren opretter et billede af siden.

tovejskommunikation

Tovejs dataoverførsel.

TCP/IP

En internetprotokol (udviklet af det amerikanske forsvarsministerium), der er blevet den globale standard for kommunikation.

toner

Det fine, sorte eller farvede pulver, som bruges til at frembringe billedet på udskriften.

udskriftsbakke

En beholder til udskrevne sider.

Vælger

Funktion på Macintosh, som giver dig mulighed for at vælge en enhed.

Indeks

Symboler/tal

2-sidet udskrivning
 blanke sider 103
 indbindingsindstillinger 103
 kontrolpanelindstillinger 102

A

afhjælpe papirstop
 indstille 61
autokonfiguration af driver 13

B

bestemmelser
 FCC 271
billeder
 udskrivning 98
brochureudskrivning 104

D

Diagnosticering (menu) 52
DIMM (Dual Inline Memory Modules)
 installere 247
dobbeltsidet udskrivning 101
dupleksudskrivning 101

E

EIO (Enhanced Input Output)
 konfigurere 73
ekstraudstyr
 bestille 257
e-mail-advarsler
 konfigurere 145

F

farve
 afstemme 132
 bruge 128
 halvtoneindstillinger 130
 HP ImageREt 3600 128
 justere 130
 sRGB 129
 styre 130
 udskrevet kontra skærmvisning 132
 udskrive i gråtoner 130

farveindstillinger
 konfigurere 55
farve udløbet
 rapportere 60
FCC-bestemmelser 271
fejl
 fortsæt automatisk 59
fejlfinding
 dupleksudskrive 227
 forkert printerudskrift 234
 kontrolliste 155
 kontrolpanelproblemer 231
 overheadtransparenter 237
 papirstop 186
 printerreaktion 228
 problemer med farveudskrivning 232
 problemer med mediehandling 222
 programmer 236
 transparenter 225
 Udskriftskvalitet 237

filoversigt

 udskrivning 119
flash-hukommelseskort
 installere 250

fontliste

 udskrivning 119

forbrugsvarer

 bestille 257
 udskiftningsintervaller 137

forbrugsvarer lav

 konfigurere e-mail-advarsler 145
 rapportere 60

fortsæt automatisk 59

forudkonfiguration 13

G

garanti

 overføringsenhed 264
 printerpatron 263
 produkt 261

gemme job

 hurtige kopijob 108
 korrekturlæse og tilbageholde job 109
 opbevare 108
 private job 110
 slette 110
 udskrivning 109

genbruge
 printerpatron 272
grænse for joblagring 54
gråtoneudskrivning 130

H

Hent job (menu) 42
HP's hotline for bedrageri 136
HP Jetdirect-printerservere
 installere 254
HP Web Jetadmin
 bruge til at konfigurere e-mail-advarsler 145
 kontrollere tonerniveau 139
HP-værktøjskasse
 bruge 123
hukommelse
 aktivere 253
 tilføje 113, 245

I

indikatorer 36
infoside
 udskrivning 117
integreret webserver
 beskrivelse 25
 bestille forbrugsvarer 257
 bruge 120
 bruge til at konfigurere advarsler 145
 kontrollere tonerniveau 138
IP-adresse
 vise 55

J

Japansk VCCI-erklæring 276

K

komponenter
 finde 12
konfiguration af ekstra tilslutninger 72
konfigurationsside
 udskrivning 116
konfigurere
 e-mail-advarsler 145
kontrolpanel
 bruge i delte miljøer 62
 display 32
 indikatorer 32, 36
 knapper 32, 35
 konfigurere 54
 meddelelser 159
 menuer 37, 38
 oversigt 31
 printersprog 58
 problemer 231
 tomt display 228

konvolutter
 ilægning i Bakke 1 86
 papirstop 226
Koreansk EMI-erklæring 276

M

mangler forbrugsvarer
 konfigurere advarsler 145
medie
 blankt papir 97
 brevhoved 100
 etiketter 99
 farvet papir 98
 fortrykte formularer 100
 genbrugspapir 100
 HP LaserJet Tough-papir 100
 konvolutter 98
 kraftigt papir 99
 transparenter 97
 vælge 80
Menuen I/O 50
menuer
 Diagnosticering 52
 Hent job 42
 I/O 50
 Nulstillinger 51
 Oplysninger 43
 Papirhåndtering 44
 Systemkonfiguration 47
 Udskriftskvalitet 46
 Udskrivning 45
menuoversigt
 beskrivelse 43
 udskrivning 116

N

netværk
 administrative værktøjer 27
 AppleTalk 74
 deaktivere DLC/LLC 68
 deaktivere IPX/SPX 68
 deaktivere protokoller 68
 forbindelseshastighed 69
 I/O-interfaces 73
 IP-adresse 65
 konfigurere 64
 lokal gateway og standardgateway 67
 Novell NetWare 74
 Novell NetWare-rammetype 64
 software 24
 syslogserver 66
 TCP/IP-parametre 65
 timeout for pause 69
 undernetmaske 66
 UNIX/Linux 74
 Windows 74
Nulstillinger (menu) 51

O

Opdater nu 13
Oplysninger (menu) 43
Overensstemmelseserklæring 275

P

papirbakker
 konfigurere 44, 56, 82
Papirhåndtering (menu) 44
papirstop
 afhjælpning 186
 almindelige årsager 188
 konfigurere e-mail-advarsler 145
 konvolutter 226
 placeringer 186
parallel konfiguration 70
PIN (personligt identifikationsnummer)
 private job 110
PowerSave
 deaktivere 58
 tid 57
 ændre indstillinger 57
printer
 driver 14
 tilslutning 11
printerinformationssider
 fejlfinding 156
printerpatron
 forventet levetid 137
 godkendelse 136
 ikke-HP 136
 kontrollere tonerniveauet 138
 opbevare 137
 original HP 136
 styre 136
 udskifte 139
printerserverkort
 installere 254
printersprog
 indstille 58
private job
 slette 111
 udskrivning 110
produktets miljøbeskyttelsesprogram 272

R

RAM (random access memory) 10

registreringsside
 udskrivning 156

S

service
 aftaler 265
side over forbrug
 beskrivelse 43
sikkerhedserklæringer
 lasersikkerhed 276
 lasersikkerhed gældende for Finland 277
sletbare advarsler
 angive visningstiden 59
software
 hjælpeprogrammer 25
 installere 18, 24
 Macintosh 18
 netværk 24
 programmer 26
specielle situationer
 anderledes første side 106
 papir i specialformat 106
 tom bagside 106
specifikationer
 elektriske 268
 luftfugtighed 270
 støj 269
 temperatur 270
sprog
 ændre 61
standse en udskrivningsanmodning 107
statusside over forbrugsvarer
 beskrivelse 43
 udskrivning 117
styre udskriftsjob 78
Systemkonfiguration (menu) 47

T

testside for papirgang
 udskrivning 156
timeout for tilbageholdt job 54
tosidet udskrivning 101
trådløs udskrivning
 802.11b-standard 75
 Bluetooth 75

U

Udskriftskvalitet (menu) 46
udskrivning
 brochurer 104
Udskrivning (menu) 45
undernetmaske 66
USB-konfiguration 71

V

vedligeholdelse
 aftaler 265



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3713-90918